


# מדריך הפעלה מהירה של סדרת ZP2

## אם אתה שומע את הצופר הפנימי


גלה את הסיבה להפעלת הצופר הפנימי

אזהרה: כתלות בתצורת מערכת האזעקה שלך, יתכן והצופר הפנימי הוא החיווי הראשון לאזעקת אש.

אם הצופר הפנימי פועל ונורית האזעקה מהבהבת או דלוקה, זוהי אזעקת אש.

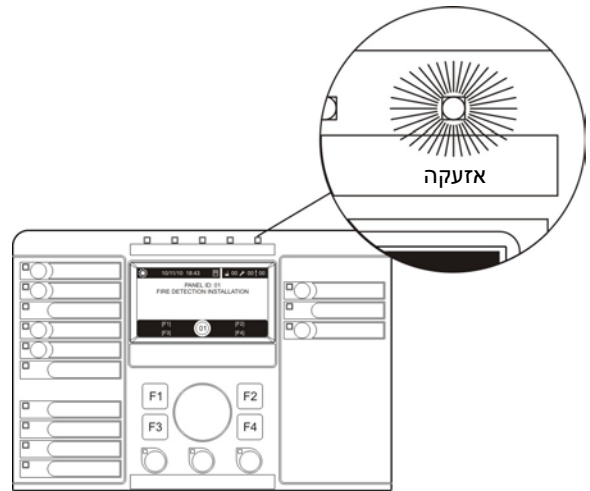


אם הצופר הפנימי פועל ונורית התקלה דלוקה, זוהי תקלה.

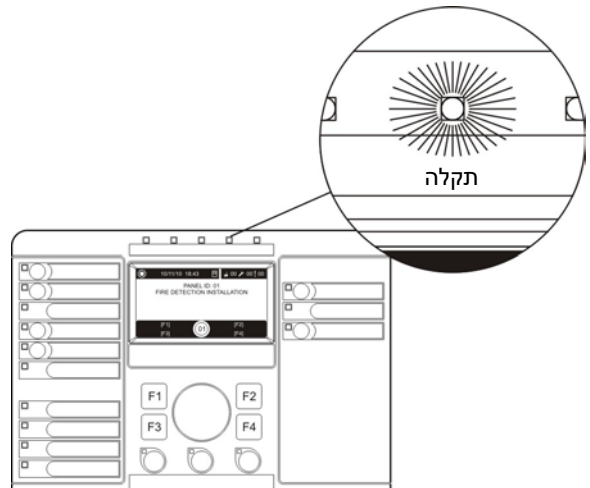

## עבור אזעקת אש

1. גלה את מיקום האש

בדוק את מיקום האש. אזור ההודעות ב-LCD מציג מידע מהאזורים הראשון והאחרון כדי לדווח על אזעקה.

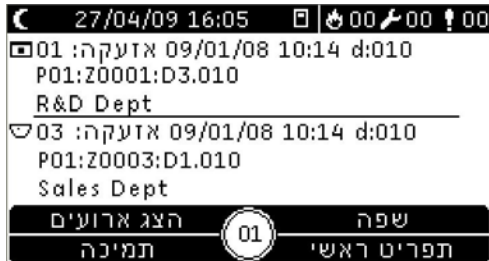

פרטי מיקום האזעקה מצוינים כדלהלן.

דוגמה	תיאור	LCD צג
d:010	מספר אביזרים באזעקה	d
P01	מזהה לוח בקרה	P
Z0001	מס.אזור	Z
D3.010	לולאה ואביזר	D

בדוגמה זו, P01:Z0001:D3.010, הופעלה אזעקה על-ידי אביזר 10 בלולאה 3 במס.אזור 1 בלוח בקרה 1 (קיימים 10 אביזרים באזעקה באזור המתאים)

2. גלה את מקור אזעקת האש

הסמלים הבאים ב-LCD מציינים את מקור אזעקת האש.

אזעקת גלאי. אם נורית האזעקה מהבהבת וסמל הגלאי מוצג על ה-LCD, המערכת זיהתה אזעקת גלאי.



אזעקת נקודת התקשרות ידנית. אם נורית האזעקה דלוקה וסמל נקודת ההתקשרות הידנית מוצג על ה-LCD, המערכת זיהתה אזעקת נקודת התקשרות ידנית.



3. ודא אזעקת אש

במקרה הצורך, בדוק את מיקום אזעקת האש כדי לאשר שזוהי אזעקת אמת.

בהתאם לתצורת מערכת גילוי אזעקת האש שלך, יתכן ויש לך 10 דקות לבדיקת האזעקה לפני הפעלת הגדרות קווי הצופרים ואביזרים אחרים של הודעה על אזעקה.

#### 4. הפעל את הגדרות קווי צופרים

אם אזעקת האש מאומתת, בצע את אחת מהפעולות הבאות להפעלה מיידית של הגדרות קווי צופרים ושאר האביזרים להודעה על אזעקה.

שבור את נקודת ההתקשרות הידנית הקרובה ביותר.

— או —

לחץ על לחצן השתקת/הפעלת צופרים שעל לוח הבקרה.




#### 5. עזוב את הבניין

ברגע שאזעקת האש אושרה והופעלה, עזוב את הבניין ופעל לפי הנחיות הפינוי של החברה.

#### עבור תקלה

##### 1. השתקת הצופר הפנימי

להשתקת הצופר הפנימי, לחץ השתקת צופר פנימי.

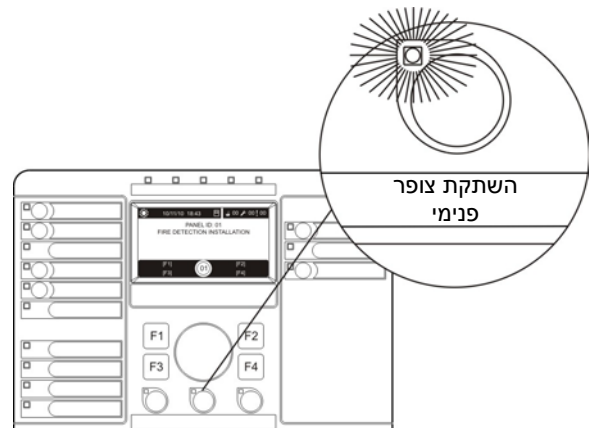

נורית השתקת צופר פנימי תדלק והצופר הפנימי יפסיק. אירועי אזעקה או תקלה חדשים יפעילו מחדש את הצופר הפנימי.

**זהירות:** לפני שתשתיק את הצופר, אשר תמיד את הגורם לאות האזהרה.

ניתן להציג מידע נוסף אודות התקלה על ידי לחיצה על F1 (הצג אירועים).

##### 2. יצירת קשר עם קבלן התחזוקה

צור קשר עם קבלן התחזוקה שלך באופן מיידי לצורך בדיקה ותיקון התקלה.

#### אפשרויות אחרות

##### צפייה במידע אודות האירוע הנוכחי

להצגת פרטי האירוע הנוכחי לחץ על F1 (הצג אירועים) ובחר בסוג האירועים הרצוי.

סוגי האירועים הזמינים למשתמש ברמה זו הם:

- אזעקות
- התראות
- תקלות
- מצבים

המצבים כוללים את כל יתר אירועי המערכת. דוגמאות: בדיקות והשבתות במערכת האש.

##### צפייה במידע תומך

להצגת מידע תומך שהוגדר על ידי קבלן ההתקנה או התחזוקה, לחץ על F3 (תמיכה). קבלן ההתקנה או התחזוקה יכול להגדיר הודעות שונות לתצוגה במצבי אזעקה ובמצבים ללא אזעקה.

הערה: מידע זה זמין רק אם קבלן ההתקנה או התחזוקה הוסיף מידע לתצורת מערכת גילוי האש.

#### לפרטים נוספים

מסמך זה כולל הוראות הפעלה בסיסיות ללוח הבקרה, אותן יש לבצע במקרה של אזעקת אש או חיווי תקלה. לפרטי הפעלה מפורטים, עיין בחוברת הפעלה.

#### מידע תחזוקה

בחן ובדוק את מערכת גילוי האש בהתאם לכל הדרישות והתקנות החלים עליה.

##### לשירות צור קשר עם:

שם:

כתובת:

טלפון:

#### פרטי יצירת קשר

קבלת פרטים ליצירת קשר, אנא בקר באתר האינטרנט [www.utcssecurityproducts.eu](http://www.utcssecurityproducts.eu).