



Používateľská príručka Advisor Advanced ATSx000A

COPYRIGHT

© 2018 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Všetky práva vyhradené.

Obchodné značky a patenty

Interlogix, názov Advisor Advanced ATsX000A a logo sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti UTC Fire & Security.

Ostatné obchodné značky uvedené v tomto dokumente môžu byť obchodné značky alebo registrované značky výrobcov a predajcov príslušných produktov.

Výrobca

UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA

Autorizovaný predstavitel' výroby EU:
UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandsko

Upozornenia a zrieknutia sa zodpovednosti k produktom

TIETO PRODUKTY SÚ URČENÉ NA PREDAJ A INŠTALÁCIU KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKMI. SPOLOČNOSŤ UTC FIRE & SECURITY NEMÔŽE POSKYTNÚŤ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE AKÁKOL'VEK OSOBA ALEBO SUBJEKT, KTORÝ KUPUJE JEJ PRODUKTY, VRÁTANE AKÉHOKOL'VEK „AUTORIZOVANÉHO DÍLERA“ ALEBO „AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU“, JE RIADNE VYŠKOLENÝ ALEBO SKÚSENÝ NA SPRÁVNE NAINŠTALOVANIE PROTIPOŽIARNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH PRODUKTOV.

Ďalšie informácie o zrieknutiach sa zodpovednosti zo záruky a bezpečnostných informáciách k produktom nájdete na stránke <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> alebo nasnímaním tohto kódu QR.

Verzia

Tento dokument sa týka týchto verzií firmvéru Advisor Advanced:
ATsX000A(-IP): V028.028.145

Certifikáty

Upozornenie: Tento produkt nebol navrhnutý, aby vyhovoval normám EN 50134 a EN 54.

Smernice Európskej únie

Spoločnosť UTC Fire & Security týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými požiadavkami a ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ a / alebo 2014/35/EÚ. Viac informácií nájdete na www.utcfireandsecurity.com alebo www.interlogix.com.



2012/19/EU (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Výrobky označené týmto symbolom môžu byť likvidované v EÚ ako netriedený komunálny odpad. Pre náležitú recykláciu vráťte tento výrobok vášmu miestnemu dodávateľovi po zakúpení rovnocenného nového zariadenia alebo ho zlikvidujte na určených zberných miestach. Ohľadom ďalších informácií si pozrite stránku: www.utcfssecurityproducts.eu/recycle/

Kontaktné informácie

www.utcfireandsecurity.com alebo www.interlogix.com

Zákaznícka podpora

www.utcfssecurityproducts.eu

Obsah

Dôležité informácie	iii
Typografické konvencie	iii
Dôležitá poznámka	iii
Klávesnice a čítačky	1
Prístup do systému pomocou PIN a/alebo karty	4
Nátlak	5
Prístup cez dvere	6
Zapínanie a vypínanie systému	7
Kedy zapnúť	7
Kedy čiastočne zapnúť	7
Kedy vypínať	7
Časový limit na opustenie objektu po zapnutí	7
Časový limit pri vypnutí	8
Vypínanie, keď je spustený poplach.	8
Keď nie je možné zapnúť alebo vypnúť	8
Zapnutie oblastí cez LCD klávesnicu	10
Čiastočné zapnutie oblastí pomocou LCD klávesnice	11
Vypnutie oblastí cez LCD klávesnicu	11
Zapnutie oblastí pomocou klávesnice bez LCD	12
Vypnutie oblastí cez klávesnicu bez LCD	12
Automatické zapínanie	12
Oblasti zobrazené počas zapnutia/vypnutia	13
Čo robiť v prípade poplachu	15
Čo sa stane v prípade poplachu	15
Koho kontaktovať v prípade výskytu poplachu	15
Prezeranie poplachu	16
Reset poplachu	16
Potvrdzovanie poplachu	16
Vykonanie krokového testu	16
Problémy, ktoré môžu nastať	17
Menu Advisor Advanced	18
Ako sú voľby menu zorganizované v tejto príručke	18
Dostupnosť možností	18
Prístup do menu	18

Možnosti zóny 20

Blokovanie/odblokovanie zón 21

Premostenie zón 22

Stav ústredne 23

PIN 24

SMS a hlasové správy 25

Servis 26

Zvyčajné klávesové sekvencie 27

Zvyčajné klávesové sekvencie pre LCD klávesnicu 27

Zvyčajné klávesové sekvencie pre klávesnicu bez LCD 28

Funkčné klávesy 29

Dôležité informácie

Tento dokument obsahuje prehľad produktu a podrobný návod, ako používať systém Advisor Advanced. Pre efektívne využitie tejto dokumentácie je nutné mať základné znalosti populačných systémov.

Pred uvedením produktu do prevádzky si úplne prečítajte tieto pokyny a všetky pomocné dokumenty.

Poznámka: Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný technik v súlade s platnými predpismi.

Typografické konvencie

Táto príručka využíva niektoré označovacie a typografické konvencie, ktoré uľahčujú identifikáciu dôležitých informácií.

Tabuľka 1: Označovacie a typografické konvencie

Opis	Popis
Klávesy	S veľkým počiatočným písmenom napríklad „stlač Enter“.
Poznámka	Poznámky vás upozorňujú na informácie, ktoré umožňujú úsporu času a práce.
Upozornenie	Upozornenie identifikuje podmienky alebo postupy, ktoré môžu viesť k poškodeniu zariadenia či majetku.
<input type="checkbox"/>	Zaškrávané políčka poskytujú informáciu, či je určitá voľba k dispozícii alebo nie. Správca môže poskytnúť detailné informácie o voľbách, ktoré sú k dispozícii.

Dôležitá poznámka

Táto príručka poskytuje informácie platné pre všetky ústredne Advisor Advanced v rôznych variantoch. Pokiaľ nie je uvedené inak, „ústredňa Advisor Advanced“ sa vzťahuje na ľubovoľný variant ústredne Advisor Advanced.

Zoznam variantov ústrední

Tabuľka 2: Zoznam variantov ústrední ATsx000A(-IP)


Model	Kryt	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)
ATS1000A-SM	Kov	SM, 250 x 250 x 86	2.8
ATS1000A-MM	Kov	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS1000A-IP-MM	Kov	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS1000A-LP	Plast	LP, 257 x 400 x 112	2.6
ATS1000A-IP-LP	Plast	LP, 257 x 400 x 112	2.6
ATS2000A-MM	Kov	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS2000A-IP-MM	Kov	MM, 315 x 388 x 85	5.2

Poznámky


- Nie všetky varianty musia byť k dispozícii.
- Hmotnosť nezahŕňa batérie.

Klávesnice a čítačky

Obrázok 1: klávesnica ATS111xA

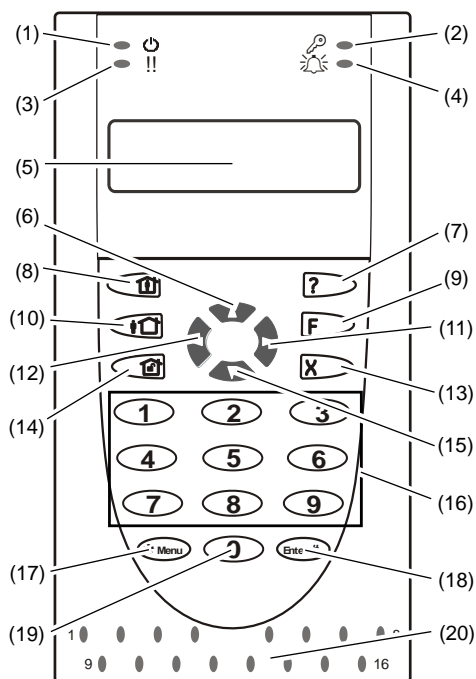


Obrázok 2: klávesnica ATS1135

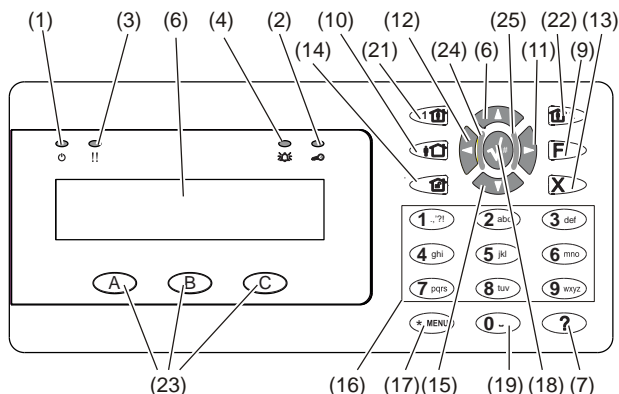


(1)	LED napájania AC	Zelená svieti: Hlavné napájanie AC zapnuté
(2)	Access LED (prístup)	Modrá bliká: načítanie karty
(3)	Fault LED (porucha)	Žltá svieti: aktívna porucha systému žltá bliká: všeobecné varovanie (EN 50131)
(4)	Alarm LED	Červená svieti: poplachový stav aktívny
(5)	LCD displej	Zobrazenie správ
(6)	▲ / Up (nahor)	Posun v ponukách nahor Zmena hodnoty Vymazať
(7)	? / Help (podpora)	Zobrazíť pomocníka Posúvať text (iba pri modeli ATS113x)
(8)	Partset	Čiastočné zapnutie oblasti Posúvať text (iba pri modeli ATS111x)
(9)	F / Funkcia	Zobrazíť aktívne zóny/ poruchy Modifikátor funkčného klávesu Posúvať text (iba pri modeli ATS113x)
(10)	Zap.	Úplné zapnutie oblasti
(11)	► / Right (vpravo)	Zadajte zvolenú ponuku Posuňte kurzor doprava
(12)	◀ / Left (vľavo)	Návrat do predchádzajúcej ponuky Posuňte kurzor doľava
(13)	X / Clear (zrušiť)	Ukončiť aktuálnu používateľskú funkciu Modifikátor ovládania hlasitosti
(14)	Vyp.	Vypnutie oblasti

(15)	▼ / Down (nadol)	Posun nadol v menu Zmena hodnoty Zmazanie dozadu
(16)	Alfanumerické klávesy	Klávesy 1 až 9, alfanumerické údaje
(17)	Ponuka, *	Požadované vstupy vo voľbách menu
(18)	Enter, #	Ukončenie kroku Vloženie zvoleného zadania menu
(19)	0	Kláves 0 Prepínanie voľby
(20)	LED oblasti 1 až 16	Svieti: oblasť zapnutá Nesvieti: oblasť vypnutá Blikanie: poplachový stav oblasti
(21)	Partset 1	Čiastočné zapnutie 1 oblastí
(22)	Partset 2	Čiastočné zapnutie 2 oblastí
(23)	A, B, C	Programovateľné funkčné klávesy
(24)	LED1	Programovateľná kontrolka LED 1
(25)	LED2	Programovateľná kontrolka LED 2


Obrázok 3: ATS1190/ATS1192 čítačky

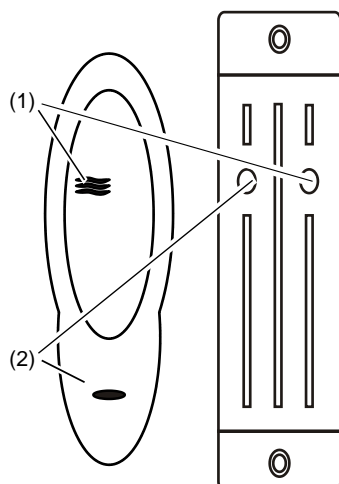

Obrázok 4: ATS1197 čítačka s klávesnicou

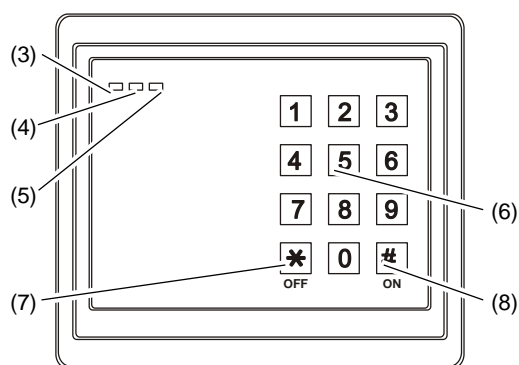

Obrázok 5: Čítačky ATS1151/ATS1156

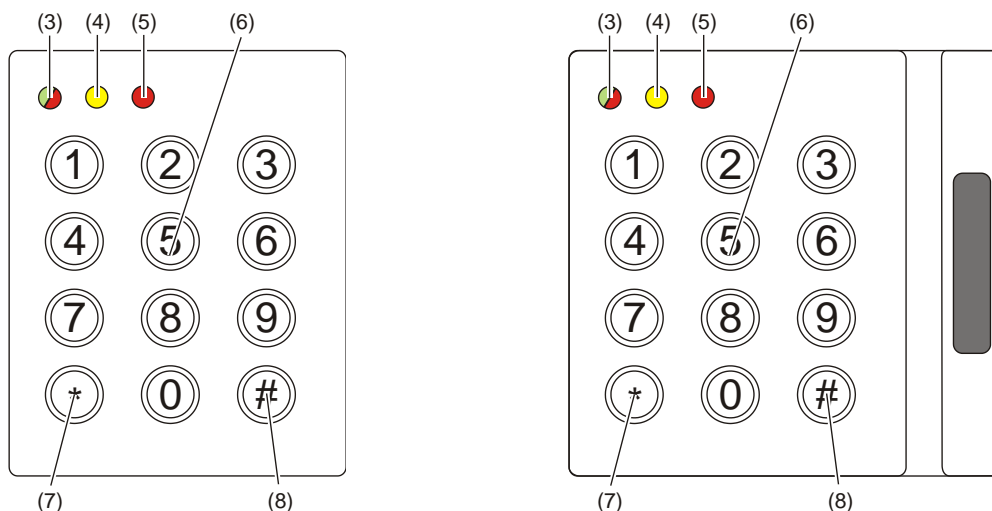

(1)	Modrá LED	Prístup povolený
(2)	Červená LED	Svieti: oblasť zapnutá Blikanie: všeobecné varovanie (EN 50131)
(3)	Duálne LED	Zelená svieti: sieťové napájanie zapnuté bliká zelená: sieťové napájanie vypnuté, alebo odblokované počas vypnutia Svieti červená: všetky oblasti zapnuté Bliká červená: vyblokovanie počas vypnutia
(4)	Žltá LED	Svieti: Všetky zóny sú v normálnom stave Bliká: všeobecné varovanie (EN 50131)
(5)	Červená LED	Bliká: poplach
(6)	Numerické klávesy	Klávesy 0 až 9, numerické údaje
(7)	Vyp.	Vypnutie oblasti
(8)	Zap.	Úplné zapnutie oblasti

Prístup do systému pomocou PIN a/alebo karty

Pre prístup do systému Advisor Advanced potrebujete PIN a/alebo kartu. Číslo PIN je jedinečný číselný kód so 4 až 10 číslicami.

Správca bezpečnostného systému vám zriadil užívateľské konto s PIN a/ alebo kartou. Okrem toho vám boli pridelené prístupové práva, ktoré umožňujú vykonanie určitých úloh ako napríklad zapnutie alebo vypnutie systému. Môžete pristupovať len na voľby, ktoré boli povolené pre vaše užívateľské konto. Ak sa pokúsite použiť funkciu na ktorú nemáte povolený prístup, systém zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

CHYBA Príst.zakázaný

Ak máte prístup k menu a po dobu troch minút nestlačíte žiadne tlačidlo, systémový časovač automaticky opustí menu. Správny postup je opúšťať ponuku stlačením tlačidla Vymazať , nie pomocou časovača. Ak niekto použije menu skôr ako vyprší časový limit, potom má k dispozícii funkcie priradené vášmu užívateľskému kontu.

Nátlak

Funkcia nátlak aktivuje tichý signál pre bezpečnostný personál. Ak ste pod hrozbou donútení, aby ste narušili bezpečnosť vášho systému (napríklad ste nútení vypnúť systém), potom vám táto funkcia umožní vypnúť systém a zároveň aktivovať nátlakovú funkciu systému. Je však nutné, aby bol systém Advisor Advanced naprogramovaný pre túto funkciu.

Robí sa to zadaním nátlakového čísla spolu s PIN kódom. Existujú tri spôsoby pre zadanie nátlakového kódu.

Tabuľka 3: Metódy nátlakového kódu

Voľba	Popis	Príklad	K dispozícii
Inkrementácia poslednej číslice	Nátlakový kód predstavuje váš PIN zvýšený o jeden (1).	Napríklad: PIN = 1234, nátlakový kód = 1235. Ak je posledná číslica PIN kódu 9, potom je nátlaková číslica 0. Napríklad: PIN = 2349, nátlakový kód = 2340.	<input type="checkbox"/>
Pridať poslednú číslicu	Nátlakový kód predstavuje váš kód, ku ktorému bola na koniec pridaná číslica "5"	Napríklad: PIN = 1234, nátlakový kód = 12345.	<input type="checkbox"/>
Pridať prvú číslicu	Nátlakový kód predstavuje váš kód, ku ktorému bola na začiatok pridaná číslica "5"	Napríklad: PIN = 1234, nátlakový kód = 51234.	<input type="checkbox"/>

Pre aktiváciu nátlaku, zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.

Ak chcete resetovať nátlakový poplach, zadajte platný PIN alebo priložte kartu s PIN kódom.

Poznámky

- Ak bol nátlakový poplach aktivovaný za podmienok, ktoré už nie sú platné (falošný poplach) a bol resetovaný, potom musíte kontaktovať pult centrálnej ochrany, aby nepodnikali žiadne ďalšie kroky.
- Použitie PIN kódu s nátlakovou číslicou i naďalej aktivuje voľby nastavené pre skupinu užívateľov.

Prístup cez dvere

System môže byť naprogramovaný tak, aby umožňoval vstup cez určité dvere pomocou klávesnice alebo čítačky priradenej ku dverám.

Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.

Zapínanie a vypínanie systému

Kedy zapnúť

Bezpečnostný systém by ste mali zapnúť, ak ste posledná osoba opúšťajúca objekt (alebo oblasť), napríklad na konci dňa. Po zapnutí vyvolá každé zaznamenané narušenie poplach.

Kedy čiastočne zapnúť

V prípade, že ste stále v objekte (alebo vo vašej oblasti), je možné zapnúť časť objektu. Čiastočným zapnutím môžete napríklad zabezpečiť svoju garáž, keď sa zdržiavate v dome. V závislosti od konfigurácie môže byť odoslané oznámenie na pult centrálnej ochrany. Viac informácií vám poskytne technik.

Čiastočné zapínanie môžete použiť na spustenie perimetrickej ochrany, napríklad keď chcete zabezpečiť váš dom v noci a ste vo vnútri domu. Vo vnútri domu sa môžete pohybovať, ale ak sa niekto pokúsi vstúpiť do objektu bez vypnutia systému, spustí sa alarm. V závislosti od konfigurácie môže byť odoslané oznámenie na pult centrálnej ochrany. Podrobné informácie vám poskytne inštalčný technik.

V závislosti od modelu klávesnice môžete byť vyzvaní na zmenu príslušného zapnutia na čiastočné zapnutie:

```
1>Čiast.zap.1  
2 Čiast.zap.2
```

Kedy vypínať

Ak chcete vstúpiť do oblasti, ktorá je zapnutá, potom musíte pred vstupom najprv vypnúť poplachový systém, pretože v opačnom prípade spustíte poplach. V závislosti od konfigurácie systému môžete z rozsvietenej červenej LED klávesnice odčítať, že oblasť je zapnutá. Ak je šetrič obrazovky aktívny, potom svieti iba LED hlavného napájania. Po zadaní platného kódu sa zobrazí aktuálny stav systému.

Vo väčšine prípadov zaznie bzučiak vstupu, ktorý upozorňuje, že systém je potrebné vypnúť, pretože v opačnom prípade sa spustí poplach.

Časový limit na opustenie objektu po zapnutí

Po zapnutí systému musíte vypnúť oblasť v nastavenom čase („čas príchodu“), pretože inak sa spustí poplach. Správca systému je povinný informovať všetkých o dĺžke tohto časového limitu.

Za normálnych okolností budete počuť bzučiak počas celej doby vyhradenej na opustenie objektu.

Uistite sa, že poznáte správnu trasu na opustenie objektu.

Časový limit pri vypnutí

Po spustení systému musíte vypnúť oblasť v nastavenom čase („čas príchodu“), pretože inak sa spustí poplach. Správca systému je povinný informovať všetkých o dĺžke tohto časového limitu.

Za normálnych okolností budete počuť bzučiaci počas celej doby vyhradenej na vypínanie.

Poznámka: Môžete naprogramovať dlhší čas vstupu. Po uplynutí štandardného času vstupu sa časovač vstupu predĺži o naprogramovaný čas a spustí sa miestny poplach. Podrobnosti nájdete v časti „Lokálny poplach“ na strane 15.

Vypínanie, keď je spustený poplach.

Ak je poplach, vypnutím systému sa resetuje poplach. Potom treba zistiť, čo spôsobilo poplach a zaistiť, aby opäť nenastali podmienky poplachu. Pozrite „Čo robiť v prípade poplachu“ na strane 15.

Vypínanie systému počas poplachu je opísané v „Reset poplachu“ na strane 16.

Keď nie je možné zapnúť alebo vypnúť

UPOZORNENIE
Žiadny prístup

Možno nie ste oprávnení na zapínanie/vypínanie konkrétnych oblastí v objekte, pretože:

- Vašu klávesnicu môžete nastaviť tak, aby zapínala/vypínala určité časti objektu. Pokiaľ má objekt viacero klávesníc, potom sa uistite, že viete, ktorú klávesnicu použiť.
- Váš PIN a/alebo karta boli naprogramované tak, aby zapínala/vypínala určitú časť objektu. Uistite sa, že viete, ktoré oblasti ste oprávnení zapínať/vypínať.
- Váš poplachový systém má možno viac ako jednu ústredňu. Ak áno, potom každá ústredňa zapína/vypína iba špeciálne oblasti objektu. Uistite sa, že na zapínanie/vypínanie oblastí využívate správnu klávesnicu.

Aktívne zóny

Nemôžete zapnúť oblasť, ktorá má otvorenú zónu, ako sú napríklad magnetické kontakty dverí alebo okna. Preto sa pred spustením uistite, že všetky okná a dvere sú riadne zatvorené.

Ak je počas pokusu o zapnutie zóna otvorená, potom systém zobrazí správu:

SKONTR. SYSTÉM
Poplachy

Zobrazia sa všetky aktívne zóny:

1 Zóna aktívna
Zóna 1

Zapnutie oblastí systém nepovoľuje. Ak musia zostať uvedené zóny otvorené (napríklad keď potrebujete, aby zostalo okno otvorené), potom možno problém vyriešiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Zrušte zapnutie pomocou tlačidla Clear. Prihláste sa do menu a vyblokujte zónu, ktorá by mala zostať aktívna. Pozrite viac informácií „Blokovanie/odblokovanie zón“ na strane 21. Po vyblokování aktívnej zóny sa pokúste zopakovať zapnutie systému.
- Vyblokujte zónu z ponuky zapínania. Toto je možné iba v prípade, že máte k dispozícii príslušné funkcie. Postup je možný len pre zóny, ktoré môžu byť vyblokované. Stlačením Off vyblokujete zónu.

```
>1 Zóna 1  
-----
```

```
Vyblokované  
Popluchy
```

Ak sú aktívne viaceré zóny, tento krok možno opakovať.

- Použijete násilné zapnutie.

Násilné zapnutie je možné iba v prípade, keď máte k dispozícii príslušné funkcie. Okrem toho musí konfigurácii systému zahŕňať túto možnosť. Násilné zapnutie zahŕňa automatické vyblokovanie otvorených zón a niektorých porúch. Podmienky pre vyblokovanie a zrušenie vyblokovania sú nakonfigurované v systéme. Správca je povinný informovať užívateľov, že majú dovolené násilné zapínanie.

Ak chcete aktivovať nútené zapnutie, stlačte On. Všetky otvorené zóny a poruchy sú vyblokované a systém zobrazí príslušné varovné hlásenie. Pozrite „Vyblokované zóny a poruchy“ nižšie.

Aktívne poruchy

```
SKONTR.SYSTÉM  
Poruchy
```

Nemôžete zapnúť oblasť, pokiaľ nastanú niektoré chyby systému. Zoznam porúch, ktoré nedovoľujú zapnutie definuje technik pri inštalácii. Tieto výstrahy je možné dočasne vyradiť rovnakým spôsobom ako pre aktívne zóny (pozri vyššie). Správca je povinný informovať užívateľov, či majú dovolené vyradenie porúch alebo nie.

Vyblokované zóny a poruchy

Ak sú tam v systéme vyblokované poruchy alebo zóny, potom je potrebné potvrdiť príslušné informácie.

```
UPOZORNENIE  
Vyblokované
```

Zobrazia sa všetky vyblokované zóny a poruchy:

Vyblokované Zóna 1

Poruch.batérie Vyblokované

- Stlačením Enter potvrdíte výstrahu. Následne pokračuje proces zapínania.
— alebo —
- Zrušte zapínanie pomocou tlačidla Clear. Keď zistíte, ktoré oblasti sú aktívne, potom skontrolujte tieto zóny a odstráňte problém (napríklad zatvorte dvere). Opakujte proces zapínania.

Poznámka: Ak nezrušíte zapínanie, systém sa po vyriešení problému automaticky zapne a pri vychádzaní po zatvorení zóny môžete vyvolať poplach.

Správca systému je povinný informovať užívateľov, ktoré klávesnice môžu použiť a ktoré oblasti môžu zapnúť/vypnúť.

Zapnutie oblastí cez LCD klávesnicu

Zapnutie oblastí pomocou LCD klávesnice:

1. Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.
2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte oblasti. Pozrite viac informácií „Oblasti zobrazené počas zapnutia/vypnutia“ na strane 13.

Ak sú v zvolenej oblasti vyblokované alebo izolované zóny, potom sú uvedené na displeji.

3. Pokiaľ chcete pokračovať v nastavení, stlačte kláves Enter. V opačnom prípade stlačením Clear zrušte proces zapínania.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Blokovanie/odblokovanie zón“ na strane 21.

Zaznie odchodový tón. Môže to byť nepretržitý tón alebo prerušovaný tón.

4. Opustite objekt/oblasť pomocou určenej vstupnej/odchodovej cesty.

Odchodový tón skončí.

Keď je oblasť zapnutá, príslušná LED sa rozsvieti na červeno.

Pokiaľ je systém tak naprogramovaný, po uplynutí určitého času sa spustí šetrič obrazovky a LED diódy zhasnú.

Čiastočné zapnutie oblastí pomocou LCD klávesnice

Čiastočné zapnutie oblastí pomocou LCD klávesnice:

1. Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.
2. Ak systém požaduje, zvolte vhodné čiastočné zapnutie.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte oblasti. Pozrite viac informácií „Oblasti zobrazené počas zapnutia/vypnutia“ na strane 13.

Ak sú v zvolenej oblasti vyblokované alebo izolované zóny, potom sú uvedené na displeji.

4. Pokiaľ chcete pokračovať v nastavení, stlačte kláves Enter. V opačnom prípade stlačením Clear zrušte proces zapínania.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Blokovanie/odblokovanie zón“ na strane 21.

Ak je systém tak nastavený, potom zaznie odchodový tón. Môže to byť nepretržitý tón alebo prerušovaný tón.

Odchodový tón skončí.

Keď je oblasť čiastočne zapnutá, príslušná LED sa rozsvieti na červeno.

Pokiaľ je systém tak naprogramovaný, po uplynutí určitého času sa spustí šetrič obrazovky a LED diódy zhasnú.

Vypnutie oblastí cez LCD klávesnicu

Vypnutie oblastí pomocou LCD klávesnice:

1. Vôjdite do priestorov pomocou určenej vstupnej/odchodovej cesty.

Zaznie prerušovaný tón vstupu a zobrazí sa nasledujúca správa:

Dajte kartu/kód na vypnutie

2. Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte oblasti. Pozrite viac informácií „Oblasti zobrazené počas zapnutia/vypnutia“ na strane 13.

Bzučiak vstupu sa zastaví a oblasti sa vypnú.

LED diódy zhasnú a systém zobrazí dátum a čas.

Zapnutie oblastí pomocou klávesnice bez LCD

Zapnutie oblastí cez klávesnicu bez LCD:

1. Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.

V prípade, že úkon nie je možné vykonať, klávesnica sedemkrát pípne. Ďalšie informácie pozri „Keď nie je možné zapnúť alebo vypnúť“ na strane 8.

Zaznie odchodový tón. Môže to byť nepretržitý tón alebo prerušovaný tón.

2. Opustite objekt/oblasť pomocou určenej vstupnej/odchodovej cesty.

Odchodový tón skončí.

Keď je oblasť zapnutá, príslušná LED sa rozsvieti na červeno.

Pokiaľ je systém tak naprogramovaný, po uplynutí určitého času sa spustí šetrič obrazovky a LED diódy zhasnú.

Vypnutie oblastí cez klávesnicu bez LCD

Vypnutie oblastí cez klávesnicu bez LCD:

1. Vôjdite do priestorov pomocou určenej vstupnej/odchodovej cesty.

Spustí sa prerušovaný tón vstupu.

2. Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.

Bzučiak vstupu sa zastaví a oblasti sa vypnú.

LED diódy zhasnú.

Automatické zapínanie

Systém je možné konfigurovať tak, aby sa objekt zapol automaticky v určitej hodine a v určitom dni týždňa.

Pred spustením automatického zapnutia sa spustí výstražný čas. Systém môže vystríhať užívateľa zvukovým signálom. Zobrazí sa nasledujúca správa:

INFO Auto.zapínanie

V závislosti od nastavení systému a prístupových práv užívateľa môžete počas výstražného času odložiť automatické zapínanie. Urobíte tak stlačením tlačidla Zrušiť a autorizovaním.

Správca systému vás informuje o čase odloženia automatického zapnutia.

Oblasti zobrazené počas zapnutia/vypnutia

Ak váš systém nebol naprogramovaný tak, aby zobrazoval na LCD oblasti priradené vášmu PIN kódu, potom sú tieto oblasti automaticky zapnuté/ vypnuté (za predpokladu, že všetky zóny boli normálne).

LED diódy oblastí sa rozsvietia, pokiaľ proces zapínania alebo vypínania úspešne prebehne.

Ak máte oprávnenie na ovládanie oblastí aj skupín oblastí, budete vyzvaný na voľbu medzi nimi.

```
Zvoľte režim
>Oblasti<
```

Zvoľte medzi oblasťami a skupinami oblastí a stlačte Enter.

Zoznam oblastí

Ak sú oblasti priradené vášmu PIN kódu zobrazené, potom sa zobrazia všetky oblasti, ktoré sú zapnuté (alebo vypnuté). V závislosti od modelu klávesnice a jej nastavení sa oblasti zobrazia ako zoznam alebo ako symbolická linka. Napríklad:

```
0> Všetko
1 * Kancelária
```

— alebo —

```
1 2 3 4 5 6 7 8
█ [ ] √ x ? + +
```

Každá oblasť v zozname má uvedený indikátor stavu. K dispozícii sú nasledujúce stavy oblastí.

Tabuľka 4: Stavy a kontrolky oblasti pre rôzne klávesnice

Stav oblasti	Zoznam	Symbolická linka
Pripravená na zapnutie	Medzera	√
Nie je pripravená na zapnutie	?	?
Odchodový čas	x	x
Poplach	!	🔔
Zapnutie	*	█
Čiastočné zapnutie 1	-	[
Čiastočné zapnutie 2	=]
Zvolené	+	+ (bliká)

V závislosti od typu zoznamu máte nasledujúce možnosti.

Výber oblastí v zozname

- Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie oblasti, zadajte číslo danej oblasti. Všimnite si, že môžete zvoliť iba tie oblasti, ktoré sú aktuálne zobrazené na displeji.

- Ak chcete pokračovať s označenými oblasťami, alebo v prípade neoznačenia žiadnej so všetkými, stlačte Enter, alebo tlačidlo Doprava, alebo 0.
- Ak chcete činnosť zrušiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.

Výber oblastí v symbolickej linke

Všetky oblasti sú štandardne označené.

- Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie oblasti, zadajte číslo danej oblasti. Všimnite si, že môžete zvoliť iba tie oblasti, ktoré sú aktuálne zobrazené na displeji.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vybrané oblasti, stlačte Enter alebo 0.
- Ak chcete činnosť zrušiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.

Zoznam skupín oblastí

Ak máte oprávnenie na zapnutie alebo vypnutie skupín oblastí, zobrazia sa namiesto jednotlivých oblastí.

Skupiny oblastí zapnete alebo vypnete rovnako ako oblasti spomenuté vyššie.

Čo robiť v prípade poplachu

V prípade poplachu začnú na klávesnici blikať LED oblasti s poplachom a LED poplachu. Ak je aktivovaný displej aktívny, LED diódy začnú blikať po zadaní užívateľského kódu. Na displeji sa prestane zobrazovať čas a dátum.

Oblasť môže mať pridružených niekoľko zón. V prípade poplachu je veľmi dôležité zistiť, ktorá zóna spôsobuje poplach, aby ste dokázali situáciu rýchle vyriešiť.

Čo sa stane v prípade poplachu

Existujú rôzne typy poplachov a vznikajú v rôznych situáciách.

Poplach

Poplach sa spustí, pokiaľ:

- Oblasť je zapnutá a jedna z jej zón je aktivovaná. Napríklad zámok dverí bol násilne otvorený a to spustilo sirénu.
- Oblasť je vypnutá a bola aktivovaná jedna z jej 24-hodinových zón. Príklady: údržbové tlačidlo je aktivované alebo tamper spínač je otvorený.

Presný typ poplachového signálu závisí od nastavenia systému (majáky, sirény atď.) LED na klávesnici rýchle bliká. LED dióda oblasti na ústredni identifikuje lokalitu poplachu.

V závislosti od nastavenie je poplach odoslaný na PCO.

Lokálny poplach

Alarm je počuť iba vo vnútri objektu a rieši sa lokálne. Aktivuje sa interná siréna. Diódy LED oblasti na klávesnici blikajú (v závislosti od jej naprogramovania). Klávesnica pípa, až kým na nej niekto nepotvrdí poplach.

Stáva sa to napríklad pri aktivovaní zóny naprogramovanej ako požiarne dvere.

Centrálny pult nie je potrebné kontaktovať.

Systémový poplach

Tento poplach môže nastať kedykoľvek. Presný typ poplachového signálu závisí od nastavenia systému (majáky, sirény atď.) Vzniká vtedy, keď bolo narušené bezpečnostné zariadenie (ako napríklad ústredňa) alebo systém zaznamená poruchu.

Reset systému môžete vykonať len za predpokladu, že váš PIN kód má príslušné oprávnenie a chyba bola odstránená.

V závislosti od nastavenia systému, systém automaticky kontaktuje PCO.

Koho kontaktovať v prípade výskytu poplachu

Ak dôjde k poplachu, obráťte sa na správcu vášho bezpečnostného systému.

Prezeranie poplachu

Po vypnutí systém zobrazí na obrazovke všetky poplachu.

Poplach Čakajúce >0<

Zóna 1 Čakajúce >0<

Na prvej obrazovke sa zobrazí typ poplachu. Na druhej obrazovke sa zobrazí zdroj poplachu. V druhom riadku sa zobrazí, pokiaľ tento zdroj spôsobil viacero poplachov.

Reset poplachu

Ak chcete vypnúť sirény alebo zvončky, musíte najskôr vypnúť príslušnú oblasť.

V prípade aktívneho poplachu je postup resetovanie poplachu totožný so štandardným vypínaním systému. Po vypnutí systému vás systém vyzve, aby ste potvrdili poplachu. To je možné iba vtedy, ak bol problém vyriešený.

Potvrdzovanie poplachu

Ak máte príslušné oprávnenie, potom môžete potvrdzovať poplachu stlačením Off.

Nie je možné potvrdiť poplach, kým je príčina stále aktívna, napríklad zóna je stále narušená sabotážou. Pred potvrdením poplachu je nutné odstrániť poruchu, ktorá vyvolala poplach.

Všetky poplachu musia byť potvrdené. Počítadlo v rámci procesu potvrdzovania poplachu udáva počet poplachov, ktoré treba ešte potvrdiť. Ak po vypnutí nepotvrdíte poplachu, systém vás bude k tomu vyzývať pri nasledujúcom zapínaní alebo po nasledujúcom vypnutí dotedy, kým nie sú potvrdené všetky poplachu.

Vykonanie krokového testu

Ak je systém naprogramovaný pre vykonanie krokového testu užívateľom, systém vás môže počas zapínania príležitostne vyzvať o vykonanie krokového testu oblasti. Na vykonanie krokového testu musíte prejsť cez všetky zobrazené zóny. Systém zobrazuje všetky zóny, ktoré je ešte potrebné otestovať. Správca poplachového systému je povinný informovať užívateľov, ktoré zóny musia byť otestované počas krokového testu.

Nutnosť vykonania krokového testu závisí od:

- Nastavení systému
- Aktivity v naprogramovaných zónach počas posledných 4 hodín

Test môžete vykonať manuálne s využitím menu „8.2 Krovový test“ (opísané na strane 26).

Problémy, ktoré môžu nastať

V systéme je zóna v poruche

Zóna s poruchou spôsobuje poplach dovedy, kým nie je oddelená od systému.

Váš správca systému je oprávnený v prípade izolovať chybnú zónu.

Hneď ako je zóna izolovaná alebo problém sa vyrieši, poplach je automaticky resetovaný.

Pri pokuse potvrdiť poplach váš PIN kód nefunguje

Nefungovanie PIN kódu pri pokuse potvrdiť poplach môže mať dve príčiny:

- Poplachy môžete potvrdzovať iba v zónach, ktoré sú priradené k vášmu PIN kódu. Ak nemáte zónu priradenú a pokúsite sa potvrdiť poplach, potom vám systém umožňuje iba zapnutie/vypnutie oblasti.
- Systémový poplach nemôžete potvrdiť, pokiaľ ne zadáte váš PIN s príslušným oprávnením.

Klávesnica nereaguje na stlačenie klávesov

Klávesnica niekedy nereaguje na stlačenie tlačidiel, aj keď nie je chyba v systéme. Klávesnica sa uzamkne po troch po sebe idúcich chybných zadanií PIN kódu.

Ak stlačíte kláves na zamknutej klávesnici, potom pípne sedemkrát.


Po 2 minútach je klávesnica opäť funkčná.

Menu Advisor Advanced

Systém Advisor Advanced využíva štruktúru menu na prezentovanie volieb a príkazov, ktoré sú k dispozícii. Dostupnosť týchto volieb závisí od konfigurácie systému a od prístupových práv užívateľskej skupiny. Preto možno systém nezobrazuje všetky položky uvedené v tejto príručke.

Ak máte prístup k menu a po dobu troch minút nestlačíte žiadne tlačidlo, systémový časovač automaticky opustí menu. Správny postup je opúšťať menu stlačením tlačidla Clear a nie pomocou časovača. Ak niekto použije menu skôr ako vyprší časový limit, potom má k dispozícii funkcie priradené vášmu užívateľskému kontu.

Ak sa pokúsíte vybrať voľbu, ktorá nie je povolená pre vaše užívateľské konto, na displeji sa zobrazí správa:

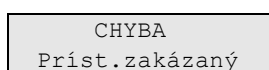

CHYBA
Príst.zakázaný

Aj keď môžete mať prístup k voľbe menu, nemusíte mať povolený prístup ku všetkým informáciám, ktoré poskytuje. Užívateľia majú prístup iba k informáciám o oblastiach, ktoré sú priradené ich užívateľskému kontu.

Ako sú voľby menu zorganizované v tejto príručke

Voľby menu sú očíslované v systéme Advisor Advanced. Tento systém číslovania je tiež použitý v tomto návode, napríklad menu 1 "Vyblokovanie zón" je pod nadpisom "1 Vyblokovanie zón".

Číslo voľby tiež predstavuje sekvenciu tlačidiel, ktorými možno vyvolať menu. Napríklad, ak chcete zadať menu "7.2 Krokový test", potom stlačením sekvencie tlačidiel 7 a 2 sa dostanete do menu.


Dostupnosť možností

Niektoré možnosti opísané ďalej v texte nemusia byť dostupné. Dostupnosť možností závisí od nasledujúcich skutočností:

- Verzia firmvéru
- Model panelu (napríklad model s označením IP alebo model bez označenia IP)
- Nainštalované rozširujúce moduly (napríklad bezdrôtový expander alebo komunikačný modul GSM)


Prístup do menu

Najprv sa uistite, že na displeji sa zobrazuje úvodná alebo stavová obrazovka.

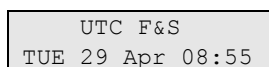

UTC F&S
TUE 29 Apr 08:55

— alebo —



Zadajte povolenú klávesovú sekvenciu v zmysle časti „Zvyčajné klávesové sekvencie“ na strane 27.

Na displeja môžete teraz:

Voľba	Úkon	Výsledok
Zmena výberu	Stlačte nahor alebo nadol	Vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku menu
Zadajte voľbu menu	Zadajte číslo voľby menu — alebo — Stlačte Enter alebo Vpravo pre výber zvolenej položky	Priamy skok na konkrétnu voľbu menu.
Zobrazenie pomoci	Stlačte Help	Zobrazí opis vybranej položky menu (ak je k dispozícii)
Opustenie voľby menu	Stlačte vľavo alebo Clear	Opustíte voľby menu

Možnosti zóny

1 Možnosti zóny

1>Vyblok. zón
2 Ponuka kamier

Ponuka umožňuje vyblokovanie zón a vykonávanie užívateľských činností na kamerách.

Blokovanie/odblokovanie zón

1.1 Vyblokovanie zón

Funkcia vyblokovania slúži na vyblokovanie a vylúčenie zón z bezpečnostného systému do budúceho vypnutia.

Niekedy môžu nastať situácie, keď potrebujete vyblokovať zónu. Napríklad počas zapnutia systému chcete nechať otvorené okno. Vyblokovanie zóny s oknom vám umožňuje zapnúť systém bez toho, aby ste aktivovali poplach.

Poznámka: Počas zapínania oblasti môžete tiež vyblokovať aktívne zóny. Pozrite viac informácií „Aktívne zóny“ na strane 8.

Zadaním ponuky „Vyblokovanie zón“ môžete vyblokovať a zrušiť vyblokovanie zón. Následné správanie systému závisí od toho, či obsahuje aktívne zóny alebo nie:

Všetky zóny sú v normálnom stave

Máte možnosť vyblokovať normálne zóny, pokiaľ poznáte ich číslo zóny.

```
1>Zóna 1
  Odblokované
```

1. Stláčaním šípky nahor alebo nadol môžete listovať v zónach.
2. Zadajte číslo zóny alebo pomocou tlačidla Enter zvolíte zónu.
3. Zmeňte stav zóny pomocou šípky nahor a nadol.
4. Potvrďte zmeny stlačením Enter.
5. Dvojitým stlačením tlačidla Clear opustíte nastavovací režim.

Aktívne zóny

Keď je jedna alebo viacero zón aktívnych, systém zobrazí:

```
1>Zóna 1
  Aktívna
```

Aktívne zóny sa jedna po jednej zobrazujú.

1. Stláčaním šípok nahor a nadol môžete listovať v zónach.
2. Ak chcete vyblokovať zvolenú zónu, potom stlačte Enter. Zobrazí sa potvrdzujúca správa:

```
1>Zóna 1
  Vyblokové
```

3. Ak nemáte oprávnenie na vyblokovanie vybranej zóny, systém zobrazí nasledujúce upozornenie:

```
UPOZORNENIE
  Žiadny prístup
```

4. Stlačením tlačidla Clear opustíte nastavovací režim.

Premostenie zón

1.2 Premosť zóny

Funkcia premostenia sa používa na vyblokovanie zón na určitý čas.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť premostenia zón, prejdite do ponuky „Premosť zóny“.

```
1>Zóna 1
  Premosten. Vyp
```

1. Stláčaním šípky nahor alebo nadol môžete listovať v zónach.
2. Zadajte číslo zóny alebo pomocou tlačidla Enter zvolíte zónu.
3. Zmeňte stav zóny pomocou šípky nahor a nadol.
4. Potvrďte zmeny stlačením Enter.
5. Dvojitým stlačením tlačidla Clear opustíte nastavovací režim.

Stav ústredne

4 Stav ústredne

Funkcia „Stav ústredne“ zobrazí zóny s poplachom, s tamper poplachom alebo vyblokované zóny či aktívne zóny ako aj systémové poplachy.

K dispozícii sú voľby menu, ktoré umožňujú osobitné zobrazenie týchto podmienok. No táto voľba môže byť použitá aj na overenie všetkých zón, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Ak máte príslušné prístupové právo, potom môžete vidieť panel aktuálny stav pomocou voľby „4 Stav ústredne“.

System umožňuje prezeranie nasledujúcich dát:

Tabuľka 5: Dáta stavu ústredne

Voľba	Popis
4.1 Zobrazíť otvorené zóny	Zobrazí všetky zóny, ktoré sú v normálnom stave. V hornom riadku sa zobrazí zóna, ktorá nie je v normálnom stave. Na spodnom riadku sa zobrazuje stav zóny.
4.2 Poplachy	Zobrazuje a umožňuje potvrdiť čakajúce poplachy.
4.3 Poruchy	Zobrazenie aktívnych porúch.

PIN

5 PIN kód

```
1>Zmeniť PIN
*****
```

Ak máte príslušné prístupové právo, potom môžete svoj PIN kód zmeniť pomocou ponuky Zmeniť PIN.

Správa PIN kódov v systéme Advisor Advanced môže byť nastavená jedným z nasledujúcich spôsobov:

- PIN kódy sú vygenerované systémom. Užívateľ môže požiadať o vygenerovanie nového PIN kódu, ale PIN kódy nemožno ani ručne zadávať ani upravovať.

PIN kód je generovaný po stlačení Enter v tejto voľbe menu. Vygenerovaný kód sa zobrazí na displeji.

- PIN kódy sa zadávajú ručne.

Ak máte príslušné prístupové právo, potom si môžete zadať PIN kód svojej voľby.

Po stlačení klávesy Enter môžete zadať alebo upraviť PIN kód.

Opakovaným zadaním PIN kódu svoju voľbu potvrdíte.

PIN kód musí byť jedinečný. Jeden PIN kód nemôže zdieľať viacero užívateľov. Systém neakceptuje PIN kódy, ktoré sú už využívané.

SMS a hlasové správy

6 SMS a Hlas

```
1>Tel.užívateľa  
    Žiadny
```

Ponuka krátkych a hlasových správ obsahuje konfiguračné menu pre krátke a hlasové správy. Táto voľba menu umožňuje zmeniť len vlastné nastavenia.

6.1 Tel.užívateľa

```
1 Tel.užívateľa  
> <
```

Voľba Tel.užívateľa vám umožňuje nastaviť vaše osobné telefónne číslo.

6.2 SMS hlásenie

```
2 SMS hlásenie  
    Vyp.
```

Menu SMS hlásenie umožňuje pre vás povoliť alebo zakázať SMS hlásenie.

Túto voľbu vám systém umožňuje upravovať iba vtedy, ak patríte do skupiny užívateľov s prideleným právom na SMS hlásenie.

6.3 SMS ovládanie

```
3 SMS ovládanie  
    Vyradiť
```

Menu SMS ovládanie vám umožňuje zobraziť, či je pre vás povolená voľba zasielanie SMS príkazov.

Správca systému vám poskytne zoznam SMS príkazov, ktoré môžete použiť.

Servis

8 Servis

Servisná ponuka umožňuje vykonávať nižšie uvedené úlohy údržby.

8.2 Krokový test

```
Krokový test  
prebieha
```

Krokový test umožňuje užívateľovi otestovať všetky detektory vo vybraných oblastiach.

Vykonanie krokového testu:

1. Vstúpte do ponuky.

Ďalej budete požiadaný o výber medzi celkovým alebo stručným krokovým testom.

```
Roz.krok.testu  
>Celkový<
```

Dostupné sú tieto nastavenia:

- Celkový: Štandardný krokový test. Otestujú sa všetky príslušné zóny.
- Zredukovaný: Stručný krokový test. Tento test je obmedzený iba na zóny, ktoré v poslednom čase (posledné 4 hodiny) neboli aktívne, alebo od posledného nastavenia.

Zvoľte rozsah krokového testu a stlačte Enter.

System zobrazí všetky zóny, ktoré je ešte potrebné otestovať.

```
1>Zóna 1  
Treba aktiv.
```

2. Prejdite všetky detekčné body a uistite sa, že detektor sa aktivuje buď prechádzaním pred ním alebo otvorením okna či dverí.

Každá aktivovaná zóna je odstránená zo zoznamu na displeji.

3. Vráťte sa ku klávesnici a overte si výsledok.

Ak prebehol test úspešne, systém zobrazí nasledujúcu správu:

```
Krok. test OK  
Stlačte ENTER
```

V opačnom prípade je na displeji zoznam neotestovaných zón. Ak nie je možné ukončiť krokový test úspešne, kontaktujte technika.

Ďalšie informácie pozrite tiež časť „Vykonanie krokového testu“ na strane 16.

Zvyčajné klávesové sekvencie

Pozrite „Zapínanie a vypínanie systému“ na strane 7.

Spôsob autorizácie závisí od nastavení systému. Postup autorizácie môžete zistiť u vášho správcu.

Zvyčajné klávesové sekvencie pre LCD klávesnicu

Tabuľka 6: Zvyčajné klávesové sekvencie pre LCD klávesnicu

Úkon	Nastavený postup	Sekvencia klávesov	[1]	
Zapnutie	Zapnutie s kľúčom	Zap.	<input type="checkbox"/>	
	Zapnutie so zadaním PIN	On, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		PIN, On	<input type="checkbox"/>	
	Zapnutie s kartou	Ľubovoľná číslica, karta	<input type="checkbox"/>	
		On, karta	<input type="checkbox"/>	
		3 x karta	<input type="checkbox"/>	
	Zapnutie karta a PIN	On, karta, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		Karta, PIN, On	<input type="checkbox"/>	
	Vypnuté	Vypnutie s PIN	Off, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
			PIN	<input type="checkbox"/>
PIN, Off			<input type="checkbox"/>	
Vypnutie s kartou		Ľubovoľná číslica, karta	<input type="checkbox"/>	
		Off, karta	<input type="checkbox"/>	
Vypnutie s kartou a PIN		Off, karta, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		Karta, PIN, Off	<input type="checkbox"/>	
		Karta, PIN	<input type="checkbox"/>	
Čiastočné zapnutie		Čiastočne zapnutie s kľúčom	Partset	<input type="checkbox"/>
	Čiastočné zapnutie s PIN	Partset, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		PIN, Partset	<input type="checkbox"/>	
	Čiastočne zapnutie s kartou	Karta	<input type="checkbox"/>	
		Partset, karta	<input type="checkbox"/>	
		3 x karta	<input type="checkbox"/>	
	Čiastočné zapnutie s kartou a PIN	Partset, karta, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
Karta, PIN, Partset		<input type="checkbox"/>		
Prístup cez dvere	Vstup cez dvere s PIN	PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
	Vstup cez dvere s kartou	Ľubovoľná číslica, karta	<input type="checkbox"/>	
	Vstup cez dvere s kartou a PIN	Karta, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
Vstup do menu	Vstup do menu s PIN	Menu, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		PIN, Menu	<input type="checkbox"/>	

Úkon	Nastavený postup	Sekvencia klávesov	[1]
	Vstup do menu s kartou	Menu, karta	<input type="checkbox"/>
	Vstup do menu s kartou a PIN	Menu, karta, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
		Karta, PIN, Menu	<input type="checkbox"/>
Nátlak	Nátlak s PIN	Ľubovoľný kľúč na zapnutie (On / Off / Partset), nátlakový kód, vstup	<input type="checkbox"/>
		Tiesňový kód, ľubovoľný kľúč na zapnutie	<input type="checkbox"/>
	Nátlak s kartou a PIN	Ľubovoľný kľúč na zapnutie (On / Off / Partset), nátlakový kód, karta, vstup	<input type="checkbox"/>
		Karta, nátlakový kód, ľubovoľný kľúč na zapnutie	<input type="checkbox"/>
Zmeniť hlasitosť bzučiaka klávesnice	Zvýšiť hlasitosť	X + doprava	<input type="checkbox"/>
	Znížiť hlasitosť	X + doľava	<input type="checkbox"/>
Tieseň	Režim tieseň	1 + 3	<input type="checkbox"/>
Aktívne poplachy	Zobraziť aktívne zóny a poruchy, ktoré by mali byť potvrdené.	Funkcia, Funkcia	<input type="checkbox"/>
Pamäť poplachov	Zobraziť poplachy, ktoré nastali pri zapínaní.	Enter, Enter	<input type="checkbox"/>

[1] Dostupnosť musí určiť správca.

Pozrite tiež „Oblasti zobrazené počas zapnutia/vypnutia“ na strane 13.

Zvyčajné klávesové sekvencie pre klávesnicu bez LCD

Tabuľka 7: Zvyčajné klávesové sekvencie pre klávesnicu bez LCD

Úkon	Nastavený postup	Sekvencia klávesov	[1]
Zapnutie	Zapnutie so zadaním PIN	On, PIN, On	<input type="checkbox"/>
		PIN, On	<input type="checkbox"/>
	Zapnutie s kartou	Karta	<input type="checkbox"/>
		On, karta	<input type="checkbox"/>
		3 x karta	<input type="checkbox"/>
	Zapnutie karta a PIN	On, karta, PIN, On	<input type="checkbox"/>
Karta, PIN, On		<input type="checkbox"/>	
Vypnuté	Vypnutie s PIN	Off, PIN, On	<input type="checkbox"/>
		PIN	<input type="checkbox"/>
		PIN, Off	<input type="checkbox"/>

Úkon	Nastavený postup	Sekvencia klávesov	[1]
	Vypnutie s kartou	Karta	<input type="checkbox"/>
		Off, karta	<input type="checkbox"/>
	Vypnutie s kartou a PIN	Off, karta, PIN, On	<input type="checkbox"/>
		Karta, PIN, Off	<input type="checkbox"/>
Čiastočne zapnutie	Čiastočne zapnutie s kartou	Karta	<input type="checkbox"/>
		3 x karta	<input type="checkbox"/>
		Karta, PIN	<input type="checkbox"/>
Prístup cez dvere	Vstup cez dvere s PIN	PIN, Off	<input type="checkbox"/>
	Vstup cez dvere s kartou	Karta	<input type="checkbox"/>
	Vstup cez dvere s kartou a PIN	Karta, PIN, On	<input type="checkbox"/>
Nátlak	Nátlak s PIN	Ľubovoľný kľúč na zapnutie (On / Off), nátlakový kód, vstup	<input type="checkbox"/>
		Nátlakový kód, ľubovoľný kľúč na zapnutie	<input type="checkbox"/>
	Nátlak s kartou a PIN	Ľubovoľný kľúč na zapnutie (On / Off), nátlakový kód, karta, vstup	<input type="checkbox"/>
		Karta, nátlakový kód, ľubovoľný kľúč na zapnutie	<input type="checkbox"/>
Tieseň	Tiesňový režim	1 + 3	<input type="checkbox"/>

[1] Dostupnosť musí určiť správca.

Ak je možné zadať PIN, klávesnica dvakrát pípne a červená a zelená LED blikajú. V prípade chyby klávesnica sedemkrát pípne. Pozrite viac informácií „Keď nie je možné zapnúť alebo vypnúť“ na strane 8.

Funkčné klávesy

Tabuľka 8: Funkčné klávesy

Akcia [1]	Kláves	[1]
	A	<input type="checkbox"/>
	B	<input type="checkbox"/>
	C	<input type="checkbox"/>
	F1 (F + 1)	<input type="checkbox"/>
	F2 (F + 2)	<input type="checkbox"/>
	F3 (F + 3)	<input type="checkbox"/>
	F4 (F + 4)	<input type="checkbox"/>

[1] Funkčnosť a dostupnosť musí určiť správca.

