
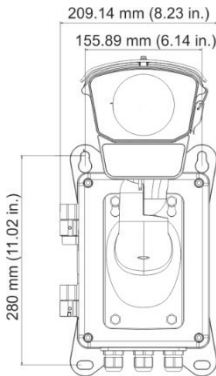



Installatie-instructies voor de buitenbehuizing met verwarming voor TruVision blok camera's (TVC-OH3-HT)

Afmetingen

Behuizing:

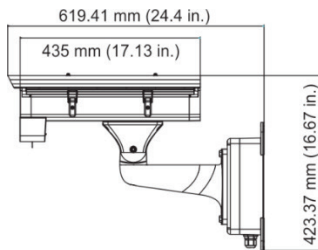


Interne ruimte:

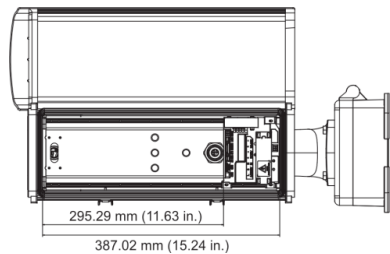


Accessoires:

Afmetingen van cameravoet

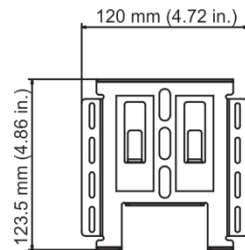


Schroef A: 2 stuks

Gebruikt om de blok camera aan de camerafoet te bevestigen.

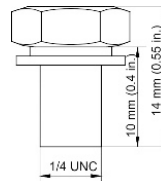

Expansiepluggen: 4 stuks

Wordt gebruikt voor het installeren van de behuizing aan het montage-oppervlak.

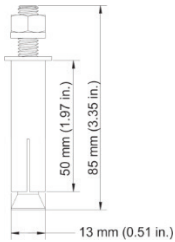

Ondersteunde camera's


De behuizing kan worden gebruikt met de volgende blok camera's:

IP-blok camera	TVC-5401, TVC-5402, TVC-5403
----------------	------------------------------


Installatie

Bevestiging van een blok camera aan de buitenbehuizing (TVC-OH3-HT):

1. Draai de twee ontgrendelknoppen aan de zijkant van de TVC-OH3-HT los om de behuizing los te maken. Til de behuizing op om te openen.

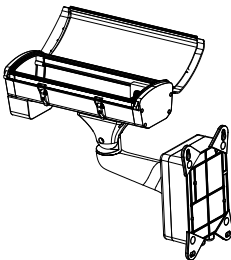


2. Draai de vier schroeven van de cameravoet los en verwijder de voet van de camerabehuizing. Bevestig de blok camera aan de voet met behulp van de twee schroeven type A.

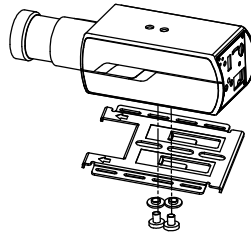


Opmerking: Vóór deze stap moet het juiste objectief geïnstalleerd zijn op de blok camera. Kies een objectief met de specificaties die geschikt zijn voor de toepassing.

3. Installeer de camera en voetmontage in de behuizing. Draai de vier schroeven vast zodat de cameramontage stevig op zijn plek blijft.

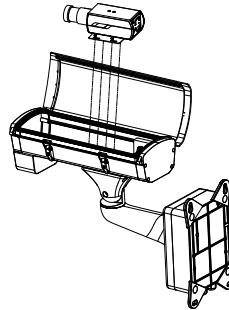

4. Sluit de voedingskabel (deze dient u afzonderlijk aan te schaffen) aan op de 12 VDC-ingangen op het paneel met aansluitingen.

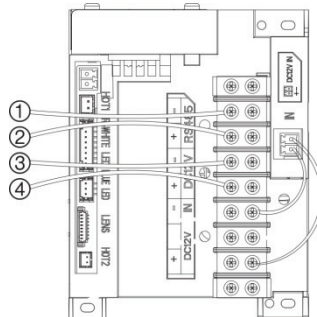

RS485-uitgang

1. Geel R485-
2. Oranje R485+

DC 12 V-uitgang

3. Zwart DC 12 V-
4. Rood DC 12 V+


Aansluitingen:

12 VDC: Verbind de 12 VAC-ingang van de camera. De aansluitingen positief / negatief moeten worden gekenmerkt.


RS-485-poort: Verbind de RS-485 interface-ingang van de camera. De aansluitingen positief / negatief moeten worden gekenmerkt.

De ventilator en verwarming zijn vooraf bedraad in de fabriek.

5. Sluit de voedings-, RS-485- en videocoaxkabel en/of ethernet-kabel aan op de blok camera.
6. Als u de kabels hebt aangesloten, schakelt u de voeding van de behuizing in, past u het objectief aan om te zoomen en stelt u scherp.

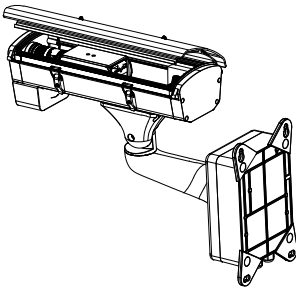

7. Sluit de kap van de behuizing en bevestig de klemmen om de installatie te voltooien.

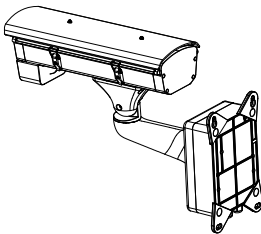

Specificaties

Afmetingen (L x B x H)	619,4 × 423,4 × 209,1 mm (24,4 × 16,7 × 8,2 in.)
Gewicht	7630 g (16,8 lb.)
Werktemperatuur	-30 °C tot +60°C (-22 °F tot +140°F)
Voeding	12 VDC -4 A. Deze dient afzonderlijk te worden aangeschaft.

Stroomverbruik 30 W max.:

Milieuclassificatie IP67

Juridische informatie en informatie over regelgeving

Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Certificering



Contactgegevens

EMEA:
<https://firesecurityproducts.com>
Australië/Nieuw-Zeeland:
<https://firesecurityproducts.com.au/>

Productdocumentatie

Raadpleeg de volgende weblink om de elektronische versie van de productdocumentatie op te vragen. De handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.

