


# „KFP-A Series“ trumpas naudotojo vadovas

## Jei girdite vidinį skambutį


### Nustatykite vidinio skambučio skambėjimo priezastį

**PERSPĖJIMAS:** atsižvelgiant į tai, kokia yra jūsų gaisro aptikimo sistemos sąranka, vidinis skambutis gali būti pirma gaisro pavojaus signalo indikacija.

Jei vidinis skambutis skamba, o suveikimo ŠD mirksi arba nuolat šviečia, vadinasi, yra paskelbtas gaisro pavojaus signalas.

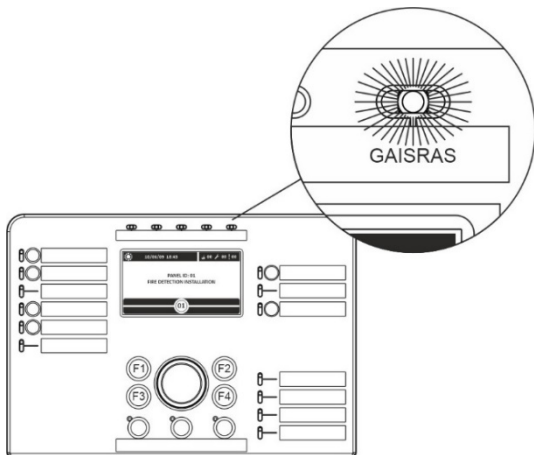

Jei zumeris skamba, gedimo šviesdiodis nuolat šviečia, vadinasi, yra aptiktas gedimas.

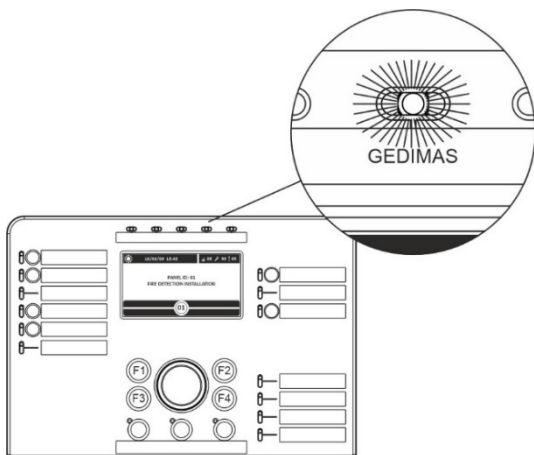

## Gaisro pavojaus signalo atveju

### 1. Nustatykite gaisro vietą

Patikrinkite gaisro vietą. Pranešant apie suveikimą, SKE pranešimų srityje rodoma informacija iš pirmos ir paskutinės suveikusios zonos.



Suveikimo vietos duomenys yra pateikiami taip:

SKE	Apibūdinimas	Pavyzdys
d	Pavojaus signalą aktyvuojančių priet. skaičius	d:010
P	Valdymo pulto ID	P01
Z	Zona	Z0001
Priet	Kilpa ir priet.	Priet3.010

Šiame pavyzdyje (P01:Z0001: Priet3.010) suveikimą aktyvino 10 priet., esantis 3 kilpoje, 1 zonoje, 1 valdymo pulte (atitinkamoje zonoje yra suveikę dešimt priet.).

### 2. Nustatykite gaisro pavojaus signalo šaltinį

Toliau pateiktose SKE piktogramose nurodomi gaisro pavojaus signalo šaltiniai.



Aptiktuvo suveikimas. Jeigu mirksi suveikimo ŠD ir SKE rodoma aptiktuvo piktograma, sistema užregistravo aptiktuvo suveikimą.



Ranka valdomo gaisro signalizatoriaus suveikimas. Jeigu suveikimo ŠD nuolat dega ir SKE rodoma ranka valdomo gaisrinio signalizatoriaus piktograma, sistema užregistravo ranka valdomo gaisrinio signalizatoriaus suveikimą.

### 3. Patikrinkite gaisro pavojaus signalą

Jei reikia, išstirkite gaisro pavojaus signalo vietą, kad patikrintumėte, ar pavojaus signalas yra tikras.

Atsižvelgiant į tai, kokia yra jūsų gaisro aptikimo sistemos sąranka, jums gali būti suteikta iki dešimties minučių, kad išsiaiškintumėte pavojaus signalo priežastį, iki bus suaktyvinti signalizavimo ir kiti pavojaus signalo prietaisai.


### 4. Suaktyvinkite sirenas

Jei gaisro pavojus yra patikrintas, atlikite kurį nors iš toliau nurodytų dalykų, kad iš karto suaktyvintumėte garso signalizatorius ir kitus pavojaus signalo pranešimo prietaisus:

Suaktyvinkite artimiausią ranka valdomą gaisro signalizatorių.

— arba —

Valdymo pulte paspauskite sirenų „Start/ Stop“ mygtuką.

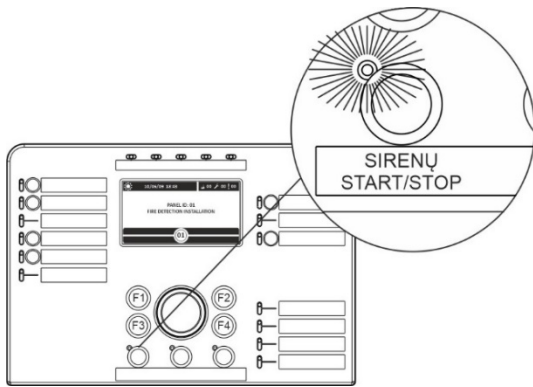


## 5. Išeikite iš pastato

Kai pavojaus signalas patvirtintas, o pavojaus signalizavimo įranga suaktyvinta, išeikite iš pastato ir laikykitės nustatytos savo bendrovės evakuacijos tvarkos.

## Jei įvyko gedimas

### 1. Nutildykite vidinį skambutį

Jei norite nutildyti vidinį skambutį, paspauskite pulto nutildymo mygtuką.

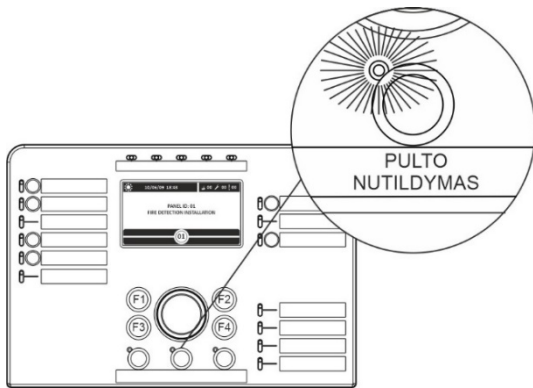

Pulto nutildymo ŠD įjungiamas, o vidinis skambutis nutildomas. Gavus naują pavojaus signalą arba aptikus gedimų vidinis skambutis vėl bus įjungtas.

**Įspėjimas:** prieš nutildydami vidinį skambutį, visada patikrinkite įspėjimo signalo priežastį.

Papildomą informaciją apie gedimą galima gauti paspaudus klavišą F1 (Rodyti įvyk.).

### 2. Susisiekite su savo priežiūros darbų rangovu

Nedelsdami susisiekite su savo priežiūros darbų rangovu, kad gedimas būtų išaiškintas ir ištaisytas.

## Kitos parinktys

### Esamų įvykių informacijos peržiūra

Jeigu norite peržiūrėti informaciją apie esamus įvykius, spauskite mygtuką F1 (Rodyti įvyk.) ir pasirinkite norimų peržiūrėti įvykių tipą.

Šio lygmens naudotojas gali pasiekti toliau išdėstytus įvykių tipus:

- Suveikimai
- Suveik/Perspėj
- Gedimas
- Būklės

Būklės apima visus kitus sistemos įvykius. Pavyzdžiui: gaisro aptikimo sistemos patikras ir draustis.

### Palaikymo informacijos peržiūra

Kad galėtumėte peržiūrėti jūsų įdiegimo arba priežiūros rangovo nustatytą informaciją, spauskite klavišą F3 (Palaikymas). Jūsų diegėjas arba priežiūros rangovas gali nustatyti skirtingus pranešimus, kurie būtų rodomi suveikimo ir rimties būsenose.

**Pastaba:** ši informacija prieinama tik jeigu ją į gaisro aptikimo sistemos sąranką pridėjo diegimo arba priežiūros rangovas.

## Daugiau informacijos

Į šį dokumentą įeina pagrindinės valdymo pulto naudojimo instrukcijos, kurių reikia laikytis gaisro pavojaus paskelbimo arba gedimo indikacijos atveju. Išsamią informaciją apie naudojimą žr. naudojimo vadove.

## Priežiūros informacija

Gaisro aptikimo sistemą tikrinkite ir testuokite laikydamiesi visų taikomų reikalavimų ir reglamentų.

### Kontaktiniai duomenys, prireikus techninės priežiūros:

Vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Adresas: \_\_\_\_\_

Telefonas: \_\_\_\_\_

## Informacija pasiteirauti ir gaminio dokumentai

Informacijos pasiteirauti ar naujausių gaminio dokumentų ieškokite adresu [firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com).

## Įspėjimai dėl gaminio ir atsakomybės atsisakymas

ŠIE GAMINIAI SKIRTI PARDUOTI KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS IR JUOS MONTUOTI GALI TAIP PAT TIK KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS. „CARRIER FIRE & SECURITY B.V.“ NEGALI UŽTIKRINTI, KAD JOS GAMINIUS ĮSIGYJANTYS ASMENYS AR ĮMONĖS, ĮSKAITANT VISUS ĮGALIUOTUOSIUS PREKYBOS ATSTOVUS IR ĮGALIUOTUOSIUS PERPARDAVĖJUS, YRA TINKAMAI ĮSMOKYTI IR TURI REIKIAMOS PATIRTIES SU GAISRAIS IR SAUGA SUSIJUSIEMS GAMINIAMS MONTUOTI.

Išsamesnės informacijos apie garantijos atsakomybės ribojimo pareiškimą ir gaminio saugos informacijos rasite adresu <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> arba nuskenavę šį QR kodą:

