

TruVision TVK-600 Bedieneranleitung: Keyboard-Modus

Einführung

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie Kameras, Rekorder und Decoder/Encoder mit dem Keyboard-Modus des Bedienpults TVK-600 steuern.

Der Keyboard-Modus ist einer von vier Modi, die auf dem Bedienpult verfügbar sind und mit denen Geräte gesteuert werden können. In dieser Anleitung wird lediglich die Verwendung des Keyboard-Modus beschrieben. Für die anderen Modi sind separate Bedieneranleitungen verfügbar.

Tabelle 1 unten zeigt eine Liste der Geräte, die vom Modus *Keyboard* unterstützt werden.

Tabelle 1: Liste der vom Keyboard-Modus unterstützten TruVision-Geräte

TruVision-Kameras:

TruVision IP-Kameras ohne PTZ
Kompakte TruVision IP-PTZ-Kameras
Reguläre TruVision IP-PTZ-Kameras
TruVision Edelstahl-IP-PTZ-Kameras
TruVision TVI-PTZ-Kameras

TruVision-Rekorder:

TVN 11
TVN 22
TVR 15HD
TVR 45HD
TVR 46

Hinweis: TruVision IP-Kameras ohne PTZ und Encoder werden von diesem Modus nur als Eingang unterstützt.

Vorbereitende Maßnahmen

Bevor Sie die Steuerung eines Geräts mit dem Bedienpult übernehmen können, müssen Sie dem Bedienpult zunächst mitteilen, welche Geräte gesteuert werden sollen.

Jedes Gerät, das dem Bedienpult hinzugefügt wird, muss eine eindeutige ID haben. Sie müssen dem Bedienpult mitteilen, welche spezifischen Geräte (Rekorder, Decoder/Encoder, Monitor und Kamera) Sie steuern möchten.

Sie geben die ID des Rekorders oder Decoders (DEV), dann die des Monitors (MON) und dann die der zu steuernden Kamera oder des Encoders (CAM) ein. Diese ID-Informationen werden von Ihrem Vorgesetzten zur Verfügung gestellt.

DEV: Die ID des Rekorders oder Decoders, den Sie steuern möchten.

MON: Dies ist die ID des Monitors, den Sie steuern möchten.

CAM: Dies ist die ID der zu steuernden Kamera oder des Encoders.

Wichtig! Bevor Sie mit Geräte mit dem Bedienpult steuern, stellen Sie sicher, dass Sie von Ihrem Vorgesetzten die Liste der zu verwendenden Geräte-IDs erhalten haben und dass sie nach Rekorder/Decoder (DEV), Monitor (MON) und Kamera (CAM) und bei Verwendung eines Decoders nach Kameragruppen (CAM-G) kategorisiert sind. Sie sollten auch die Liste der für jeden steuerbaren Rekorder verfügbaren Formate "Multibildschirm (MULT) und "Fenster" (WIN) erhalten.

Hinweis: Der Text auf dem LCD-Bildschirm des Bedienpults ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Steuern von Geräten

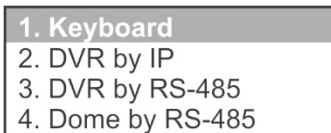
So steuern Sie Geräte im Keyboard-Modus:

1. Schalten Sie die Tastatur ein und drücken Sie die Taste oben auf dem Joystick, um den Anmeldebildschirm aufzurufen. Geben Sie Ihren Namen und Ihr Passwort ein, um sich im Bedienpult anzumelden.

Hinweis: Wenn Sie im Dialogfeld "Login" (Anmeldung) fünfmal ein falsches Passwort eingeben, werden Sie für 30 Minuten gesperrt.

2. Drücken Sie auf dem Bedienpult die Taste **MODE** (MODUS).

Die LCD-Anzeige listet die vier Bedienpult-Modi zur Steuerung von Geräten auf (siehe Abbildung 1 auf Seite 3).



3. Drücken Sie die Zifferntaste **1** (eins) oder drücken Sie **PREV/NEXT** (ZURÜCK/WEITER), um in der Liste nach oben/unten zu scrollen und den Modus **Keyboard** auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



4. Um Ihr Gerät auszuwählen, geben Sie die ID-Nummer des zu steuernden Rekorders oder Decoders ein und drücken Sie dann die Taste **DEV** (GERÄT). Die Nummer wird neben "DEV" (GERÄT) angezeigt.
5. Um Ihren Monitor auszuwählen, geben Sie die ID des Monitors ein, der vom ausgewählten Rekorder/Decoder gesteuert wird, und drücken Sie dann die Taste **MON**.

Hinweis: **1 MON** ist der Hauptmonitor.

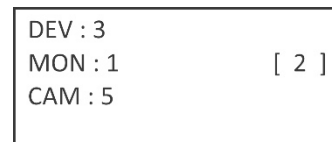
6. Um Ihre Kamera auszuwählen, geben Sie die ID der gewünschten Kamera oder Kameragruppe ein, die vom ausgewählten Rekorder/Decoder gesteuert werden soll, und drücken Sie dann die Taste **CAM** oder **CAM-G**.

Hinweis: **CAM-G** können Sie nur drücken, wenn Sie einen Decoder verwenden.

7. Wählen Sie das gewünschte Mehrfachanzeige-Format aus. Geben Sie die Mehrfachanzeige-Nummer ein und drücken Sie dann die Taste **MULT**. Die von Ihnen ausgewählte Mehrfachanzeige-Einstellung wird auf dem Monitor angezeigt. Die Liste der Einstellungen für die MULT-Taste finden Sie in Tabelle 2 auf Seite 3.
8. Wählen Sie aus, welche Kamera in welcher Videokachel der Mehrfachanzeige (WIN) angezeigt werden soll. Drücken Sie für die ausgewählte Kamera, die im LCD-Bildschirm angezeigt wird, die gewünschte Videokachel-Nummer auf dem Monitor und dann die Taste **WIN** (FENSTER).


Drücken Sie die Tasten **PREV** (ZURÜCK) oder **NEXT** (WEITER), um zur vorherigen oder nächsten Kamera zu scrollen.

Damit beispielsweise Kamera 5 in Videokachel 2 erscheint, muss Kamera 5 auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie "2" und die Taste **WIN** (FENSTER). In der Klammer [] erscheint die Zahl "2" für die ausgewählte Videokachel, um die Auswahl zu bestätigen.



9. Jetzt können Sie die PTZ-Dome-Kamera und den Rekorder über das Bedienpult steuern. Eine Beschreibung zur Verwendung der Bedienpult-Tasten, um Geräte im Keyboard-Modus zu steuern, finden Sie nachstehend in Abbildung 1 und Tabelle 2.



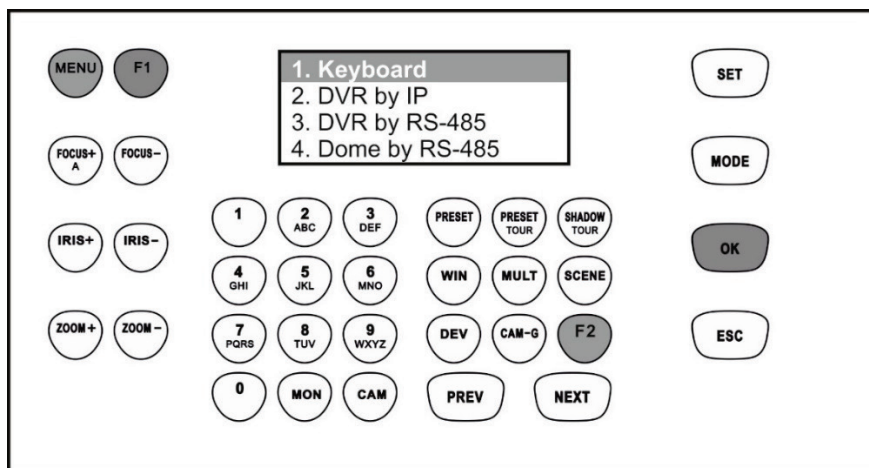













Abbildung 1: Keyboard-Modus



Die weiß dargestellten Tasten können im Modus "Keyboard" verwendet werden.

Tabelle 2: So steuern Sie eine Kamera im Modus Keyboard:

Zifferntaste	Bedienpult-Taste	Aktion
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für die ID des gewünschten Decoders oder Rekorders und diese Funktionstaste, um den Decoder oder Rekorder auszuwählen.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für die ID des gewünschten Monitors und diese Funktionstaste, um den Monitor auszuwählen. Mit "1" und wird der Hauptmonitor ausgewählt. Mit "2" und wird der nächste Monitor ausgewählt.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für die ID der gewünschten Kamera oder des Encoders und diese Funktionstaste, um das Gerät auszuwählen.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für den gewünschten Mehrfachanzeige-Modus (unten aufgeführt) und diese Funktionstaste, um die Mehrfachanzeige der Videowand auszuwählen. Beispiel: Wenn Sie 4 und MULT eingeben, erhalten Sie eine 2*2-Mehrfachanzeige. Die Anzahl der verfügbaren Mehrfachanzeige-Einstellungen hängt vom Rekorder und der Konfiguration des Decoders ab. Daher sind möglicherweise nicht alle der nachstehend aufgeführten Optionen verfügbar. Vollbildanzeige = 1 und 2*2 Mehrfachanzeige = 4 und 1+5 Mehrfachanzeige = 6 und 1+7 Mehrfachanzeige = 8 und 3*3 Mehrfachanzeige = 9 und 4*4 Mehrfachanzeige = 16 und 5*5 Mehrfachanzeige = 25 und 6*6 Mehrfachanzeige = 32 und
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) und diese Funktionstaste, um das gewünschte Videowand-Fenster auszuwählen.

Zifferntaste	Bedienpult-Taste	Aktion
		Drücken Sie diese Taste, um in der Tiefe scharf zu stellen. Diese Taste wird auch zur Eingabe von alphanumerischen Werten im LCD verwendet. Drücken Sie diese Taste, um zwischen Zahlen, Kleinbuchstaben und Großbuchstaben umzuschalten, und drücken Sie dann die Zifferntaste mit dem gewünschten Buchstaben, um den Buchstaben auf dem Bildschirm einzugeben.
		Drücken Sie diese Taste, um im Nahbereich scharf zu stellen.
		Drücken Sie diese Taste, um die Blende zu öffnen.
		Drücken Sie diese Taste, um das Blende zu schließen.
		Drücken Sie diese Taste, um hineinzoomen (+).
		Drücken Sie diese Taste, um herauszoomen (-).
	Zifferntasten	Drücken Sie eine Zifferntaste, um spezifische Nummern oder Buchstaben einzugeben.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für das gewünschte Preset und diese Funktionstaste, um das Preset aufzurufen.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für eine gewünschte Preset-Tour und diese Funktionstaste, um die Preset-Tour aufzurufen.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für eine gewünschte Shadow-Tour und diese Funktionstaste, um die Shadow-Tour aufzurufen.
N		Drücken Sie die Zifferntaste(n) für eine gewünschte Szene und diese Funktionstaste, um die Decoder-Szene auszuwählen. Eine Szene ist eine benutzerdefinierte Ansicht des Decoders. Mit dieser Funktion können Sie vordefinierte Layouts mit Streams speichern, um sie bei Bedarf einfach aufrufen zu können. Weitere Informationen zu Szenen finden Sie im Benutzerhandbuch für den TruVision Decoder. Hinweis: Auf diese Option kann nur über einen Decoder zugegriffen werden.
N		Drücken Sie die Zifferntasten für eine gewünschte Kameragruppe und diese Funktionstaste, um die Kameragruppe auszuwählen. Hinweis: Auf diese Option kann nur über einen Decoder zugegriffen werden.
		Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Kamera oder Kameragruppe zu wechseln.
		Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Kamera oder Kameragruppe zu wechseln.
		Drücken Sie diese Taste, um zum Startmenü für den Bedienpult-LCD zurückzukehren.
		Drücken Sie diese Taste, um das Menü für den Bedienpult-Modus aufzurufen. Wählen Sie einen der vier Modi aus der Liste aus.
		Drücken Sie diese Taste, um die gerade eingegebene Nummer zu löschen.

Rechtliche Hinweise

Copyright

© 2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Namen und Logos von TruVision sind eine Produktmarke von Aritech, einem Teil von Carrier.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.