

Guía del operador de TruVision TVK-600: modo "Teclado"

Introducción

En esta guía, se describe cómo controlar cámaras, grabadores y descodificadores/codificadores mediante el modo "Keyboard" (Teclado) del teclado TVK-600.

El modo "Keyboard" (Teclado) es uno de los cuatro modos disponibles en el teclado que se pueden utilizar para controlar los dispositivos. En esta guía, solo se describe cómo utilizar el modo "Keyboard" (Teclado). Hay guías del operador diferentes para los demás modos.

Consulte la Tabla 1 mostrada a continuación para obtener la lista de dispositivos admitidos por el modo *Keyboard* (Teclado).

Tabla 1: Lista de dispositivos TruVision admitidos por el modo de "Teclado"

Cámaras TruVision:

Cámaras IP no PTZ TruVision

Cámaras IP compacta PTZ TruVision

Cámaras IP de tamaño completo PTZ TruVision

Cámaras IP de acero inoxidable PTZ TruVision

Cámaras TVI PTZ TruVision

Grabadores TruVision:

TVN 11

TVN 22

TVR 15HD

TVR 45HD

TVR 46

Nota: los descodificadores y las cámaras IP TruVision que no son PTZ no se admiten en este modo, excepto como entrada.

Antes de comenzar

Antes de poder controlar un dispositivo con el teclado, debe indicarle primero al teclado los dispositivos que se van a controlar.

Todos los dispositivos añadidos al teclado deben tener un ID exclusivo. Debe indicarle al teclado el grabador, el descodificador/codificador, el monitor y la cámara específicos que desea controlar.

Introduzca el ID del grabador o el descodificador (DEV), el ID del monitor (MON) y, a continuación, el ID del codificador o la cámara (CAM) que se van a controlar. Esta información de ID la proporciona el administrador.

DEV (Dispositivo): el ID del grabador o el descodificador que desea controlar.

MON (Monitor): el ID del monitor que desea controlar.

CAM (Cámara): el ID de la cámara o el codificador que desea controlar.

Importante: antes de empezar a utilizar el teclado para controlar dispositivos, asegúrese de haber recibido de su administrador la lista de los ID de dispositivo que se utilizarán, que deben estar clasificados por grabador/descodificador (DEV), monitor (MON) y cámara (CAM), y grupos de cámaras (CAM-G) si se utiliza un descodificador. También debe recibir la lista de formatos de multipantalla (MULT) y mosaico (WIN) disponibles para grabador que puede controlar.

Nota: el texto de la pantalla LCD del teclado solo está disponible en inglés.

Control de dispositivos

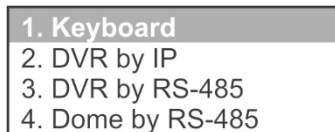
Para controlar dispositivos mediante el modo "Teclado":

1. Encienda el teclado y pulse el botón ubicado en la parte superior del joystick para que aparezca la pantalla de inicio de sesión. Introduzca su nombre y contraseña para iniciar sesión en el teclado.

Nota: en el cuadro de diálogo de inicio de sesión, si introduce una contraseña incorrecta cinco veces, no podrá acceder durante 30 minutos.

2. Pulse el botón **MODE** (Modo) en el teclado.

En la pantalla LCD, se muestran los cuatro modos de funcionamiento del teclado para controlar dispositivos (consulte la Figura 1 en la página 3).



3. Pulse el botón numérico **1** (uno) o pulse las teclas **PREV/NEXT** (Anterior/Siguiente) para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista para seleccionar el modo **Keyboard** (Teclado) y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

Aparece esta pantalla:



4. Para seleccionar el dispositivo, introduzca el número de ID del grabador o el decodificador que desea controlar y, a continuación, pulse el botón **DEV**. El número aparece junto a **DEV** (Dispositivo).

5. Para seleccionar el monitor, introduzca el ID del monitor controlado por el grabador/decodificador seleccionado y, a continuación, pulse el botón **MON** (Monitor).

Nota: **1 MON** indica el monitor principal.

6. Para seleccionar la cámara, introduzca el ID de la cámara o el grupo de cámaras que controlará el grabador/decodificador seleccionado y, a continuación, pulse el botón **CAM** (Cámara) o **CAM-G** (Grupo de cámaras).

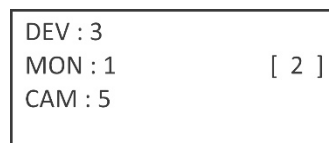
Nota: solo se puede pulsar **CAM-G** (Grupo de cámaras) si se utiliza un decodificador.

7. Seleccione el formato de vista múltiple que prefiera. Introduzca el número de vista múltiple y, a continuación, pulse el botón **MULT** (Multipantalla). La opción de vista múltiple seleccionada aparece en el monitor. Se muestra la lista de opciones de configuración del botón **MULT** (Multipantalla) en la Tabla 2 en la página 3.

8. Seleccione la cámara que aparecerá en cada mosaico de vídeo de la vista múltiple (**WIN**). Para la cámara seleccionada que se muestra en la pantalla LCD, pulse el número de mosaico de vídeo que se muestra en el monitor y, a continuación, pulse el botón **WIN** (Mosaico).


Pulse los botones **PREV** (Anterior) o **NEXT** (Siguiente) para desplazarse a la cámara anterior o siguiente.

Por ejemplo, para que la cámara 5 aparezca en el mosaico de vídeo 2, asegúrese de que la cámara 5 se muestre en la pantalla LCD. Pulse "2" y, a continuación, el botón **WIN** (Mosaico). El número "2" del mosaico de vídeo seleccionado aparece entre corchetes "[]" para confirmar la selección.



9. Ahora puede empezar a controlar el grabador y la cámara domo PTZ con el teclado. Consulte la Figura 1 y la Tabla 2 mostradas a continuación para obtener una descripción sobre cómo utilizar los botones del teclado para controlar dispositivos en el modo "Keyboard" (Teclado).



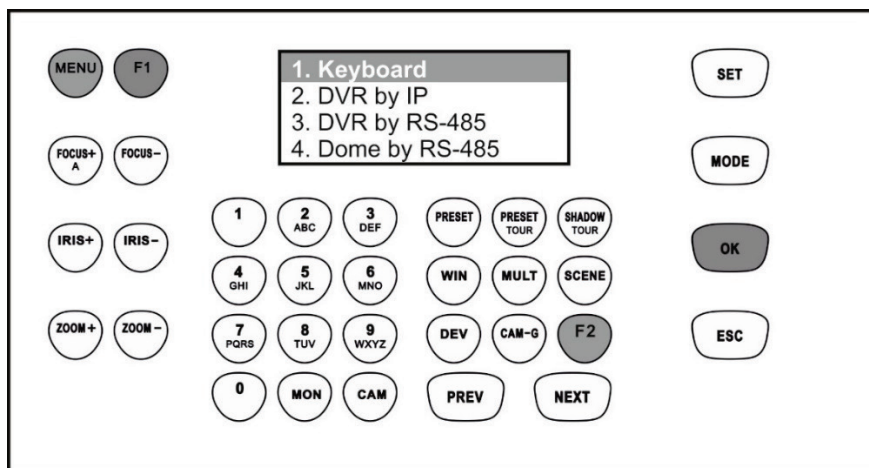













Figura 1: Modo "Teclado"



Los botones mostrados en blanco se pueden utilizar en el modo "Keyboard" (Teclado).

Tabla 2: Cómo controlar una cámara mediante el modo "Teclado"

Botón numérico	Botón del teclado	Acción
N		Pulse los botones numéricos del ID del descodificador o el grabador que desee y este botón de función para seleccionar el descodificador o el grabador.
N		Pulse los botones numéricos del ID del monitor que desee y este botón de función para seleccionarlo. 1 y permite seleccionar el monitor principal. 2 y permite seleccionar el monitor siguiente.
N		Pulse los botones numéricos del ID de la cámara o el codificador que desee y este botón de función para seleccionar el dispositivo.
N		Pulse los botones numéricos del modo de visualización de vista múltiple deseado, que se muestran a continuación, y pulse este botón de función para seleccionar la vista múltiple del Video Wall. Por ejemplo, si introduce 4 y Multipantalla , obtendrá una vista múltiple de 2*2. El número de opciones de vista múltiple disponibles depende del grabador y la forma en que se haya configurado el descodificador. Por lo tanto, es posible que no estén disponibles todas las opciones mostradas a continuación. Visualización a pantalla completa = 1 y Visualización de vista múltiple 2*2 = 4 y Visualización de vista múltiple 1+5 = 6 y Visualización de vista múltiple 1+7 = 8 y Visualización de vista múltiple 3*3 = 9 y Visualización de vista múltiple 4*4 = 16 y Visualización de vista múltiple 5*5 = 25 y Visualización de vista múltiple 6*6 = 32 y
N		Pulse los botones numéricos y este botón de función para seleccionar la ventana de Video Wall que desee.

Botón numérico	Botón del teclado	Acción
		Pulse este botón para enfocar lejos. Este botón también se utiliza para introducir valores alfanuméricos en la pantalla LCD. Pulse este botón para alternar entre números, letras en minúsculas y mayúsculas y, a continuación, pulse el botón numérico con la letra que desee para introducirla en la pantalla.
		Pulse este botón para enfocar cerca.
		Pulse este botón para abrir el iris.
		Pulse este botón para cerrar el iris.
		Pulse este botón para aumentar el zoom.
		Pulse este botón para reducir el zoom.
	Botones numéricos	Pulse un botón numérico para introducir una letra o un número específico.
N		Pulse los botones numéricos de la posición preestablecida que desee y este botón de función para activarla.
N		Pulse los botones numéricos del tour preestablecido que desee y este botón de función para activarlo.
N		Pulse los botones numéricos del tour de sombra que desee y este botón de función para activarlo.
N		Pulse los botones numéricos de la escena que desee y este botón de función para seleccionar la escena del descodificador. Una escena es una vista personalizada del descodificador. Esta función permite almacenar diseños predefinidos con transmisiones de modo que sea fácil activarlos cuando sea necesario. Para obtener más información sobre las escenas, consulte el manual de usuario del descodificador TruVision. Nota: esta opción solo está disponible al utilizar un descodificador.
N		Pulse los botones numéricos del grupo de cámaras que desee y este botón de función para seleccionarlo. Nota: esta opción solo está disponible al utilizar un descodificador.
		Pulse este botón para cambiar a la cámara o el grupo de cámara anteriores.
		Pulse este botón para cambiar a la cámara o el grupo de cámara siguientes.
		Pulse este botón para acceder al menú principal de la pantalla LCD del teclado.
		Pulse este botón para acceder al menú de modo de teclado. Seleccione uno de los cuatro modos de la lista.
		Pulse este botón para eliminar el número que se acaba de introducir.

Información legal

Copyright

© 2022 Carrier. Reservados todos los derechos. Los nombres y los logotipos de TruVision son una marca de producto de Aritech, una parte de Carrier.

Descargo de responsabilidad

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.