

# Guida operatore di TruVision TVK-600: modalità Tastiera

## Introduzione

Nella presente guida viene spiegato come controllare le telecamere, i registratori e i decoder/encoder utilizzando la modalità Tastiera del tastierino TVK-600.

La modalità Tastiera è una delle quattro modalità disponibili nel tastierino che possono essere utilizzate per controllare i dispositivi. Nella presente guida viene descritto solamente come utilizzare la modalità Tastiera. Per le altre modalità sono disponibili guide operatorie separate.

L'elenco dei dispositivi supportati dalla modalità *Tastiera*, vedere la Tabella 1 di seguito.

**Tabella 1: Elenco dei dispositivi TruVision supportati dalla modalità Tastiera**

---

### Telecamere TruVision:

Telecamere TruVision IP non PTZ

Telecamere TruVision IP Compact PTZ

Telecamere TruVision IP Full Size PTZ

Telecamere TruVision Stainless Steel IP PTZ

Telecamere TruVision TVI PTZ

### Registratori TruVision:

TVN 11

TVN 22

TVR 15HD

TVR 45HD

TVR 46

---

**Nota:** le telecamere e gli encoder IP non PTZ TruVision non sono supportati da questa modalità se non come ingresso.

## Prima di iniziare

Prima di poter controllare un dispositivo con il tastierino, è necessario indicare al tastierino quali dispositivi controllare.

Ogni dispositivo aggiunto al tastierino deve avere un ID univoco. È necessario indicare specificamente al tastierino il regratore, il decoder/encoder, il monitor e la telecamera che si desidera controllare.

Inserire l'ID del regratore o decoder (DEV), poi quello del monitor (MON) e quindi quello della telecamera o dell'encoder (CAM) da controllare. Queste informazioni di identificazione vengono fornite dal proprio manager.

**DEV:** l'ID del regratore o decoder che si desidera controllare.

**MON:** l'ID del monitor che si desidera controllare.

**CAM:** l'ID della telecamera o dell'encoder che si desidera controllare.

---

**Importante!** Prima di iniziare a utilizzare il tastierino per controllare i dispositivi, assicurarsi di aver ricevuto dal proprio manager l'elenco degli ID dei dispositivi da utilizzare, che devono essere classificati per regratore/decoder (DEV), monitor (MON) e telecamera (CAM) (e gruppi di telecamere CAM-G se si utilizza un decoder). Si dovrebbe anche ricevere l'elenco dei formati multischermo (MULT) e finestra (WIN) disponibili per ogni regratore che è possibile controllare.

**Nota:** il testo sulla schermata LCD del tastierino è disponibile solo in lingua inglese.

## Controllo dei dispositivi


### Per controllare i dispositivi tramite la modalità Tastiera:

1. Accendere il tastierino e premere il pulsante che si trova in alto sul joystick per ottenere la schermata di accesso. Inserire nome e password per accedere al tastierino.

**Nota:** nella finestra di dialogo di accesso, se si immette la password errata per cinque volte, l'account viene bloccato per 30 minuti.

2. Premere il pulsante **MODALITÀ** sul tastierino.

Il display LCD elenca le quattro modalità di funzionamento del tastierino per controllare i dispositivi (vedere Figura 1 a pagina 2).

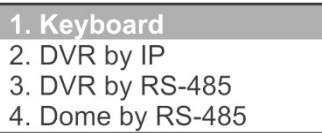

3. Premere il pulsante numerico **1** (uno), oppure premere **PREC./SUCC.** per scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, per selezionare la modalità **Tastiera** e premere **OK**.

Viene visualizzata questa schermata:



4. Per selezionare il dispositivo, immettere il numero ID del registratore o del decoder da controllare, quindi premere il pulsante **DEV** (DISPOSITIVO). Il numero appare in corrispondenza di DEV.


5. Per selezionare il monitor, immettere l'ID del monitor controllato dal registratore/decoder selezionato, quindi premere il pulsante **MON** (MONITOR).

**Nota:** **1 MON** è il monitor principale.

6. Per selezionare la telecamera, immettere l'ID della telecamera o del gruppo telecamere che si desidera controllare dal registratore/decoder selezionato, quindi premere il pulsante **CAM** (TELECAMERA) o **CAM-G** (GRUPPO TELECAMERE).

**Nota:** è possibile premere **CAM-G** (GRUPPO TELECAMERE) solo se si utilizza un decoder.

**Figura 1: Modalità Tastiera**

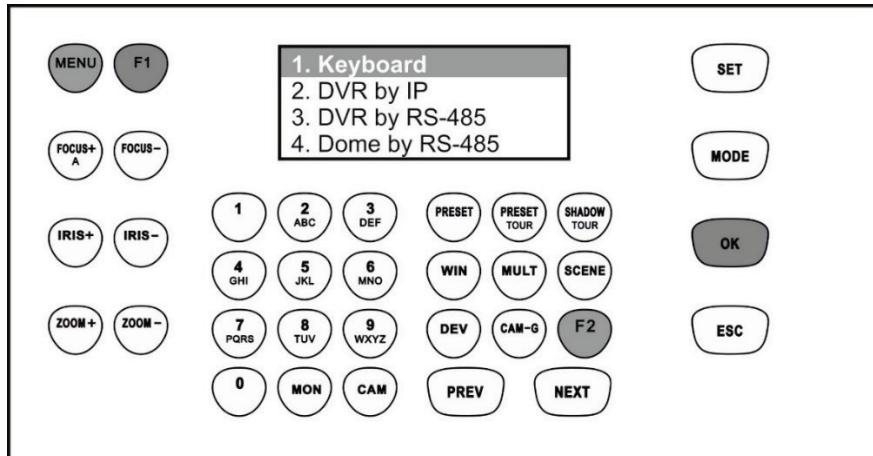


I pulsanti mostrati in bianco possono essere utilizzati in modalità Tastiera.

7. consente di selezionare il formato di visualizzazione a vista multipla desiderato. Inserire il numero della vista multipla, quindi premere il pulsante **MULT** (MULTISCHERMO). L'impostazione di vista multipla selezionata viene visualizzata sul monitor. L'elenco delle impostazioni è mostrato per il pulsante **MULT** (MULTISCHERMO) nella Tabella 2 a pagina 3.

8. Selezionare quale telecamera apparirà in un determinato riquadro video della vista multipla (WIN). Per la telecamera selezionata visualizzata sulla schermata LCD, premere il numero del riquadro video desiderato visualizzato sul monitor, quindi il pulsante **WIN** (FINESTRA).

Premere i pulsanti **PREC.** o **SUCC.**, per passare alla telecamera precedente o successiva.

Ad esempio, per far apparire la telecamera 5 nel riquadro video 2, assicurarsi che la telecamera 5 sia visualizzata sulla schermata LCD. Premere «2» e il pulsante **WIN** (FINESTRA). Il numero «2» per il riquadro video selezionato appare tra parentesi [ ] per confermare la selezione.

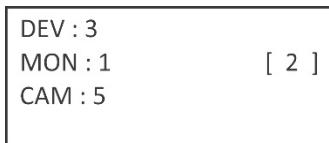

9. È ora possibile iniziare a controllare la telecamera dome PTZ e il registratore con il tastierino. Vedere Figura 1 e Tabella 2 di seguito per la descrizione dell'utilizzo dei pulsanti del tastierino per controllare i dispositivi in modalità Tastiera.

**Tabella 2: Come controllare una telecamera in modalità Tastiera**

Pulsante numerico	Pulsante del tastierino	Azione
N		Premere i pulsanti numerici dell'ID del decoder o registratore desiderato e questo pulsante funzione per selezionare il decoder o registratore.
N		Premere i pulsanti numerici dell'ID del monitor desiderato e questo pulsante funzione per selezionare il monitor. Con 1 e  viene selezionato il monitor principale. Con 2 e  viene selezionato il monitor successivo.
N		Premere i pulsanti numerici dell'ID della telecamera o dell'encoder desiderati e questo pulsante funzione per selezionare il dispositivo.
N		Premere i pulsanti numerici per la modalità di vista multipla desiderata, come elencato di seguito, e questo pulsante funzione per selezionare la vista multipla del video wall. Ad esempio, se si immette 4 e <b>MULT</b> , si ottiene una vista multipla 2*2. Il numero di impostazioni di vista multipla dipende dal registratore e da come è stato impostato il decoder. Pertanto, potrebbero non essere disponibili tutte le opzioni elencate di seguito.  Visualizzazione a schermo intero = 1 e Vista multipla 2*2 = 4 e Vista multipla 1+5 = 6 e Vista multipla 1+7 = 8 e Vista multipla 3*3 = 9 e Vista multipla 4*4 = 16 e Vista multipla 5*5 = 25 e Vista multipla 6*6 = 32 e
N		Premere i pulsanti numerici e questo tasto funzione per selezionare la finestra del video wall desiderata.
		Premere questo pulsante per impostare la messa a fuoco lontana.  Questo pulsante viene utilizzato anche per inserire valori alfanumerici nel display LCD. Premere questo pulsante per alternare numeri, lettere minuscole e lettere maiuscole, quindi premere il pulsante numerico con la lettera desiderata per inserire la lettera sullo schermo.
		Premere questo pulsante per impostare la messa a fuoco vicina.
		Premere questo pulsante per aprire l'iris.
		Premere questo pulsante per chiudere l'iris.
		Premere questo pulsante per ingrandire.
		Premere questo pulsante per ridurre lo zoom.
	Pulsanti numerici	Premere un pulsante numerico per inserire un numero o una lettera specifici.
N		Premere i pulsanti numerici per un preset desiderato e questo pulsante funzione per richiamare il preset.
N		Premere i pulsanti numerici per un preset tour desiderato e questo pulsante funzione per richiamare il preset tour.

Pulsante numerico	Pulsante del tastierino	Azione
N		Premere i pulsanti numerici per uno shadow tour desiderato e questo pulsante funziona per richiamare lo shadow tour.
N		<p>Premere i pulsanti numerici per una scena desiderata e questo pulsante funziona per selezionare la scena del decoder.</p> <p>Una scena è una vista personalizzata del decoder. Questa funzione consente di memorizzare layout predefiniti con flussi in modo che sia facile richiamarli quando necessario. Per ulteriori informazioni sulle scene, consultare il manuale dell'utente del decoder TruVision.</p> <p><b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solamente quando si utilizza un decoder.</p>
N		<p>Premere i pulsanti numerici per un gruppo telecamere desiderato e questo tasto funziona per selezionare il gruppo telecamere.</p> <p><b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solamente quando si utilizza un decoder.</p>
		Premere questo pulsante per passare alla telecamera o al gruppo telecamere precedente.
		Premere questo pulsante per passare alla telecamera o al gruppo telecamere successivo.
		Premere questo pulsante per tornare al menu iniziale LCD del tastierino.
		Premere questo pulsante per accedere al menu delle modalità del tastierino. Selezionare una delle quattro modalità dall'elenco.
		Premere questo pulsante per cancellare il numero appena inserito.

## Note legali

### Copyright

© 2022 Carrier. Tutti i diritti riservati.

I nomi e i logo TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di Carrier.

### Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.