

TruVision TVK-600 Gebruikershandleiding: Toetsenbordmodus

Inleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u camera's, recorders en decoders/encoders bedient met behulp van de modus Keyboard (Toetsenbord) van het TVK-600-bediendeel.

De modus Keyboard (Toetsenbord) is een van de vier beschikbare modi in het bediendeel die kunnen worden gebruikt om apparaten te bedienen. In deze handleiding wordt alleen beschreven hoe u de modus Keyboard (Toetsenbordmodus) gebruikt. Er zijn afzonderlijke bedieningshandleidingen voor de andere modi.

Zie Tabel 1 hieronder voor de lijst met apparaten die worden ondersteund door de modus *Keyboard* (Toetsenbord).

Tabel 1: Lijst met TruVision-apparaten die worden ondersteund door de modus Toetsenbord

TruVision-camera's:

TruVision niet-PTZ IP-camera's

TruVision IP compacte PTZ-camera's

TruVision IP grote PTZ-camera's

TruVision roestvrijstalen IP PTZ-camera's

TruVision TVI PTZ-camera's

TruVision-recorders:

TVN 11

TVN 22

TVR 15HD

TVR 45HD

TVR 46

Opmerking: TruVision niet-PTZ IP-camera's en -encoders worden niet door deze modus ondersteund, behalve als een ingang.

Voordat u begint

Voordat u de bediening van een apparaat kunt overnemen met het bediendeel, moet u eerst het bediendeel vertellen welke apparaten moeten worden bediend.

Elk apparaat dat aan het bediendeel wordt toegevoegd, moet een unieke ID hebben. U moet op het bediendeel de specifieke recorder, decoder/encoder, monitor en camera aangeven die u wilt bedienen.

U voert de ID van de recorder of decoder (DEV) in, vervolgens die van de monitor (MON) en vervolgens die van de te bedienen camera of encoder (CAM). Deze ID--informatie wordt verstrekt door uw manager.

DEV: de ID van de recorder of decoder die u wilt bedienen.

MON: dit is de ID van de monitor die u wilt bedienen.

CAM: dit is de ID van de camera of encoder die u wilt bedienen.

Belangrijk! Voordat u het bediendeel gaat gebruiken om apparaten te bedienen, moet u ervoor zorgen dat u van uw manager de lijst met apparaat-ID's hebt ontvangen die u gaat gebruiken en dat deze zijn gecategoriseerd per recorder/decoder (DEV), monitor (MON) en camera (CAM) (en cameragroepen CAM-G als u een decoder gebruikt). U ontvangt ook de lijst met indelingen voor multischerm (MULT) en vensters (WIN) die beschikbaar zijn voor elke recorder die u kunt bedienen.

Opmerking: de tekst op het LCD-scherm van het bediendeel is alleen beschikbaar in het Engels.

Apparaten bedienen


U kunt als volgt een apparaat bedienen via de modus Keyboard (Toetsenbordmodus):

1. Schakel het bediendeel in en druk op de toets bovenop de joystick om het aanmeldscherm te openen. Voer uw naam en wachtwoord in om u aan te melden op het bediendeel.

Opmerking: als u in het dialoogvenster Login (Aanmelden) vijf keer het verkeerde wachtwoord invoert, wordt u 30 minuten geblokkeerd.

2. Druk op de toets **MODE** (Modus) op het bediendeel.

Op het LCD-scherm worden de vier bedieningsmodi voor het bedienen van apparaten weergegeven (zie Afbeelding 1 op pagina 3).

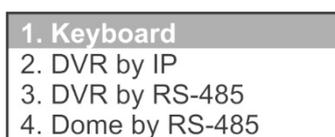

3. Druk op de cijfertoets **1** (één) of druk op **PREV/NEXT** (Vorige/Volgende) om omhoog/omlaag door de lijst te bladeren om de modus **Keyboard** (Toetsenbord) te selecteren en druk op **OK**.

Dit scherm verschijnt:



4. Om uw apparaat te selecteren, voert u het ID-nummer van de te bedienen recorder of decoder in en drukt u vervolgens op de **DEV**-toets. Het nummer verschijnt naast DEV.
5. Om uw monitor te selecteren, voert u de ID in van de monitor die wordt bestuurd door de geselecteerde recorder/decoder en drukt u vervolgens op de **MON**-toets.

Opmerking: **1 MON** is de hoofdmonitor.

6. Om uw camera te selecteren, voert u de ID in van de gewenste camera of cameragroep die door de geselecteerde recorder/decoder moet worden bestuurd en drukt u vervolgens op de toets **CAM** of **CAM-G**.


Opmerking: U kunt alleen op **CAM-G** drukken als u een decoder gebruikt.

7. Selecteer de gewenste multiview-indeling. Voer het multiview-nummer in en druk vervolgens op de **MULT**-toets. Uw geselecteerde multiview-instelling wordt op de monitor weergegeven. De lijst met instellingen wordt weergegeven voor de **MULT**-toets in Tabel 2 op pagina 3.

8. Selecteer welke camera wordt weergegeven in welke videosegment van de multiview (**WIN**). Voor de geselecteerde camera die op het LCD-scherm wordt weergegeven, drukt u op het gewenste videosegmentnummer dat op de monitor getoond wordt en vervolgens op de **WIN**-toets.


Druk op de toetsen **PREV** (Vorige) of **NEXT** (Volgende) om naar de vorige of volgende camera te gaan.

Als u bijvoorbeeld camera 5 in videosegment 2 wilt laten verschijnen, moet u ervoor zorgen dat camera 5 op het LCD-scherm wordt weergegeven. Druk op "2" en de **WIN**-toets. Het nummer "2" voor het geselecteerde videosegment verschijnt tussen haakjes [] om de selectie te bevestigen.

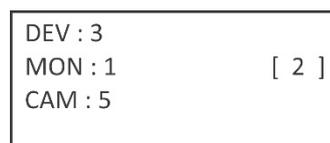

9. U kunt nu beginnen met het bedienen van de PTZ-domecamera en recorder met het bediendeel. Zie Afbeelding 1 en Tabel 2 hieronder voor een beschrijving van het gebruik van de toetsen op het bediendeel om apparaten te bedienen in de modus Keyboard (Toetsenbord).

Afbeelding 1: Toetsenbordmodus

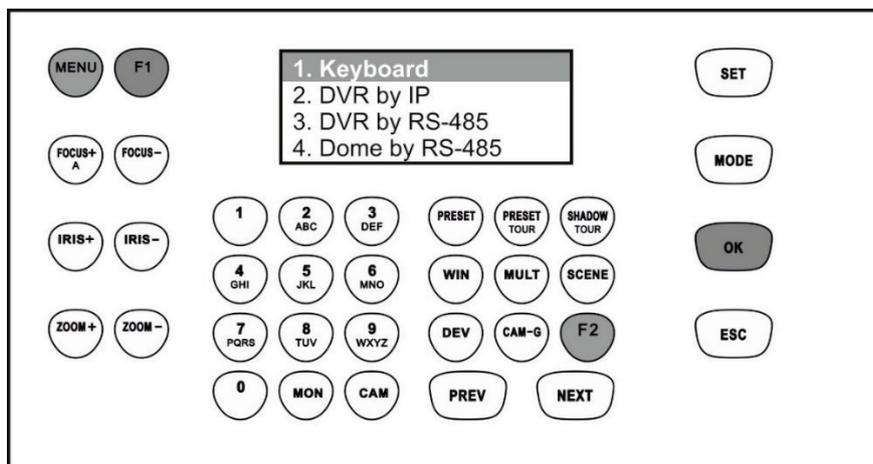

Wit weergegeven toetsen kunnen in deze modus worden gebruikt.

Tabel 2: Een camera bedienen met de modus Toetsenbord

Cijfer-toets	Bediendeel-toets	Actie
N		Druk op de cijfertoets(en) voor de ID van de gewenste decoder of recorder en op deze functietoets om de decoder of recorder te selecteren.
N		Druk op de cijfertoets(en) voor de ID van de gewenste monitor en deze functietoets om de monitor te selecteren. 1 en selecteert de hoofdmonitor. 2 en selecteert de volgende monitor.
N		Druk op de cijfertoets(en) voor de ID van de gewenste camera of encoder en deze functietoets om het apparaat te selecteren.
N		Druk op de cijfertoets(en) voor de gewenste multiview-weergavemodus die hieronder weergegeven wordt en deze functietoets om de multiview van de videowand te selecteren. Als u bijvoorbeeld 4 en MULT invoert, krijgt u een 2*2 multiview. Het aantal beschikbare multiview-weergave-instellingen is afhankelijk van de recorder en hoe deze is ingesteld. Daarom zijn mogelijk niet alle hieronder genoemde opties beschikbaar. Weergave volledig scherm = 1 en 2*2 multiview-weergave = 4 en 1+5 multiview-weergave = 6 en 1+7 multiview-weergave = 8 en 3*3 multiview-weergave = 9 en 4*4 multiview-weergave = 16 en 5*5 multiview-weergave = 25 en 6*6 multiview-weergave = 32 en
N		Druk op de cijfertoets(en) en deze functietoets om het gewenste videowandvenster te selecteren.
		Druk op deze toets om ver scherp te stellen. Deze toets wordt ook gebruikt om alfanumerieke waarden op het LCD-scherm in te voeren. Druk op deze toets om te schakelen tussen cijfers, kleine letters en hoofdletters en druk vervolgens op de cijfertoets met de gewenste letter om de letter op het scherm in te voeren.

Cijfer-toets	Bediendeel-toets	Actie
		Druk op deze toets om dichtbij scherp te stellen.
		Druk op deze toets om de iris te openen.
		Druk op deze toets om de iris te sluiten.
		Druk op deze toets om in te zoomen.
		Druk op deze toets om uit te zoomen.
	Cijfertoetsen	Druk op een cijfertoets om een specifiek cijfer of een specifieke letter in te voeren.
N		Druk op de cijfertoets(en) voor een gewenste preset en op deze functietoets om de preset op te roepen.
N		Druk op de cijfertoets(en) voor een gewenste presettour en op deze functietoets om de presettour op te roepen.
N		Druk op de cijfertoets(en) voor een gewenst schaduwtraject en op deze functietoets om het schaduwtraject op te roepen.
N		<p>Druk op de cijfertoets(en) voor een gewenste scène en op deze functietoets om de scène op te roepen.</p> <p>Een scène is een aangepaste weergave van de decoder. Met deze functie kunt u vooraf gedefinieerde lay-outs opslaan met streams, zodat u ze gemakkelijk kunt oproepen wanneer dat nodig is. Raadpleeg de TruVision decoder-gebruikershandleiding voor meer informatie over scènes.</p> <p>Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar wanneer de decoder gebruikt wordt.</p>
N		<p>Druk op de cijfertoetsen voor een gewenste cameragroep en op deze functietoets om de cameragroep te selecteren.</p> <p>Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar wanneer de decoder gebruikt wordt.</p>
		Druk op deze toets om naar de vorige camera of cameragroep te schakelen.
		Druk op deze toets om naar de volgende camera of cameragroep te schakelen.
		Druk op deze toets om terug te keren naar het LCD-startmenu van het bediendeel.
		Druk op deze toets om het bediendeelmodusmenu te openen. Selecteer een van de vier modi in de lijst.
		Druk op deze toets om het zojuist ingevoerde nummer te verwijderen.

Wettelijke informatie

Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden.

Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.