

TruVision TVK-600 Operatör Kılavuzu: Klavye Modu

Giriş

Bu kılavuzda TVK-600 tuş takımının Keyboard (Klavye) modu kullanılarak kameraların, kayıt cihazlarının ve kod çözücülerin/kodlayıcıların nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.

Keyboard (Klavye) modu, tuş takımında bulunan ve cihazları kontrol etmek için kullanılacak dört moddan biridir. Bu kılavuzda yalnızca Keyboard (Klavye) modunun nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Diğer modlar için ayrı operatör kılavuzları vardır.

Keyboard (Klavye) modu tarafından desteklenen cihazların listesi için bkz. aşağıdaki Tablo 1.

Tablo 1: Klavye modu tarafından desteklenen TruVision cihazlarının listesi

TruVision kameralar:
TruVision PTZ olmayan IP kameralar
TruVision IP Kompakt PTZ kameralar
TruVision IP Tam Boyut PTZ kameralar
TruVision Paslanmaz Çelik IP PTZ kameralar
TruVision TVI PTZ kameralar
TruVision kayıt cihazları:
TVN 11
TVN 22
TVR 15HD
TVR 45HD
TVR 46

Not: TruVision PTZ olmayan IP kameralar ve kodlayıcılar, bu mod tarafından desteklenmez, yalnızca giriş olarak kullanılabilir.

Başlamadan önce

Tuş takımıyla cihazları kontrol edebilmeniz için öncelikle tuş takımına hangi cihazların kontrol edileceğini bildirmeniz gerekir.

Tuş takımına eklenen her cihazın benzersiz bir kimliği olmalıdır. Tuş takımına kontrol etmek istediğiniz belirli kayıt cihazını, kod çözücüyü/kodlayıcıyı, monitörü ve kamerayı bildirmeniz gerekir.

Kontrol edilecek kayıt cihazının veya kod çözücünün (DEV), ardından monitörün (MON), ardından da kameranın veya kodlayıcının (CAM) kimliğini girersiniz. Bu kimlik bilgisi yöneticiniz tarafından sağlanır.

DEV: Bu, kontrol etmek istediğiniz kayıt cihazının veya kod çözücünün kimliğidir.

MON: Bu, kontrol etmek istediğiniz monitörün kimliğidir.

CAM: Bu, kontrol etmek istediğiniz kameranın veya kodlayıcının kimliğidir.

Önemli! Cihazları kontrol etmek için tuş takımını kullanmaya başlamadan önce yöneticinizden kullanacağınız cihaz kimliklerinin listesini aldığınızdan ve cihaz kimliklerinin kayıt cihazı/kod çözücü (DEV), monitör (MON) ve kamera (CAM) (ve kod çözücü kullanılıyorsa kamera grubu [CAM-G]) olarak kategorize edildiğinden emin olun. Ayrıca kontrol edebildiğiniz her bir kayıt cihazı için kullanılabilir çoklu ekran (MULT) ve pencere (WIN) formatlarının listesini de almanız gerekir.

Not: Tuş takımının LCD ekranındaki metin yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur.

Cihazları kontrol etme


Keyboard (Klavye) modunu kullanarak cihazları kontrol etmek için:

1. Tuş takımına güç verin ve oturma açma ekranına erişmek için kumanda kolunun üstündeki düğmeye basın. Tuş takımında oturma açmak için adınızı ve şifrenizi girin.

Not: Oturma açma iletişim kutusuna beş kez yanlış şifre girerseniz hesabınız 30 dakika boyunca kilitlenecektir.

2. Tuş takımındaki **MODE** (MOD) düğmesine basın.

LCD ekranda cihazları kontrol etmek için kullanılabilen dört tuş takımı çalışma modu listelenir (bkz. Şekil 1, sayfa 2).

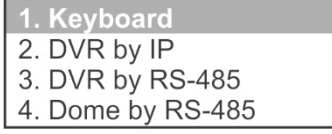

3. Listeyi yukarı/aşağı doğru kaydırmak için **1** (bir) sayılı düğmesine veya **PREV/NEXT** (ÖNCEKİ/SONRAKİ) düğmesine basın, **Keyboard** (Klavye) modunu seçin ve **OK** (Tamam) ögesine basın.

Şu ekran görünür:



4. Cihazınızı seçmek için kontrol edilecek kayıt cihazı veya kod çözücünün kimlik numarasını girin, ardından **DEV** (CİHAZ) düğmesine basın. Numara, **DEV** (CİHAZ) düğmesinin yanında görünür.

5. Monitörünüzü seçmek için seçili kayıt cihazı/kod çözücü tarafından kontrol edilen monitörün kimliğini girin, ardından **MON** (MONİTÖR) düğmesine basın.

Not: 1 MON, ana monitördür.

6. Kameranızı seçmek için seçili kayıt cihazı/kod çözücü tarafından kontrol edilmesi istenen kamera veya kamera grubunun kimliğini girin, ardından **CAM** (KAMERA) veya **CAM-G** (KAMERA GRUBU) düğmesine basın.

Not: CAM-G (KAMERA GRUBU) ögesine yalnızca kod çözücü kullanıyorsanız erişebilirsiniz.

7. İstedığınız çoklu görüntü formatını seçin. Çoklu görüntü numarasını girin, ardından **MULT** (ÇOKLU EKRAN) düğmesine basın. Seçili çoklu görüntü ayarınız monitörde görülür. **MULT** (ÇOKLU EKRAN) düğmesi için ayarlar listesi sayfa 3, Tablo 2'de gösterilmiştir.

8. Hangi kameranın hangi çoklu görüntü video döşemesinde (**WIN**) görüntüleneceğini seçin. LCD ekranda görüntülenen seçili kamera için monitörde gösterilen istenen video döşemesine, ardından da **WIN** (PENCERE) düğmesine basın.


Ekranı önceki veya sonraki kameraya doğru kaydırmak için **PREV** (ÖNCEKİ) veya **NEXT** (SONRAKİ) düğmesine basın.

Örneğin, kamera 5'in, video döşemesi 2'de görüntülenmesini sağlamak için kamera 5'in LCD ekranda görüntülediğinden emin olun. "2"ye ve **WIN** (PENCERE) düğmesine basın. Seçili video döşemesi için "2" sayısı, seçimin onaylanması için parantez [] içinde görüntülenecektir.









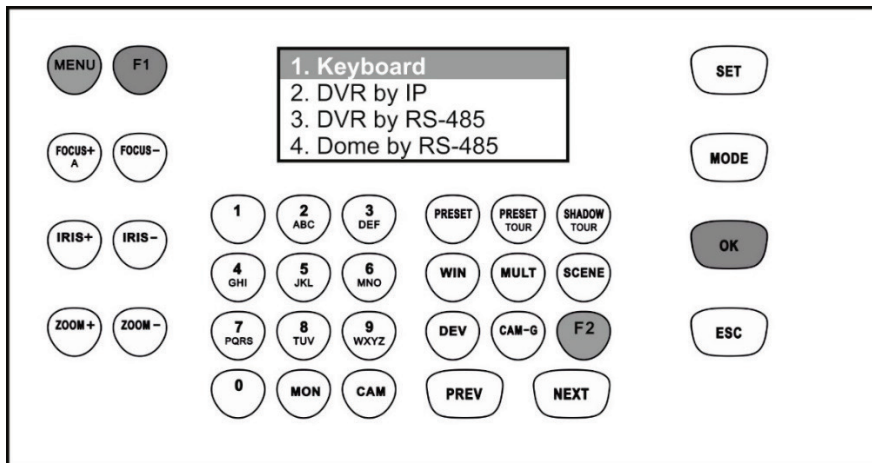

















9. Artık PTZ dome kamera ve kayıt cihazını tuş takımıyla kontrol etmeye başlayabilirsiniz. **Keyboard** (Klavye) modundayken cihazları kontrol etmek için tuş takımı düğmelerinin nasıl kullanılacağına ilişkin açıklama için bkz. aşağıdaki Şekil 1 ve Tablo 2.








Şekil 1: Klavye modu



Beyaz renkte gösterilen düğmeler **Keyboard** (Klavye) modunda kullanılabilir.

Tablo 2: Klavye modunu kullanarak kamerası kontrol etme

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
N		Kod çözücü veya kayıt cihazını seçmek için istenen Kod çözücü veya kayıt cihazını kimliğinin sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Monitörü seçmek için istenen monitör kimliğinin sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın. 1 ve  , ana monitörü seçer. 2 ve  , sonraki monitörü seçer.
N		Cihazı seçmek için istenen kamera veya kodlayıcı kimliğinin sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Video duvarının çoklu görüntüsünü seçmek için istenen çoklu görüntü modunun (aşağıda listelenmiştir) sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın. Örneğin, ekranda 4 ve MULT giderseniz 2*2 çoklu görüntü elde edersiniz. Kullanılabilir çoklu görüntü ayarlarının sayısı, kayıt cihazına ve kayıt cihazının nasıl kurulduğuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle aşağıda listelenen seçeneklerin tümü kullanılamayabilir. Tam ekran = 1 ve  2*2 çoklu görüntü = 4 ve  1+5 çoklu görüntü = 6 ve  1+7 çoklu görüntü = 8 ve  3*3 çoklu görüntü = 9 ve  4*4 çoklu görüntü = 16 ve  5*5 çoklu görüntü = 25 ve  6*6 çoklu görüntü = 32 ve 
N		İstenen video duvarı penceresini seçmek için sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
		Uzağa odaklanmak için bu düğmeye basın. Bu düğme aynı zamanda LCD ekrana alfasayısal değerleri girmek için de kullanılır. Sayılar, küçük harfler ve büyük harfler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın, ardından harfi ekrana girmek için istenen harfle birlikte sayı düğmesine basın.
		Yakına odaklanmak için bu düğmeye basın.
		İrisi açmak için bu düğmeye basın.
		İrisi kapatmak için bu düğmeye basın.
		Yakınlaştırmak için bu düğmeye basın.
		Uzaklaştırmak için bu düğmeye basın.
	Sayı düğmeleri	Belirli bir sayı veya harf girmek için ilgili sayı düğmesine basın.
N		Ön ayarı çağırmak için istenen ön ayarın sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Ön ayarlı turu çağırmak için istenen ön ayarlı turun sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Gölge turunu çağırmak için istenen gölge turunun sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
N		<p>Kod çözücü sahnesini seçmek için istenen sahnenin sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.</p> <p>Sahne, kod çözücünün özel bir görünümüdür. Bu özellik, aktarımlarla birlikte önceden tanımlanmış yerleşimleri depolamanızı sağlar. Böylece ihtiyaç olduğunda anımsamak kolay olur. Sahneler hakkında daha fazla bilgi için TruVision kod çözücü kullanıcı kılavuzuna bakın.</p> <p>Not: Bu seçenek yalnızca kod çözücü kullanılırken kullanılabilir.</p>
N		<p>Kamera grubunu seçmek için istenen kamera grubunun sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.</p> <p>Not: Bu seçenek yalnızca kod çözücü kullanılırken kullanılabilir.</p>
		<p>Önceki kameraya veya kamera grubuna geçmek için bu düğmeye basın.</p>
		<p>Sonraki kameraya veya kamera grubuna geçmek için bu düğmeye basın.</p>
		<p>Tuş takımı LCD ana menüsüne dönmek için bu düğmeye basın.</p>
		<p>Tuş takımı modu menüsüne girmek için bu düğmeye basın. Listedeki dört moddan birini seçin.</p>
		<p>Yeni girilen sayıyı silmek için bu düğmeye basın.</p>

Yasal bilgiler

Telif Hakkı

© 2022 Carrier. Tüm hakları saklıdır.

TruVision-nimet ja -logot ovat Carrierin kuuluvan Aritechin tuotemerkki.

Feragat

İşbu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.