

# TruVision TVK-600:n operaattorin opas: DVR IP-verkon kautta -tila

## Johdanto

Tässä oppaassa kerrotaan, miten tallentimen etupaneelin toimintoja voidaan simuloida käyttämällä TVK-600-käyttölaitetta.

DVR by IP (DVR IP-verkon kautta) -tila on yksi käyttölaitteen neljästä tilasta, joita voidaan käyttää laitteiden hallintaan. Tämä opas koskee ainoastaan DVR by IP (DVR IP-verkon kautta) -tilan käyttämistä. Muille tiloille on erilliset operaattorin oppaat.

Alla kohdassa Taulukko 1 on luettelo laitteista, joita *DVR by IP (DVR IP-verkon kautta) -tila* tukee.

**Taulukko 1: Luettelo DVR IP-verkon kautta -tilan tukemista TruVision-laitteista**

TVN 11
TVN 22
TVR 15HD
TVR 45HD
TVR 46

**Huomautus:** TruVision IP-kameroita (ei PTZ) ja -enkoodereita tuetaan tässä tilassa ainoastaan tulona.

## Ennen aloittamista

Ennen kuin tallentimen etupaneelia voidaan hallita käyttölaitteella, hallittavat laitteet on ensin määritettävä käyttölaitteeseen.

Jokaisella käyttölaitteeseen lisätyllä laitteella tulee olla yksilöllinen ID. Käyttölaitteeseen on määritettävä nimenomainen tallennin/dekooderi, monitori ja kamera, joita halutaan hallita.

Anna ensin hallittavan tallentimen tai dekooderin (DEV) ID, sitten monitorin (MON) ID ja lopuksi kameran (CAM) ID. Saat nämä ID-tiedot esimieheltäsi.

**DEV:** Hallittavan tallentimen tai dekooderin ID.

**MON:** Hallittavan monitorin ID.

**CAM:** Hallittavan kameran ID.

**Tärkeää!** Ennen kuin aloitat käyttölaitteen käyttämisen laitteiden hallintaan, varmista, että olet saanut esimieheltäsi käytettävien laitteiden ID-numeroiden luettelon. Varmista lisäksi, että ne on jaettu seuraaviin ryhmiin: Tallennin/dekooderi (DEV), monitori (MON) ja kamera (CAM). Lisäksi sinun pitäisi saada luettelo monikuvanäyttömuodoista (MULT), jotka ovat käytettävissä kunkin hallittavissa olevan tallentimen osalta.

**Huomautus:** Käyttölaitteen LCD-näytön teksti on vain englanniksi.

## Laitteiden hallinta

### Tallentimen etupaneelin hallinta:

1. Kytke käyttölaitteen virta päälle ja siirry kirjautumisnäyttöön painamalla ohjaimen yläpainiketta. Kirjaudu sisään käyttölaitteeseen antamalla käyttäjänimi ja salasana.

**Huomautus:** Jos annat väärän salasanan viidesti kirjautumisikkunassa, käyttäjätiliisi lukitaan 30 minuutiksi.

2. Paina käyttölaitteen **MODE (TILA)** -painiketta.

LCD-näyttöön tulee neljä käyttölaitteen käyttötilaa, joita käytetään laitteiden hallintaan (katso Kuva 1 sivulla 2).

1. Keyboard
2. DVR by IP
3. DVR by RS-485
4. Dome by RS-485

3. Valitse **DVR by IP** (DVR IP-verkon kautta) painamalla numeropainiketta **2** tai vierittämällä ylös/alas luettelossa painamalla **PREV (EDEL)** / **NEXT (SEUR)** ja painamalla **OK**.

4. Seuraava näyttö tulee näkyviin:



Valitse laite antamalla hallittavan tallentimen tai dekooderin ID-numero ja painamalla **DEV**-painiketta. Numero tulee näkyviin **DEV**-kohdan viereen.

5. Käyttölaiteessa ei ole **KEY (NÄPPÄIN)** -painiketta. Tämä teksti tarkoittaa näppäimistön painikkeita. Tässä kohdassa on annettava sekä monitorin että kameran ID:t.


Anna halutun monitorin ID ja paina **MON**-painiketta.

Anna sitten halutun kameran ID ja paina **CAM**-painiketta. Nämä kaksi numeroa näkyvät **KEY (NÄPPÄIN)** -kohdan vieressä näytöllä.

6. Valitse haluttu monikuvanäkymän muoto. Anna monikuvanäkymän numero ja paina **MULT**-painiketta. Käytettävissä olevat monikuvanäkymäasetukset riippuvat tallentimesta. Valittu monikuvanäkymäasetus näkyy monitorissa. Luettelo kaikista **MULT**-painikkeen asetuksista on alla kohdassa Taulukko 2.

7. Nyt voit hallita tallenninta käyttölaiteella. Alla kohdissa Kuva 1 ja Taulukko 2 on kuvattu, miten käyttölaitteen painikkeita käytetään tallentimen hallintaan.

Kuva 1: DVR IP-verkon kautta -tila

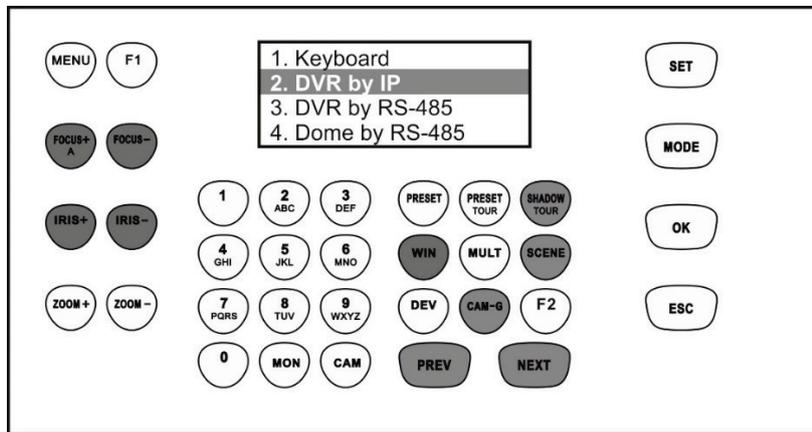

Valkoisena näkyviä painikkeita voidaan käyttää DVR by IP (DVR IP-verkon kautta) -tilassa.

Taulukko 2: Tallentimen hallinta käyttämällä DVR IP-verkon kautta -tilaa

Numero-painike	Käyttölaitteen painike	Toiminto
N	<b>DEV</b>	Valitse tallennin painamalla halutun tallentimen ID:n numeropainiketta ja tätä toimintopainiketta.
N	<b>MON</b>	Valitse monitori painamalla halutun monitorin ID:n numeropainiketta ja tätä toimintopainiketta.
N	<b>CAM</b>	Valitse kamera painamalla halutun kameran ID:n numeropainiketta ja tätä toimintopainiketta.
N	<b>MULT</b>	Valitse videoseinän monikuvanäkymä painamalla halutun monikuvanäkymätilan numeropainiketta/-painikkeita ja tätä toimintopainiketta. Esimerkiksi jos painat 4 ja <b>MULT</b> , tuloksena on 2*2-monikuvanäkymä. Käytettävissä olevien monikuvanäkymäasetusten määrä riippuu tallentimesta. Kaikki alla mainitut asetukset eivät siis välttämättä ole käytettävissä.  Koko näyttö = 1 ja <b>MULT</b> 2*2-monikuvanäkymä = 4 ja <b>MULT</b> 1+5-monikuvanäkymä = 6 ja <b>MULT</b> 1+7-monikuvanäkymä = 8 ja <b>MULT</b>

Numero-painike	Käyttölaitteen painike	Toiminto
		<p>3*3-monikuvanäkymä = 9 ja </p> <p>4*4-monikuvanäkymä = 16 ja </p> <p>5*5-monikuvanäkymä = 25 ja </p> <p>6*6-monikuvanäkymä = 32 ja </p>
		<p>Käytä tallentimen F1-painikkeen toimintoa painamalla tätä painiketta.</p> <p>Toistotilassa painikkeella voi aloittaa ja lopettaa videon leikkauksen. Jos haluat käyttää audiota, toista määritetyn kameran audio live-näkymässä painamalla F1 ja jotakin numeropainiketta.</p>
		<p>Käytä tallentimen F2-painikkeen toimintoa painamalla tätä painiketta.</p> <p>Live-näkymä-, koko päivän toisto- tai toistotilassa painikkeella voi tuoda näkyviin tai piilottaa aika- tai ohjausvalikon.</p> <p>PTZ-tilassa painikkeella voi pysäyttää kaikki meneillään olevat toiminnot. Valitse kohde tai poista sen valinta. Siirry valittuun kansioon ulkoisessa tallennuslaitteessa, kuten arkistointiin käytettävässä USB-muistissa.</p>
		Siirry tallentimen valikkoon monitorissa tai poistu siitä painamalla tätä painiketta.
		Siirry LCD-näytön päävalikkoon painamalla tätä painiketta.
	 / YLÄ	Siirry PTZ-ohjaustilaan tai poistu siitä painamalla tätä painiketta tai ohjaimen yläpainiketta.
		Siirry käyttölaitetilavalikkoon painamalla tätä painiketta. Valitse luettelosta jokin neljästä tilasta.
N		Kutsu esiasento painamalla halutun esiasennon numeropainikkeita ja tätä painiketta.
N		Kutsu esiasentosarja painamalla halutun esiasentosarjan numeropainikkeita ja tätä painiketta.
		Lähennä painamalla tätä painiketta.
		Loitonna painamalla tätä painiketta.
	Numeropaini- keet	Anna tietty numero painamalla numeropainiketta.
		Poista syötetty numero painamalla tätä painiketta.

## Oikeudelliset tiedot

### Copyright

© 2022 Carrier. Kaikki oikeudet pidätetään..

TruVision-nimet ja -logot ovat Carrieriin kuuluvan Aritechin tuotemerkki.

### Vastuuvapauslauseke

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

