

TruVision TVK-600:n operaattorin opas: DVR RS-485:n kautta -tila

Johdanto

Tässä oppaassa kerrotaan, miten yhteen analogiseen/HD-TVI PTZ-domekameraan yhdistettävä tallenninta voidaan hallita käyttämällä TVK-600-käyttölaitteen RS-485-porttia.

DVR by RS-485 (DVR RS-485:n kautta) -tila on yksi käyttölaitteen neljästä tilasta, joita voidaan käyttää laitteiden hallintaan. Tämä opas koskee ainoastaan DVR by RS-485 (DVR RS-485:n kautta) -tilan käytämistä. Muille tiloille on erilliset operaattorin oppaat.

Alla kohdassa Taulukko 1 on luettelo laitteista, joita *DVR by RS-485 (DVR RS-485:n kautta)* -tila tukee.

Taulukko 1: Luettelo DVR RS-485:n kautta -tilan tukemista TruVision-laitteista

TVN 22	TVR 40
TVR 15HD	TVR 41
TVR 45HD	TVR 42
TVR 46	TVR 60
TVN 21	

Huomautus: TruVision IP-kameroida (ei PTZ) ja -enkoodereita tuetaan tässä tilassa ainoastaan tulona.

Ennen aloittamista

Ennen kuin tallenninta voidaan hallita käyttölaitteella, hallittavat laitteet on ensin määritettävä käyttölaitteeseen.

Jokaisella käyttölaitteeseen lisättyllä laitteella tulee olla yksilöllinen ID. Käyttölaitteeseen on määritettävä nimenomainen tallennin, monitori ja kamera, joita halutaan hallita.

Anna ensin hallittavan tallentimen (DEV) ID, sitten monitorin (MON) ID ja lopuksi kameran (CAM) ID. Saat nämä ID-tiedot esimieheltäsi.

DEV: Hallittavan tallentimen ID.

MON: Hallittavan monitorin ID.

CAM: Hallittavan kameran ID.

Tärkeää! Ennen kuin aloitat käyttölaitteen käyttämisen laitteiden hallintaan, varmista, että olet saanut esimieheltäsi käytettävien laitteiden ID-numeroiden luetteloon. Varmista lisäksi, että ne on jaettu seuraaviin ryhmiin: Tallennin (DEV), monitori (MON) ja kamera (CAM). Lisäksi sinun pitäisi saada luettelo monikuvanäytömuodoista (MULT), jotka ovat käytettävissä kunkin hallittavissa olevan tallentimen osalta.

Huomautus: Käyttölaitteen LCD-näytön teksti on vain englanniksi.

Laitteiden hallinta

Tallentimen hallinta:

1. Kytke käyttölaitteen virta päälle ja siirry kirjautumisnäytöön painamalla ohjaimen yläpainiketta. Kirjaudu sisään käyttölaitteeseen antamalla käyttäjänimi ja salasana.

Huomautus: Jos annat väärän salasanan viidesti kirjautumiskunnassa, käyttäjätiliisi lukitaan 30 minuutiksi.

2. Paina käyttölaitteen **MODE (TILA)** -painiketta.

LCD-näytöön tulee neljä käyttölaitteen käyttötilaan, joita käytetään laitteiden hallintaan (katso Kuva 1 sivulla 2).

- | |
|--------------------|
| 1. Keyboard |
| 2. DVR by IP |
| 3. DVR by RS-485 |
| 4. Dome by RS-485 |

3. Valitse **DVR by RS-485 (DVR RS-485:n kautta)** painamalla numeropainiketta 3 tai vierittämällä ylös/alas luettelossa painamalla **PREV (EDEL) / NEXT (SEUR)** ja painamalla **OK**.

4. Seuraava näyttö tulee näkyviin:

DEV :	
KEY:	

Valitse laite antamalla hallittavan tallentimen ID-numero ja painamalla **DEV**-painiketta. Numero tulee näkyviin **DEV**-kohdan viereen.

5. Käytöllaitteessa ei ole **KEY** (NÄPPÄIN) -painiketta. Tämä teksti tarkoittaa näppäimistön painikkeita. Tässä kohdassa on annettava sekä monitorin että kameran ID:t.


Anna halutun monitorin ID ja paina **MON**-painiketta.

Huomautus: 1 **MON** on päämonitori.

Anna sitten halutun PTZ-kameran ID ja paina **CAM**-painiketta. Nämä kakso numeroa näkyvät **KEY** (NÄPPÄIN) -kohdan vieressä näytöllä.

6. Valitse haluttu monikuvanäkymän muoto. Anna monikuvanäkymän numero ja paina **MULT**-painiketta. Käytettäväissä olevat monikuvanäkymä-asetukset riippuvat tallentimesta. Valittu monikuvanäkymäasetus näkyy monitorissa. Luettelo kaikista **MULT**-painikkeen asetuksista on alla kohdassa Taulukko 2.
7. Nyt voit hallita PTZ-domekameraa ja tallenninta käytöllaitteella. Alla kohdissa Kuva 1 ja Taulukko 2 on kuvattu, miten käytölaitteen painikkeita käytetään.

Kuva 1: DVR RS-485:n kautta -tila

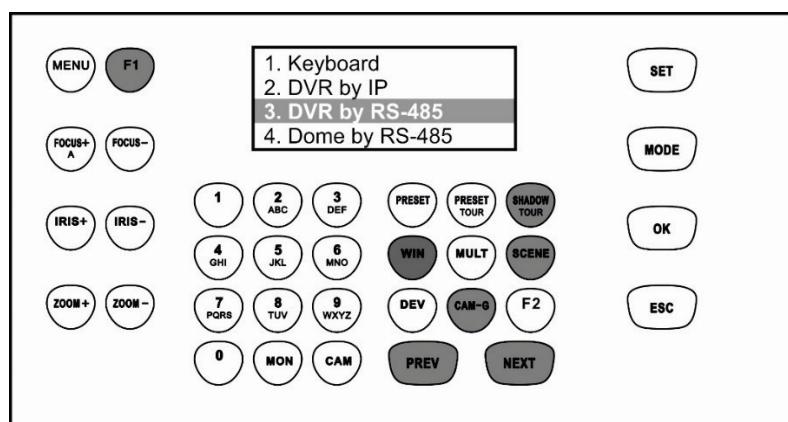

Valkoisena näkyviä painikkeita voidaan käyttää DVR by RS-485 (DVR RS-485:n kautta) -tilassa.

Taulukko 2: Tallentimen hallinta käyttämällä DVR RS-485:n kautta -tilaa

Numeropainike	Käytöllaitteen painike	Toiminto
N		Valitse tallennin painamalla halutun tallentimen ID:n numeropainiketta/-painikkeita ja tästä toimintopainiketta.
N		Valitse monitori painamalla halutun monitorin numeropainiketta ja tästä toimintopainiketta.
N		Valitse kamera painamalla halutun kameran ID:n numeropainiketta ja tästä toimintopainiketta.
N		Valitse videoseinän monikuvanäkymä painamalla halutun monikuvanäkymätilan numeropainiketta/-painikkeita ja tästä toimintopainiketta. Esimeriksi jos painat 4 ja MULT , tuloksena on 2*2-monikuvanäkymä. Käytettäväissä olevien monikuvanäkymäasetusten määrä riippuu tallentimesta. Kaikki alla mainitut asetukset eivät siis välttämättä ole käytettäväissä. Koko näyttö = 1 ja 2*2-monikuvanäkymä = 4 ja 1+5-monikuvanäkymä = 6 ja 1+7-monikuvanäkymä = 8 ja

Numeropainike	Käyttölaitteen painike	Toiminto
		<p>3*3-monikuvanäkymä = 9 ja </p> <p>4*4-monikuvanäkymä = 16 ja </p> <p>5*5-monikuvanäkymä = 25 ja </p> <p>6*6-monikuvanäkymä = 32 ja </p>
		<p>Käytä tallentimen F1-painikkeen toimintoa painamalla tätä painiketta.</p> <p>Toistotilassa painikkeella voi aloittaa ja lopettaa videon leikkauksen. Jos haluat käyttää audiolta, toista määritetyn kameran audio live-näkymässä painamalla F1 ja jotakin numeropainiketta.</p>
		<p>Käytä tallentimen F2-painikkeen toimintoa painamalla tätä painiketta.</p> <p>Live-näkymä-, koko päivän toisto- tai toistotilassa painikkeella voi tuoda näkyviin tai pilottaa aika- tai ohjausvalikon.</p> <p>PTZ-tilassa painikkeella voi pysäyttää kaikki meneillään olevat toiminnot. Valitse kohde tai poista sen valinta. Siirry valittuun kansioon ulkoisessa tallennuslaitteessa, kuten arkistointiin käytettävässä USB-muistissa.</p>
		Siirry tallentimen valikkoon monitorissa tai poistu siitä painamalla tätä painiketta.
		Siirry LCD-näytön päävalikkoon painamalla tätä painiketta.
		Siirry PTZ-ohjaustilaan tai poistu siitä painamalla tätä painiketta tai ohjaimen yläpainiketta.
		Siirry käyttölaitetivalikkoon painamalla tätä painiketta. Valitse luettelosta jokin neljästä tilasta.
N		Kutsu esiasento painamalla halutun esiasennon numeropainikkeita ja tätä painiketta.
N		Kutsu esiasentosarja painamalla halutun esiasentosarjan numeropainikkeita ja tätä painiketta.
		Lähennä painamalla tätä painiketta.
		Loitonna painamalla tätä painiketta.
	Numeropainikkeet	Anna tietty numero painamalla numeropainiketta.
		Poista syötetty numero painamalla tätä painiketta.

Oikeudelliset tiedot

Copyright

© 2022 Carrier. Kaikki oikeudet pidätetään..

TruVision-nimet ja -logot ovat Carrieriin kuuluvan Aritechin tuotemerkki.

Vastuuvaapauslauseke

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

