

TruVision TVK-600 Gebruikershandleiding: Modus DVR via RS-485

Inleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een recorder kan worden bediend die op een enkele analoge/HD-TVI PTZ-domecamera kan worden aangesloten met behulp van de RS-485-poort van het TVK-600-bediendeel.

De modus DVR by RS-485 (DVR via RS-485) is een van de vier beschikbare modi in het bediendeel die kunnen worden gebruikt om apparaten te bedienen. In deze handleiding wordt alleen beschreven hoe u de modus DVR by RS-485 (DVR via RS-485) gebruikt. Er zijn afzonderlijke bedieningshandleidingen voor de andere modi.

Zie Tabel 1 hieronder voor de lijst met apparaten die worden ondersteund door de modus *DVR by RS-485* (DVR via RS-485).

Tabel 1: Lijst met TruVision-apparaten die worden ondersteund door de modus DVR via RS-485

TVN 22	TVR 40
TVR 15HD	TVR 41
TVR 45HD	TVR 42
TVR 46	TVR 60
TVN 21	

Opmerking: TruVision niet-PTZ IP-camera's en -encoders worden niet door deze modus ondersteund, behalve als een ingang.

Voordat u begint

Voordat u een recorder met het bediendeel kunt bedienen, moet u het bediendeel eerst vertellen welke apparaten moeten worden bediend.

Elk apparaat dat aan het bediendeel wordt toegevoegd, moet een unieke ID hebben. U moet op het bediendeel de specifieke recorder, monitor en camera aangeven die u wilt bedienen.

U voert de ID van de recorder (DEV) in, vervolgens die van de monitor (MON) en vervolgens die van de te

bedienen camera (CAM). Deze ID-informatie wordt verstrekt door uw manager.

DEV: de ID van de recorder die u wilt bedienen.

MON: dit is de ID van de monitor die u wilt bedienen.

CAM: dit is de ID van de camera die u wilt bedienen.

Belangrijk! Voordat u het bediendeel gaat gebruiken om apparaten te bedienen, moet u ervoor zorgen dat u van uw manager de lijst met apparaat-ID's hebt ontvangen die u gaat gebruiken en dat deze zijn gecategoriseerd op recorder (DEV), monitor (MON) en camera (CAM). U ontvangt ook de lijst met indelingen voor multischermscherm (MULT) die beschikbaar zijn voor elke recorder die u kunt bedienen.

Opmerking: de tekst op het LCD-scherm van het bediendeel is alleen beschikbaar in het Engels.

Apparaten bedienen

U kunt als volgt een recorder bedienen:

1. Schakel het bediendeel in en druk op de toets bovenop de joystick om het aanmeldscherm te openen. Voer uw naam en wachtwoord in om u aan te melden op het bediendeel.

Opmerking: als u in het dialoogvenster Login (Aanmelden) vijf keer het verkeerde wachtwoord invoert, wordt u 30 minuten geblokkeerd.

2. Druk op de toets **MODE** (Modus) op het bediendeel.

Op het LCD-scherm worden de vier bedieningsmodi voor het bedienen van apparaten weergegeven (zie Afbeelding 1 op pagina 2).

- | |
|--------------------|
| 1. Keyboard |
| 2. DVR by IP |
| 3. DVR by RS-485 |
| 4. Dome by RS-485 |

3. Druk op de cijfertoets **3**, of druk op **PREV/NEXT** (Vorige/Volgende) om omhoog/omlaag door de lijst

te bladeren om **DVR by RS-485** (DVR via RS-485) te selecteren en druk op **OK**.

4. Dit scherm verschijnt:



Om uw apparaat te selecteren, voert u het ID-nummer van de te bedienen recorder in en drukt u vervolgens op de **DEV**-toets. Het nummer verschijnt naast DEV op het scherm.

5. Er is geen **KEY**-toets op het bediendeel. Deze tekst staat voor "Toetsenbordtoetsen". U moet hier zowel de monitor- als de camera-ID's invoeren.


Voer de ID van de gewenste monitor in en druk op de **MON**-toets.

Opmerking: 1 **MON** is de hoofdmonitor.

Voer vervolgens de ID van de gewenste PTZ-camera in en druk op de **CAM**-toets. Deze twee reeksen cijfers verschijnen net naast KEY op het scherm.

6. Selecteer de gewenste multiview-indeling. Voer het multiview-nummer in en druk vervolgens op de **MULT**-toets. De beschikbare multiview-weergave-instellingen zijn afhankelijk van de recorder. Uw geselecteerde multiview-instelling wordt op de monitor weergegeven. Zie de volledige lijst met instellingen voor de MULT-toets in Tabel 2 hieronder.
7. U kunt nu beginnen met het bedienen van de PTZ-domecamera en recorder met het bediendeel. Zie Afbeelding 1 en Tabel 2 hieronder voor een beschrijving van het gebruik van de toetsen op het bediendeel.

Afbeelding 1: Modus DVR via RS-485

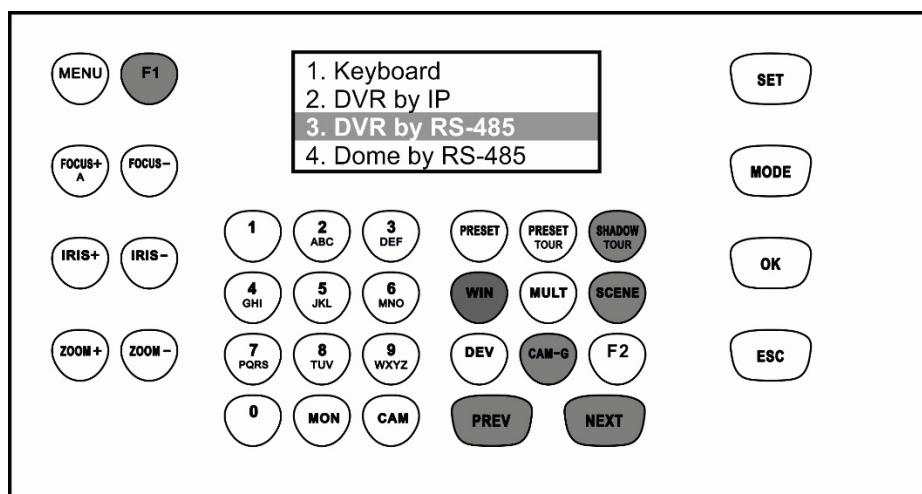

Wit weergegeven toetsen kunnen in de modus DVR by RS-485 (DVR via RS-485) worden gebruikt.

Tabel 2: Een recorder bedienen met de modus DVR via RS-485

Cijfertoets	Bediendeeltoets	Actie
N		Druk op de cijfertoets(en) van de gewenste recorder-ID en deze functietoets om de recorder te selecteren.
N		Druk op de cijfertoets voor de gewenste monitor en op deze functietoets om de monitor te selecteren.
N		Druk op de cijfertoets voor de ID van de gewenste camera en deze functietoets om de camera te selecteren.

Cijfertoets	Bediendeeltoets	Actie
N		<p>Druk op de cijfertoets(en) voor de gewenste multiview-weergavemodus en deze functietoets om de multiview van de videowand te selecteren. Als u bijvoorbeeld 4 en MULT invoert, krijgt u een 2×2 multiview. Het aantal beschikbare multiview-weergave-instellingen is afhankelijk van de recorder. Daarom is mogelijk niet alles wat hieronder vermeld is beschikbaar.</p> <p>Weergave volledig scherm = 1 en </p> <p>2×2 multiview-weergave = 4 en </p> <p>1+5 multiview-weergave = 6 en </p> <p>1+7 multiview-weergave = 8 en </p> <p>3×3 multiview-weergave = 9 en </p> <p>4×4 multiview-weergave = 16 en </p> <p>5×5 multiview-weergave = 25 en </p> <p>6×6 multiview-weergave = 32 en </p>
		<p>Druk op deze toets om dezelfde functie te hebben als de F1-toets op de recorder.</p> <p>Klik in de afspeelmodus om het opnemen van videoclips te starten en te stoppen. Voor audio drukt u op F1 en een cijfertoets om de audio van een opgegeven camera in de live-weergavemodus af te spelen.</p>
		<p>Druk op deze toets om dezelfde functie te hebben als de F2-toets op de recorder.</p> <p>Met deze toets kunt u in de live-weergavemodus, de modus 24 uur afspeLEN en de afspeelmodus de tijd of de bedieningsbalk weergeven of verbergen.</p> <p>Met deze toets kunt u in de PTZ-modus alle actuele bewerkingen stoppen. Met deze toets kunt u een item selecteren of deselecteren. Met deze toets kunt u een geselecteerde map van een extern opslagapparaat invoeren (bijv. USB-flashstation voor archivering).</p>
		Druk op deze toets om het menu van de recorder op de monitor te openen of te verlaten.
		Druk op deze toets om het hoofdmenu op het LCD-scherm te openen.
		Druk op deze toets of op de bovenkant van de joystick om de PTZ-bedieningsmodus te openen of af te sluiten.
		Druk op deze toets om het bediendeelmodusmenu te openen. Selecteer een van de vier modi in de lijst.
N		Druk op de cijfertoetsen voor een gewenste preset en op deze toets om de preset op te roepen.
N		Druk op de cijfertoetsen voor een gewenste presettour en op deze toets om de presettour op te roepen.
		Druk op deze toets om in te zoomen.
		Druk op deze toets om uit te zoomen.
	Cijfertoetsen	Druk op een cijfertoets om een specifiek nummer in te voeren.
		Druk op deze toets om het ingevoerde nummer te verwijderen.

Wettelijke informatie

Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden.

Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.