

TruVision TVK-600 Operatör Kılavuzu: RS-485 üzerinden DVR Modu

Giriş

Bu kılavuzda tek bir analog/HD-TVI PTZ dome'a bağlanabilen bir kayıt cihazının, TVK-600 tuş takımının RS-485 portu kullanılarak nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.

DVR by RS-485 (RS-485 üzerinden DVR) modu, tuş takımında bulunan ve cihazları kontrol etmek için kullanılacak dört moddan biridir. Bu kılavuzda yalnızca DVR by RS-485 (RS-485 üzerinden DVR) modunun nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Diğer modlar için ayrı operatör kılavuzları vardır.

DVR by RS-485 (RS-485 üzerinden DVR) modu tarafından desteklenen cihazların listesi için bkz. aşağıdaki Tablo 1.

Tablo 1: RS-485 üzerinden DVR modu tarafından desteklenen TruVision cihazlarının listesi

TVN 22	TVR 40
TVR 15HD	TVR 41
TVR 45HD	TVR 42
TVR 46	TVR 60
TVN 21	

Not: TruVision PTZ olmayan IP kameralar ve kodlayıcılar, bu mod tarafından desteklenmez, yalnızca giriş olarak kullanılabilir.

Başlamadan önce

Tuş takımıyla kayıt cihazını kontrol edebilmeniz için öncelikle tuş takımına hangi cihazların kontrol edileceğini bildirmeniz gerekir.

Tuş takımına eklenen her cihazın benzersiz bir kimliği olmalıdır. Tuş takımına kontrol etmek istediğiniz belirli kayıt cihazını, monitörü ve kamerayı bildirmeniz gerekir.

Kontrol edilecek kayıt cihazının (DEV), ardından monitörün (MON), ardından da kameranın (CAM) kimliğini girersiniz. Bu kimlik bilgisi yöneticiniz tarafından sağlanır.

DEV: Bu, kontrol etmek istediğiniz kayıt cihazının kimliğidir.

MON: Bu, kontrol etmek istediğiniz monitörün kimliğidir.

CAM: Bu, kontrol etmek istediğiniz kameranın kimliğidir.

Önemli! Cihazları kontrol etmek için tuş takımını kullanmaya başlamadan önce yöneticinizden kullanacağınız cihaz kimliklerinin listesini aldığınızdan ve cihaz kimliklerinin kayıt cihazı (DEV), monitör (MON) ve kamera (CAM) olarak kategorize edildiğinden emin olun. Ayrıca kontrol edebildiğiniz her bir kayıt cihazı için kullanılabilir çoklu ekran (MULT) biçimlerinin listesini de almanız gerekir.

Not: Tuş takımının LCD ekranındaki metin yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur.

Cihazları kontrol etme

Kayıt cihazını kontrol etmek için:

1. Tuş takımına güç verin ve oturma açma ekranına erişmek için kumanda kolunun üstündeki düğmeye basın. Tuş takımında oturma açmak için adınızı ve şifrenizi girin.

Not: Oturma açma iletişim kutusuna beş kez yanlış şifre girerseniz hesabınız 30 dakika boyunca kilitlenecektir.

2. Tuş takımındaki **MODE** (MOD) düğmesine basın.

LCD ekranda cihazları kontrol etmek için kullanılacak dört tuş takımı çalışma modu listelenir (bkz. Şekil 1, sayfa 2).

1. Keyboard
2. DVR by IP
3. DVR by RS-485
4. Dome by RS-485

3. Listeyi yukarı/aşağı doğru kaydırmak için **3** sayı düğmesine veya **PREV/NEXT** (ÖNCEKİ/SONRAKİ) düğmesine basın, **DVR by RS-485** (RS-485 üzerinden DVR) öğesini seçin ve **OK** (Tamam) öğesine basın.

4. Şu ekran görünür:

DEV :
KEY:

Cihazınızı seçmek için kontrol edilecek kayıt cihazının kimlik numarasını girin, ardından **DEV** (CİHAZ) düğmesine basın. Numara ekranda DEV (CİHAZ) düğmesinin yanında görüntülenir.

5. Tuş takımında **KEY** (KLAVYE) düğmesi yoktur. Bu metin, "Klavye düğmeleri" anlamına gelir. Buraya hem monitör hem kamera kimliklerini girmeniz gerekir.


İstenen monitörün kimliğini girin ve **MON** (MONİTÖR) düğmesine basın.

Not: 1 MON, ana monitördür.

İstenen PTZ kameranın kimliğini girin ve **CAM** (KAMERA) düğmesine basın. Bu iki numara ekranda **KEY** (Klavye) öğesinin yanında görüntülenir.

6. İstedığınız çoklu görüntü formatını seçin. Çoklu görüntü numarasını girin, ardından **MULT** (ÇOKLU EKRAK) düğmesine basın. Kullanılabilir çoklu görüntü ayarları, kayıt cihazına bağlı olarak değişir. Seçili çoklu görüntü ayarınız monitörde görülür. **MULT** (ÇOKLU EKRAK) düğmesi için tüm ayarların listesini aşağıdaki Tablo 2'de görebilirsiniz.
7. Artık PTZ dome kamera ve kayıt cihazını tuş takımıyla kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Tuş takımı düğmelerinin nasıl kullanılacağına ilişkin açıklama için bkz. aşağıdaki Şekil 1 ve Tablo 2.



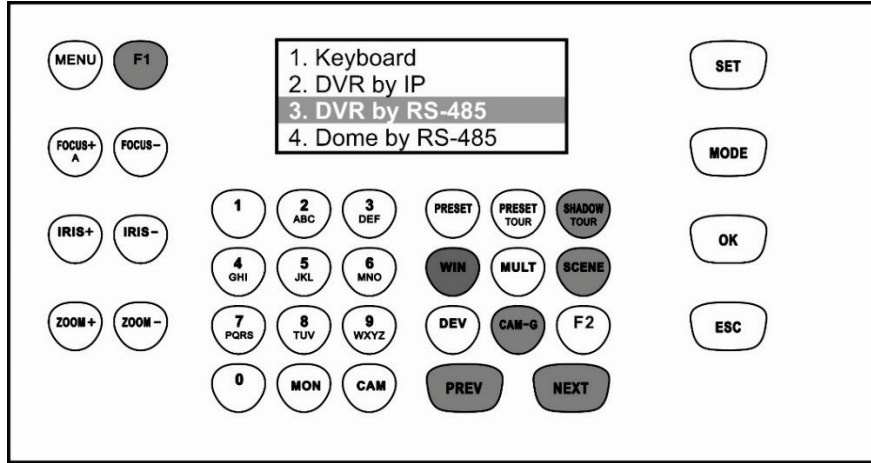

















Şekil 1: RS-485 üzerinden DVR modu



Beyaz renkte gösterilen düğmeler DVR by RS-485 (RS-485 üzerinden DVR) modunda kullanılabilir.

Tablo 2: RS-485 üzerinden DVR modunu kullanarak kayıt cihazını kontrol etme

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
N	DEV	Kayıt cihazını seçmek için istenen kayıt cihazı kimliğinin sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N	MON	Monitörü seçmek için istenen monitörün sayı düğmesine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N	CAM	Kamerayı seçmek için istenen kamera kimliğinin sayı düğmesine ve bu fonksiyon düğmesine basın.

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
N		<p>Video duvarının çoklu görüntüsünü seçmek için istenen çoklu görüntü modunun sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın. Örneğin, ekranda 4 ve MULT girerseniz 2*2 çoklu görüntü elde edersiniz. Kullanılabilir çoklu görüntü ayarlarının sayısı, kayıt cihazına bağlı olarak değişir. Bu nedenle aşağıda listelenen ayarların tümü kullanılamayabilir.</p> <p>Tam ekran = 1 ve </p> <p>2*2 çoklu görüntü = 4 ve </p> <p>1+5 çoklu görüntü = 6 ve </p> <p>1+7 çoklu görüntü = 8 ve </p> <p>3*3 çoklu görüntü = 9 ve </p> <p>4*4 çoklu görüntü = 16 ve </p> <p>5*5 çoklu görüntü = 25 ve </p> <p>6*6 çoklu görüntü = 32 ve </p>
		<p>Kayıt cihazındaki F1 düğmesiyle aynı fonksiyona sahip olmak için bu düğmeye basın.</p> <p>İzleme modunda video kırpmayı başlatmak ve durdurmak için tıklayın. Ses için canlı izlemede belirtilen kameranın sesini oynatmak üzere F1 ve bir sayı düğmesine basın.</p>
		<p>Kayıt cihazındaki F2 düğmesiyle aynı fonksiyona sahip olmak için bu düğmeye basın.</p> <p>Canlı görüntüleme modu, 24 saat izleme ve izleme modlarında saat veya kontrol çubuğunu görüntülemek veya gizlemek için basın.</p> <p>PTZ modunda, devam eden tüm işlemleri durdurun. Bir öğeyi seçin veya öğenin seçimini kaldırın. Arşivleme için kullanılan bir USB flash sürücü gibi harici depolama cihazının seçilen klasörüne girin.</p>
		Monitörde kayıt cihazı menüsüne girmek veya menüden çıkmak için bu düğmeye basın.
		LCD ekranda ana menüye girmek için bu düğmeye basın.
	 / ÜST	PTZ kontrol moduna girmek veya moddan çıkmak için bu düğmeye ya da kumanda kolunun üstüne basın.
		Tuş takımı modu menüsüne girmek için bu düğmeye basın. Listedeki dört moddan birini seçin.
N		Ön ayarı çağırmak için istenen ön ayarın sayı düğmelerine ve bu düğmeye basın.
N		Ön ayarlı turu çağırmak için istenen ön ayarlı turun sayı düğmelerine ve bu düğmeye basın.
		Yakınlaştırmak için bu düğmeye basın.
		Uzaklaştırmak için bu düğmeye basın.
	Sayı düğmeleri	Belirli bir sayı girmek için ilgili sayı düğmesine basın.
		Girilen sayıyı silmek için bu düğmeye basın.

Yasal bilgiler

Telif Hakkı

© 2022 Carrier. Tüm hakları saklıdır.

Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, parte da Carrier.

Feragat

İşbu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.