

# TruVision TVK-600 Bedieneranleitung: Dome-by-RS-485-Modus

## Einführung

In diesem Modus können Sie eine einzelne Analog-/HD-TVI-PTZ-Dome-Kamera über den RS-485-Port des Bedienpults TVK-600 steuern.

Der Modus *DVR by RS-485* ist einer von vier Modi, die auf dem Bedienpult verfügbar sind und mit denen Geräte gesteuert werden können. In dieser Anleitung wird lediglich die Verwendung des Modus *DVR by RS-485* beschrieben. Für die anderen Modi sind separate Bedieneranleitungen verfügbar.

Tabelle 1 unten zeigt eine Liste der Geräte, die vom Modus *Dome by RS-485* unterstützt werden.

**Tabelle 1: Liste der vom Dome-by-RS-485-Modus unterstützten TruVision-Geräte**

---

TruVision TVI-PTZ-Kameras

---

## Vorbereitende Maßnahmen

Bevor Sie eine PTZ-Dome mit dem Bedienpult steuern können, müssen Sie dem Bedienpult zunächst mitteilen, welche Kamera gesteuert werden soll. Geben Sie dazu die RS-485-Adresse der Kamera ein.

**Wichtig!** Bevor Sie die Steuerung von Kameras über das Bedienpult übernehmen, stellen Sie sicher, dass Sie von Ihrem Vorgesetzten die Liste der RS-485-Adressen für jede zu steuernde Kamera erhalten haben.


**Hinweis:** Der Text auf dem LCD-Bildschirm des Bedienpults ist nur in englischer Sprache verfügbar.

## Steuern von Geräten

**So steuern Sie PTZ-Dome und Rekorder:**

1. Schalten Sie die Tastatur ein und drücken Sie die Taste oben auf dem Joystick, um den Anmeldebildschirm aufzurufen. Geben Sie Ihren Namen und Ihr Passwort ein, um sich im Bedienpult

anzumelden. Der LCD-Bildschirm "Shortcut/System" (Verknüpfung/System) wird angezeigt.

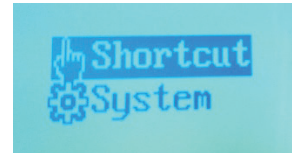


**Hinweis:** Wenn Sie im Dialogfeld "Login" (Anmeldung) ein falsches Passwort eingeben (siebenmal für den Administrator und fünfmal für Bediener), wird das Benutzerkonto für 30 Minuten gesperrt.

2. Wählen Sie **Shortcut** (Verknüpfung) aus.

**Hinweis:** Wenn Bediener auf das Bedienpult zugreifen, können sie nur das Menü "Shortcut" (Verknüpfung) aufrufen. Das Menü "System" können Sie nicht aufrufen.

3. Drücken Sie auf dem Bedienpult die Taste **MODE** (MODUS). Die Liste der vier Bedienpult-Modi zur Steuerung von Geräten wird im LCD angezeigt.

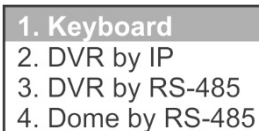


4. Drücken Sie die Zifferntaste **4**, oder drücken Sie **PREV/NEXT** (ZURÜCK/WEITER), um in der Liste nach oben/unten zu scrollen und den Modus *Dome by RS-485* auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK**.
5. Auf dem LCD-Bildschirm wird **SITE** angezeigt. Geben Sie die RS-485-Adresse der zu steuernden Dome-Kamera ein und drücken Sie dann **OK**.



6. Das Bedienpult kann jetzt zum Steuern der ausgewählten Dome-Kamera verwendet werden. In Abbildung 1 und Tabelle 2 finden Sie nachstehend Informationen zu den Tasten, die zum Steuern der ausgewählten Kamera verwendet werden können.

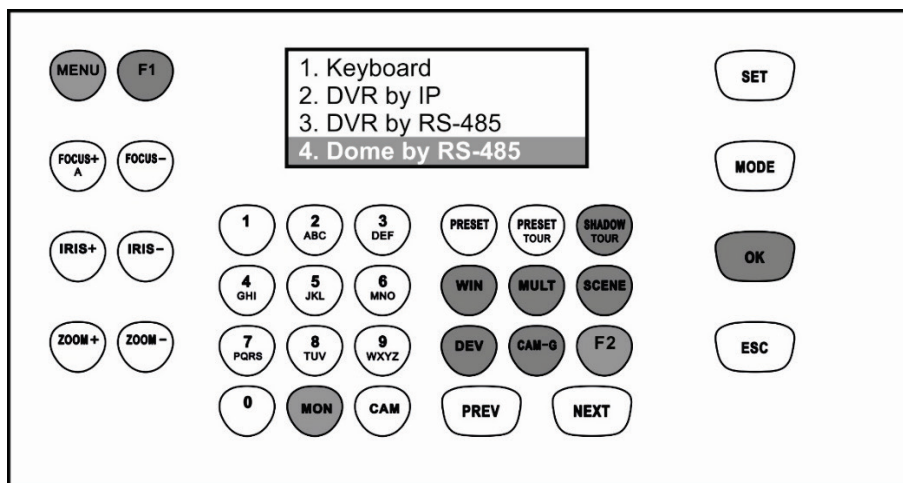


Abbildung 1: Dome-by-RS-485-Modus



Die weiß dargestellten Tasten können im Modus *DVR by RS-485* verwendet werden.

Tabelle 2: So steuern Sie einen Rekorder im Modus *Dome by RS-485*

Zifferntaste	Bedienpult-Taste	Aktion
N		Drücken Sie die Zifferntaste für die gewünschte Kamera-ID (RS-458-Adresse) und diese Taste CAM-Taste, um die Kamera auszuwählen.
		Drücken Sie diese Taste, um das Menü für den Bedienpult-Modus aufzurufen. Wählen Sie einen anderen Modus aus der Liste.
		Drücken Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm des Menüs "Shortcut/System" aufzurufen.
N		Drücken Sie die Zifferntasten für ein gewünschtes Preset und diese Taste, um das Preset aufzurufen.
N		Drücken Sie die Zifferntasten für eine gewünschte Preset-Tour und diese Taste, um die Preset-Tour aufzurufen.
		Drücken Sie diese Taste, um in der Tiefe scharf zu stellen.
		Drücken Sie diese Taste, um im Nahbereich scharf zu stellen.
		Drücken Sie diese Taste, um die Blende zu öffnen.
		Drücken Sie diese Taste, um das Blende zu schließen.
		Drücken Sie diese Taste, um hineinzoomen (+).
		Drücken Sie diese Taste, um herauszoomen (-).

Zifferntaste	Bedienpult-Taste	Aktion
	Zifferntasten	Drücken Sie eine Zifferntaste, um eine spezifische Nummer einzugeben.
		Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Kamera zu wechseln.
		Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Kamera zu wechseln.
		Drücken Sie diese Taste, um die eingegebene Nummer zu löschen.

## Rechtliche Hinweise

### Copyright

© 2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Namen und Logos von TruVision sind eine Produktmarke von Aritech, einem Teil von Carrier.

### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.