

Guía del operador de TruVision TVK-600: modo "Domo por RS-485"

Introducción

Este modo permite controlar una única cámara domo PTZ analógico/HD-TVI mediante el puerto RS-485 del teclado TVK-600.

El modo *Dome by RS-485* (Domo por RS-485) es uno de los cuatro modos disponibles en el teclado que se pueden utilizar para controlar los dispositivos. En esta guía, solo se describe cómo utilizar el modo *Dome by RS-485* (Domo por RS-485). Hay guías del operador diferentes para los demás modos.

Consulte la Tabla 1 mostrada a continuación para obtener la lista de dispositivos admitidos por el modo *Dome by RS-485* (Domo por RS-485).

Tabla 1: Lista de dispositivos TruVision admitidos por el modo de "Domo por RS-485"

Cámaras TVI PTZ TruVision

Antes de comenzar

Antes de poder controlar un domo PTZ con el teclado, debe indicarle primero al teclado la cámara que se va a controlar. Para ello, introduzca la dirección RS-485 de la cámara.

Importante: antes de empezar a utilizar el teclado para controlar las cámaras, asegúrese de que ha recibido del administrador la lista de direcciones de RS-485 de cada cámara que puede controlar.


Nota: el texto de la pantalla LCD del teclado solo está disponible en inglés.

Control de dispositivos

Para controlar una cámara domo PTZ y un grabador:

1. Encienda el teclado y pulse el botón ubicado en la parte superior del joystick para que aparezca la pantalla de inicio de sesión. Introduzca su nombre y contraseña para iniciar sesión en el teclado.

Aparecerá la pantalla LCD del menú "Shortcut/System" (Acceso directo/Sistema).

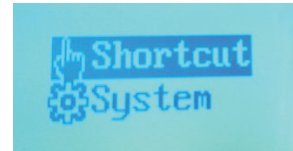


Nota: en el cuadro de diálogo de inicio de sesión, si introduce la contraseña incorrecta siete veces para el administrador o cinco veces para un operador, la cuenta de usuario se bloqueará durante 30 minutos.

2. Seleccione **Shortcut** (Acceso directo).

Nota: si los operadores acceden al teclado, solo podrán ver el menú de acceso directo. No podrán acceder al menú del sistema.

3. Pulse el botón **MODE** (Modo) en el teclado. En la pantalla LCD, se muestra la lista de los cuatro modos de funcionamiento del teclado para controlar los dispositivos.

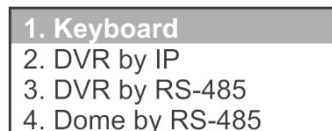


4. Pulse el botón numérico **4** o pulse las teclas **PREV/NEXT** (Anterior/Siguiente) para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista para seleccionar el modo *Dome by RS-485* (Domo por RS-485) y, a continuación, pulse **OK** (Aceptar).
5. **SITE** (Sitio) aparece en la pantalla LCD. Introduzca la dirección de RS-485 de la cámara domo para controlarla y, a continuación, pulse **OK** (Aceptar).



6. El teclado se puede utilizar ahora para controlar la cámara domo seleccionada. Consulte la Figura 1 y la Tabla 2 mostradas a continuación para obtener

información sobre los botones que se utilizarán para controlar la cámara seleccionada.

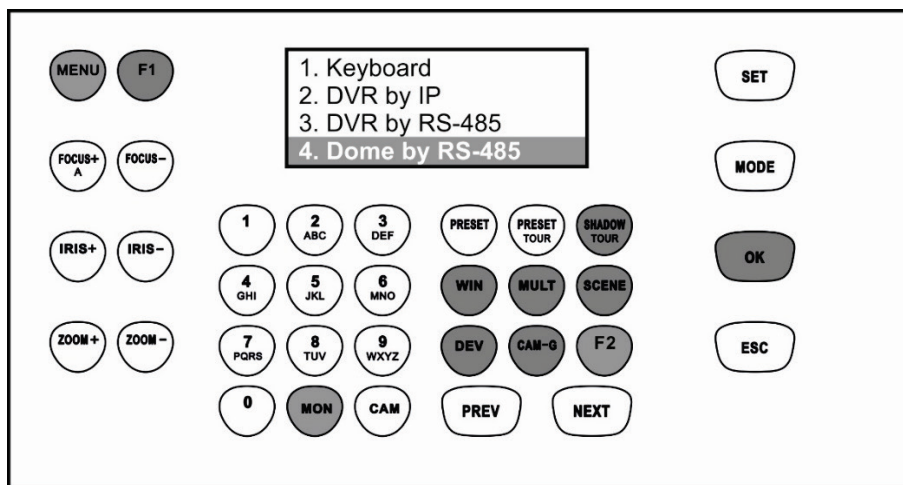

Figura 1: Modo "Domo por RS-485"



Los botones mostrados en blanco se pueden utilizar en el modo *Dome by RS-485* (Domo por RS-485).

Tabla 2: Cómo controlar un grabador mediante el modo *Domo por RS-485*

Botón numérico	Botón del teclado	Acción
N		Pulse el botón numérico del ID de cámara que desee (dirección RS-485) y pulse el botón CAM para seleccionar la cámara.
		Pulse este botón para acceder al menú de modo de teclado. Seleccione otro modo en la lista.
		Pulse este botón para acceder a la pantalla LCD del menú "Acceso directo/Sistema".
N		Pulse los botones numéricos de la posición preestablecida que desee y este botón para activarla.
N		Pulse los botones numéricos del tour preestablecido que desee y este botón para activarlo.
		Pulse este botón para enfocar lejos.
		Pulse este botón para enfocar cerca.
		Pulse este botón para abrir el iris.
		Pulse este botón para cerrar el iris.
		Pulse este botón para aumentar el zoom.
		Pulse este botón para reducir el zoom.
	Botones numéricos	Pulse un botón numérico para introducir un número específico.
		Pulse este botón para cambiar a la cámara anterior.

Botón numérico	Botón del teclado	Acción
		Pulse este botón para cambiar a la cámara siguiente.
		Pulse este botón para eliminar el número introducido.

Información legal

Copyright

© 2022 Carrier. Reservados todos los derechos. Los nombres y los logotipos de TruVision son una marca de producto de Aritech, una parte de Carrier.

Descargo de responsabilidad

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.