

TruVision TVK-600:n operaattorin opas: Dome RS-485:n kautta -tila

Johdanto

Tässä tilassa voit hallita yhtä analogista/HD-TVI PTZ-domekameraa käyttämällä TVK-600-käyttölaitteen RS-485-porttia.

Dome by RS-485 (Dome RS-485:n kautta) -tila on yksi käyttölaitteen neljästä tilasta, joita voidaan käyttää laitteiden hallintaan. Tämä opas koskee ainoastaan *Dome by RS-485 (Dome RS-485:n kautta)* -tilan käyttämistä. Muille tiloille on erilliset operaattorin oppaat.

Alla kohdassa Taulukko 1 on luettelo laitteista, joita *Dome by RS-485 (Dome RS-485:n kautta)* -tila tukee.

Taulukko 1: Luettelo Dome RS-485:n kautta -tilan tukemista TruVision-laitteista

TruVision TVI PTZ-kamerat

Ennen aloittamista

Ennen kuin PTZ-domekameraa voidaan hallita käyttölaitteella, hallittava kamera on ensin määritettävä käyttölaitteeseen antamalla kameran RS-485-osoite.


Tärkeää! Ennen kuin aloitat käyttölaitteen käyttämisen kameroiden hallintaan, varmista, että olet saanut esimieheltäsi luettelon hallittavissa olevien kameroiden RS-485-osoitteista.

Huomautus: Käyttölaitteen LCD-näytön teksti on vain englanniksi.

Laitteiden hallinta

PTZ-domekameran ja tallentimen hallinta:

1. Kytke käyttölaitteen virta päälle ja siirry kirjautumisnäyttöön painamalla ohjaimen yläpainiketta. Kirjautu sisään käyttölaitteeseen antamalla käyttäjänimi ja salasana. LCD-näytön Shortcut (Pika) / System (Järjestelmä) -valikko avautuu.

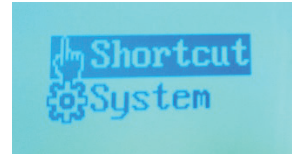


Huomautus: Jos annat kirjautumisikkunassa väärän salasanan seitsemän kertaa (järjestelmänvalvoja) tai viisi kertaa (operaattori), käyttäjätili lukitaan 30 minuutiksi.

2. Valitse **Shortcut** (Pika).

Huomautus: Operaattorit voivat käyttää vain käyttölaitteen Shortcut (Pika) -valikkoa. He eivät voi käyttää System (Järjestelmä) -valikkoa.

3. Paina käyttölaitteen **MODE** (TILA) -painiketta. LCD-näyttöön tulee neljä käyttölaitteen käyttötilaa, joita käytetään laitteiden hallintaan.

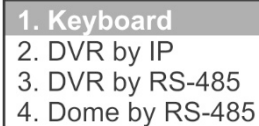


4. Valitse *Dome by RS-485 (Dome RS-485:n kautta)* -tila painamalla numeropainiketta **4** tai vierittämällä ylös/alas luettelossa painamalla **PREV** (EDEL) / **NEXT** (SEUR) ja painamalla **OK**.

5. LCD-näyttöön tulee teksti **SITE** (PAIKKA). Anna hallittavan domekameran RS-485-osoite ja paina **OK**.



6. Valittua domekameraa voidaan nyt hallita käyttölaitteella. Alla kohdissa Kuva 1 ja Taulukko 2 on tietoa valitun kameran hallintaan käytettävistä painikkeista.

Kuva 1: Dome RS-485:n kautta -tila

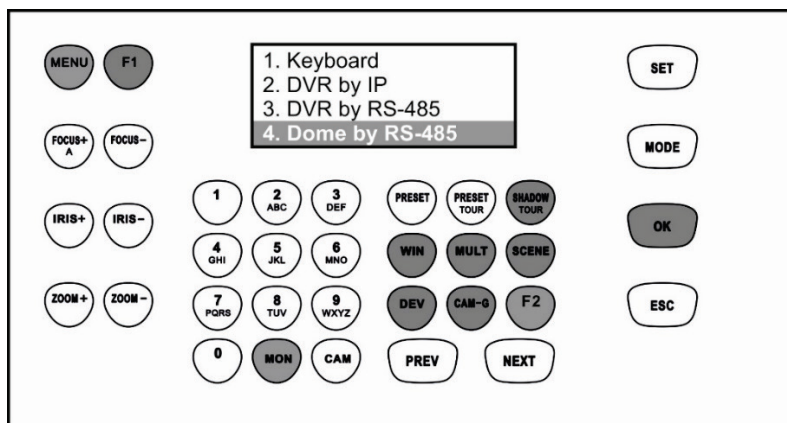

Valkoisena näkyviä painikkeita voidaan käyttää *Dome by RS-485 (Dome RS-485:n kautta)* -tilassa.

Taulukko 2: Tallentimen hallinta käyttämällä *Dome RS-485:n kautta* -tilaa

| Numero-painike | Käyttölaitteen painike | Toiminto |
|----------------|------------------------|--|
| N | | Valitse kamera painamalla halutun kameran ID:n (RS-485-osoite) numeropainiketta ja CAM-painiketta. |
| | | Siirry käyttölaitetilavalikkoon painamalla tätä painiketta. Valitse toinen tila luettelosta. |
| | | Siirry LCD-näytön Pika / Järjestelmä -valikkoon painamalla tätä painiketta. |
| N | | Kutsu esiasento painamalla halutun esiasennon numeropainikkeita ja tätä painiketta. |
| N | | Kutsu esiasentosarja painamalla halutun esiasentosarjan numeropainikkeita ja tätä painiketta. |
| | | Tarkenna kauas painamalla tätä painiketta. |
| | | Tarkenna lähelle painamalla tätä painiketta. |
| | | Avaa iiris painamalla tätä painiketta. |
| | | Sulje iiris painamalla tätä painiketta. |
| | | Lähennä painamalla tätä painiketta. |
| | | Loitonna painamalla tätä painiketta. |
| | Numeropaini- keet | Anna tietty numero painamalla numeropainiketta. |
| | | Vaihda edelliseen kameraan painamalla tätä painiketta. |
| | | Vaihda seuraavaan kameraan painamalla tätä painiketta. |
| | | Poista syötetty numero painamalla tätä painiketta. |

Oikeudelliset tiedot

Copyright

© 2022 Carrier. Kaikki oikeudet pidätetään..

TruVision-nimet ja -logot ovat Carrieriin kuuluvan Aritechin tuotemerkki.

Vastuuvapauslauseke

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.