

Guida operatore di TruVision TVK-600: modalità Dome tramite RS-485

Introduzione

Questa modalità consente di controllare una singola dome PTZ analogica/HD-TVI, utilizzando la porta RS-485 del tastierino TVK-600.

La modalità *Dome tramite RS-485* è una delle quattro modalità disponibili nel tastierino che possono essere utilizzate per controllare i dispositivi. Nella presente guida viene descritto solamente come utilizzare la modalità *Dome tramite RS-485*. Per le altre modalità sono disponibili guide operatore separate.

L'elenco dei dispositivi supportati dalla modalità *Dome tramite RS-485*, vedere la Tabella 1 di seguito.

Tabella 1: Elenco dei dispositivi TruVision supportati dalla modalità Dome tramite RS-485

| |
|------------------------------|
| Telecamere TruVision TVI PTZ |
|------------------------------|

Prima di iniziare

Prima di poter controllare una dome PTZ con il tastierino, è necessario indicare al tastierino quale telecamera controllare immettendo l'indirizzo RS-485 della telecamera.


Importante! Prima di iniziare a utilizzare il tastierino per controllare le telecamere, assicurarsi di aver ricevuto dal proprio manager l'elenco degli indirizzi RS-485 per ogni telecamera che è possibile controllare.

Nota: il testo sulla schermata LCD del tastierino è disponibile solo in lingua inglese.

Controllo dei dispositivi

Per controllare una dome PTZ e un registratore:

1. Accendere il tastierino e premere il pulsante che si trova in alto sul joystick per ottenere la schermata di accesso. Inserire nome e password per accedere al tastierino. Viene visualizzata la schermata LCD del menu Scelta rapida/Sistema.

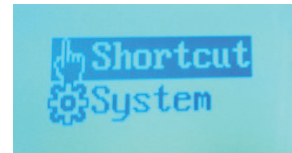

Nota: nella finestra di dialogo di accesso, se si immette la password errata come amministratore o cinque volte come operatore, l'account utente viene bloccato per 30 minuti.

2. Selezionare **Scelta rapida**.

Nota: quando gli operatori accedono al tastierino, accedono solo al menu Scelta rapida. Non possono accedere al menu Sistema.

3. Premere il pulsante **MODALITÀ** sul tastierino. L'elenco delle quattro modalità di funzionamento del tastierino per controllare i dispositivi è visualizzato sul display LCD.


| |
|-------------------|
| 1. Keyboard |
| 2. DVR by IP |
| 3. DVR by RS-485 |
| 4. Dome by RS-485 |

4. Premere il pulsante numerico **4**, oppure premere **PREC./SUCC.** per scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, per selezionare la modalità *Dome tramite RS-485* e premere **OK**.
5. **SITE (SITO)** viene visualizzato sulla schermata LCD. Inserire l'indirizzo RS-485 della telecamera dome da controllare e premere **OK**.

| |
|-------|
| SITE: |
|-------|

6. Il tastierino può ora essere utilizzato per controllare la telecamera dome selezionata. Vedere Figura 1 e Tabella 2 di seguito per informazioni sui pulsanti da utilizzare per controllare la telecamera selezionata.

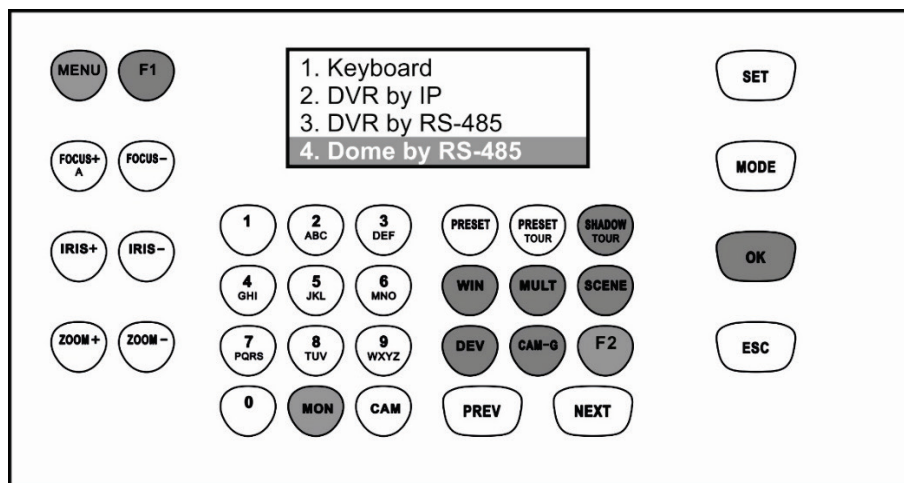

Figura 1: Modalità Dome tramite RS-485



I pulsanti mostrati in bianco possono essere utilizzati in modalità *Dome tramite RS-485*.

Tabella 2: Come controllare un registratore in modalità *Dome tramite RS-485*

| Pulsante numerico | Pulsante del tastierino | Azione |
|-------------------|-------------------------|--|
| N | | Premere il pulsante numerico dell'ID telecamera desiderato (indirizzo RS-485) e premere il pulsante CAM per selezionare la telecamera. |
| | | Premere questo pulsante per accedere al menu delle modalità del tastierino. Selezionare un'altra modalità dall'elenco. |
| | | Premere questo pulsante per accedere alla schermata LCD del menu Scelta rapida/Sistema. |
| N | | Premere i pulsanti numerici per un preset desiderato e questo pulsante per richiamare il preset. |
| N | | Premere i pulsanti numerici per un preset tour desiderato e questo pulsante per richiamare il preset tour. |
| | | Premere questo pulsante per impostare la messa a fuoco lontana. |
| | | Premere questo pulsante per impostare la messa a fuoco vicina. |
| | | Premere questo pulsante per aprire l'iris. |
| | | Premere questo pulsante per chiudere l'iris. |
| | | Premere questo pulsante per ingrandire. |
| | | Premere questo pulsante per ridurre lo zoom. |
| | Pulsanti numerici | Premere un pulsante numerico per inserire un numero specifico. |
| | | Premere questo pulsante per passare alla telecamera precedente. |

| Pulsante numerico | Pulsante del tastierino | Azione |
|-------------------|---|---|
| |  | Premere questo pulsante per passare alla telecamera successiva. |
| |  | Premere questo pulsante per cancellare il numero inserito. |

Note legali

Copyright

© 2022 Carrier. Tutti i diritti riservati.

I nomi e i logo TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di Carrier.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

