

TruVision TVK-600 Instrukcja operatora: Tryb Kopała po RS-485

Wprowadzenie

Ten tryb pozwala sterować pojedynczą kamerą analogową/HD-TVI PTZ za pomocą portu RS-485 pulpitu TVK-600.

Tryb *Dome by RS-485* (Kopała po RS-485) jest jednym z czterech trybów dostępnych w pulpicie, które mogą być wykorzystywane do sterowania urządzeniami. Ta instrukcja opisuje tylko sposób korzystania z trybu *Dome by RS-485* (Kopała po RS-485). Dla pozostałych trybów pracy dostępne są oddzielne instrukcje dla operatorów.

Lista urządzeń obsługiwanych w trybie *Dome by RS-485* (Kopała po RS-485) znajduje się w Tabeli 1 poniżej.

Tabela 1: Lista urządzeń TruVision obsługiwanych w trybie Kopała po RS-485

Kamery PTZ TVI TruVision

Przed rozpoczęciem

Przed przejściem kontroli nad kamerą PTZ za pomocą pulpitu, należy najpierw poinformować pulpit, którą kamerą ma sterować, wpisując adres RS-485 kamery.


Ważne! Przed rozpoczęciem sterowania kamerami przy użyciu pulpitu, należy uzyskać od menedżera listę adresów RS-485 dla każdej sterowanej kamery.

Uwaga: tekst na ekranie LCD pulpitu jest dostępny tylko w języku angielskim.

Sterowanie urządzeniami

Sterowanie kamerą PTZ i rejestratorem:

1. Włącz pulpit i naciśnij przycisk na joysticku, aby wyświetlić ekran logowania. Wprowadź swoją nazwę i hasło, aby zalogować się na pulpicie. Pojawi się ekran LCD z menu **Shortcut** (Skrót) / **System**.

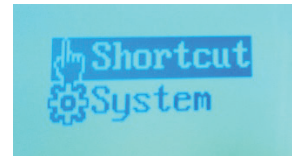


Uwaga: w oknie dialogowym Login (Logowanie), po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła siedem razy dla administratora lub pięć razy dla operatora, konto użytkownika zostanie zablokowane na 30 minut.

2. Wybierz **Shortcut** (Skrót).

Uwaga: gdy z pulpitu korzysta operator, ma on dostęp tylko do menu **Shortcut** (Skrót). Nie mają oni dostępu do menu **System**.

3. Naciśnij przycisk **MODE** (Tryb) na pulpicie. Lista czterech trybów pracy pulpitu do sterowania urządzeniami wyświetlana jest na wyświetlaczu LCD.

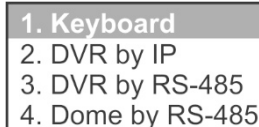


4. Naciśnij przycisk numeryczny **4** lub naciśnij **PREV/NEXT** (Poprzednia/ Następna), aby przewinąć listę w górę/dół, wybierz tryb *Dome by RS-485* (Kopała po RS-485) i naciśnij **OK**.

5. Na ekranie LCD pojawi się napis **SITE**. Wprowadź adres RS-485 kamery kopałowej, którą chcesz sterować, a następnie naciśnij **OK**.



6. Można teraz użyć pulpitu do sterowania wybraną kamerą kopałową. Informacje na temat przycisków używanych do sterowania wybraną kamerą znajdują się na Rysunek 1 i w Tabeli 2 poniżej.

Rysunek 1: Tryb Kopuła po RS-485

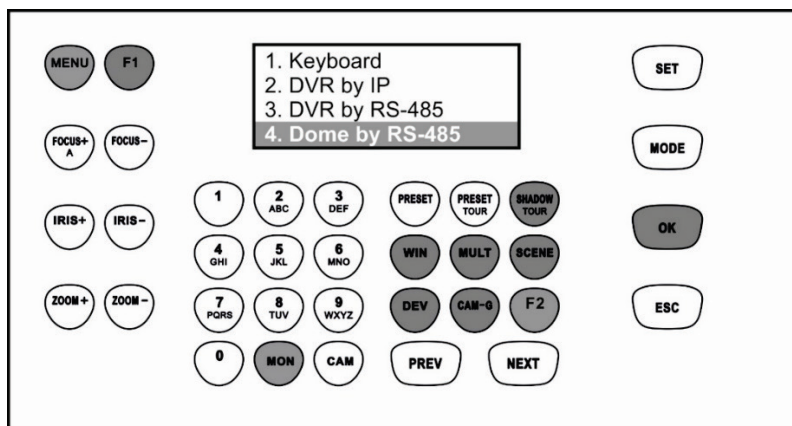

W trybie *Dome by RS-485* (Kopuła po RS-485) można używać przycisków z białym tłem.

Tabela 2: Sterowanie rejestratorem korzystając z trybu *Kopuła po RS-485*

Przycisk numeryczny	Przycisk pulpitu	Działanie
N		Naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający identyfikatorowi żądanej kamery (adres RS-485) oraz naciśnij przycisk CAM, aby wybrać kamerę.
		Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu trybu pulpitu. Wybierz inny tryb z listy.
		Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu Shortcut (Skrót)/System ekranu LCD.
N		Naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający żądanemu presetowi oraz ten przycisk, aby wywołać preset.
N		Naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający żądanej trasie preset oraz ten przycisk, aby wywołać trasę preset.
		Naciśnij ten przycisk, aby ustawić ostrość daleko.
		Naciśnij ten przycisk, aby ustawić ostrość blisko.
		Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć przysłonę.
		Naciśnij ten przycisk, aby zamknąć przysłonę.
		Naciśnij ten przycisk, aby zbliżyć.
		Naciśnij ten przycisk, aby ustawić oddalić.
	Przyciski numeryczne	Naciśnij przycisk numeryczny, aby wprowadzić konkretny numer.
		Naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniej kamery.
		Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnej kamery.
		Naciśnij ten przycisk, aby skasować wpisany numer.

Informacje prawne

Copyright

© 2022 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwy i logo TruVision są markami produktów firmy Aritech stanowiącej część spółki Carrier.

Wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.