

# TruVision TVK-600 Operatör Kılavuzu: RS-485 üzerinden Dome Modu

## Giriş

Bu mod, TVK-600 tuş takımının RS-485 portunu kullanarak tek bir analog/HD-TVI PTZ dome'u kontrol etmenize olanak tanır.

*Dome by RS-485* (RS-485 üzerinden Dome) modu, tuş takımında bulunan ve cihazları kontrol etmek için kullanılacak dört moddan biridir. Bu kılavuzda yalnızca *Dome by RS-485* (RS-485 üzerinden Dome) modunun nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Diğer modlar için ayrı operatör kılavuzları vardır.

*Dome by RS-485* (RS-485 üzerinden Dome) modu tarafından desteklenen cihazların listesi için bkz. aşağıdaki Tablo 1.

**Tablo 1: RS-485 üzerinden Dome modu tarafından desteklenen TruVision cihazlarının listesi**

TruVision TVI PTZ kameralar

## Başlamadan önce

Tuş takımıyla PTZ dome'u kontrol edebilmeniz için öncelikle kameranın RS-485 adresini girerek tuş takımına hangi kameranın kontrol edileceğini bildirmeniz gerekir.


**Önemli!** Kameraları kontrol etmek için tuş takımını kullanmaya başlamadan önce yöneticinizden kontrol edebildiğiniz her bir kamera için RS-485 adres listesini aldığınızdan emin olun.

**Not:** Tuş takımının LCD ekranındaki metin yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur.

## Cihazları kontrol etme

**PTZ dome ve kayıt cihazını kontrol etmek için:**

1. Tuş takımına güç verin ve oturma açma ekranına erişmek için kumanda kolunun üstündeki düğmeye basın. Tuş takımında oturma açmak için adınızı ve şifrenizi girin. Shortcut/System (Kısayol/Sistem) menüsü LCD ekranı görünür.

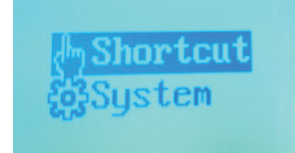

**Not:** Oturma Açma iletişim kutusunda yönetici olarak yedi kez, operatör olarak beş kez yanlış şifreyi giderseniz kullanıcı hesabı 30 dakika boyunca kilitletir.

2. **Shortcut** (Kısayol) ögesini seçin.

**Not:** Operatörler tuş takımına eriştiklerinde yalnızca Kısayol menüsüne erişirler. Sistem menüsüne erişemezler.

3. Tuş takımındaki **MODE** (MOD) düğmesine basın. LCD ekranda cihazları kontrol etmek için kullanılan dört tuş takımı çalışma modunun listesi gösterilir.


1. Keyboard  
2. DVR by IP  
3. DVR by RS-485  
4. Dome by RS-485

4. Listeyi yukarı/aşağı doğru kaydırmak için 4 sayı düğmesine veya **PREV/NEXT** (ÖNCEKİ/SONRAKİ) düğmesine basın, *Dome by RS-485* (RS-485 üzerinden Dome) modunu seçin ve **OK** (Tamam) ögesine basın.
5. LCD ekranda **SITE** (ALAN) görünür. Kontrol edilecek dome kameranın RS-485 adresini girin, ardından **OK** (Tamam) ögesine basın.

SITE:

6. Artık tuş takımı seçili dome kamerayı kontrol etmek için kullanılabilir. Seçili kamerayı kontrol etmek için kullanılacak düğmelere ilişkin bilgi için bkz. aşağıdaki Şekil 1 ve Tablo 2.

## Şekil 1: RS-485 üzerinden Dome modu

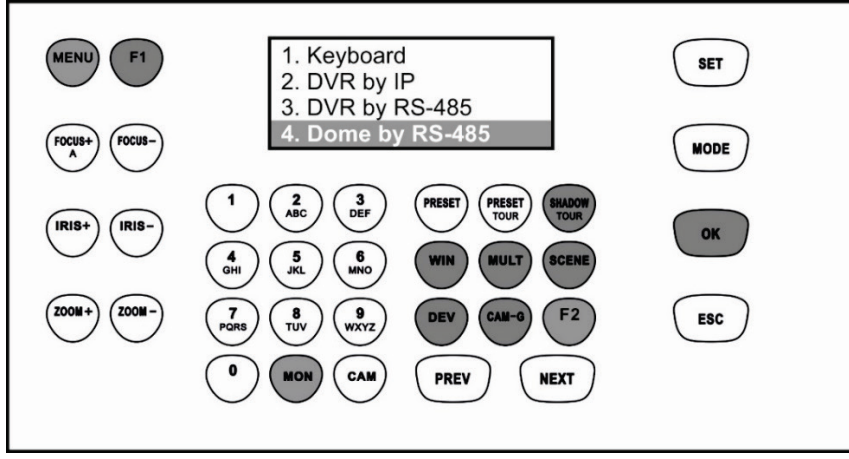

Beyaz renkte gösterilen düğmeler *Dome by RS-485* (RS-485 üzerinden Dome) modunda kullanılabilir.

Tablo 2: *RS-485 üzerinden Dome* modunu kullanarak kayıt cihazını kontrol etme

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
N		Kamerayı seçmek için istenen kamera kimliğinin (RS-485 adresinin) sayı düğmesine ve KAMERA düğmesine basın.
		Tuş takımı modu menüsüne girmek için bu düğmeye basın. Listedenden başka bir mod seçin.
		Kısayol/Sistem menüsü LCD ekranına girmek için bu düğmeye basın.
N		Ön ayarı çağırmak için istenen ön ayarın sayı düğmelerine ve bu düğmeye basın.
N		Ön ayarlı turu çağırmak için istenen ön ayarlı turun sayı düğmelerine ve bu düğmeye basın.
		Uzağa odaklanmak için bu düğmeye basın.
		Yakına odaklanmak için bu düğmeye basın.
		İrisi açmak için bu düğmeye basın.
		İrisi kapatmak için bu düğmeye basın.
		Yakınlaştırmak için bu düğmeye basın.
		Uzaklaştırmak için bu düğmeye basın.
	Sayı düğmeleri	Belirli bir sayı girmek için ilgili sayı düğmesine basın.
		Önceki kameraya geçmek için bu düğmeye basın.
		Sonraki kameraya geçmek için bu düğmeye basın.
		Girilen sayıyı silmek için bu düğmeye basın.

## Yasal bilgiler

### Telif Hakkı

© 2022 Carrier. Tüm hakları saklıdır.

Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, parte da Carrier.

### Feragat

İşbu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

