

Installationssnabbguide 2X-serien

Översikt


Det här dokumentet innehåller information om snabbinstallation för din centralapparat. Se produktens installationsmanual för detaljerad information om installationen och konfigurationsalternativ (inklusive EN 54-13-krav).

WARNING! Risk för elektrisk stöt. Undvik personskada eller dödsfall på grund av elektrisk stöt genom att koppla bort samtliga strömkällor och låt lagrad energi laddas ur före installation eller borttagning av utrustning.

Varning! Fara för skador på utrustningen. Denna produkt är känslig för elektrostatisk urladdning (ESD: Electrostatic Discharge). För att undvika skador bör du följa godkända ESD-användaråtgärder.

Tillsätta menyinsatserna

Tillsätt centralapparatens gränssnittsmenyer enligt nedan.

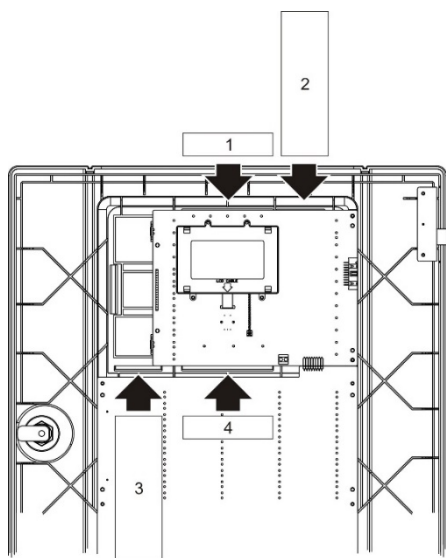

Varje insats är numrerad 1, 2, 3 och 4 och sätts in på den plats som anges (med den tryckta ytan riktad mot centralapparatens framsida).

Kom ihåg att bifoga beskrivningar i evakueringscentralen för alla utgångsgruppe grupper som har tilldelats de programmerbara knapparna för insats 3.

OBS: Olika versioner av insats 3 finns för brand- och evakueringscentraler och var och en är märkt med den tillhörande centralapparatens produktkod. Försäkra dig om att använda den rätta insatsversionen för din produkt.

Installera skåpet

Placering av centralapparat


Se till att installationsplatsen för centralapparat är fri från byggnadsdamm och skräp samt skyddad mot extrema temperaturväxlingar och fukt.

Kontrollera även att det finns gott om vägg- och golvutrymme så att installation och underhåll av centralapparat kan utföras obehindrat. Skåpet bör monteras så att användargränssnittet befinner sig i ögonhöjd.


Väggmontera skåpet

Fäst skåpet på väggen med fem M4 x 30 skruvar och fem Ø 6 mm väggpluggar, såsom visas i nedan.

1. Håll skåpet mot väggen i den önskade installationshöjden.
2. Se till att skåpet sitter jämnt med hjälp av det inbyggda vattenpasset och markera borrhöjderna på väggen.
3. Borra alla hål och sätt i 6 mm väggplugg i vardera hål.
4. Sätt i en skruv (1) och häng skåpet på skruven.
5. Sätt skruvarna (2) på plats och dra åt.
6. Sätt skruvarna (3) på plats och dra åt.
7. Dra åt skruv (1).

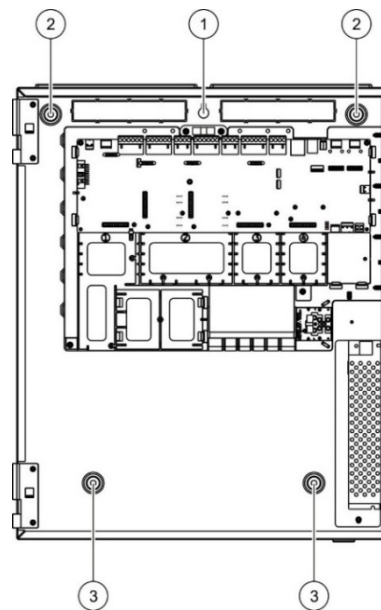

Översikt över brandlarmssystemets typiska anslutningar med en enkel klass A-slinga

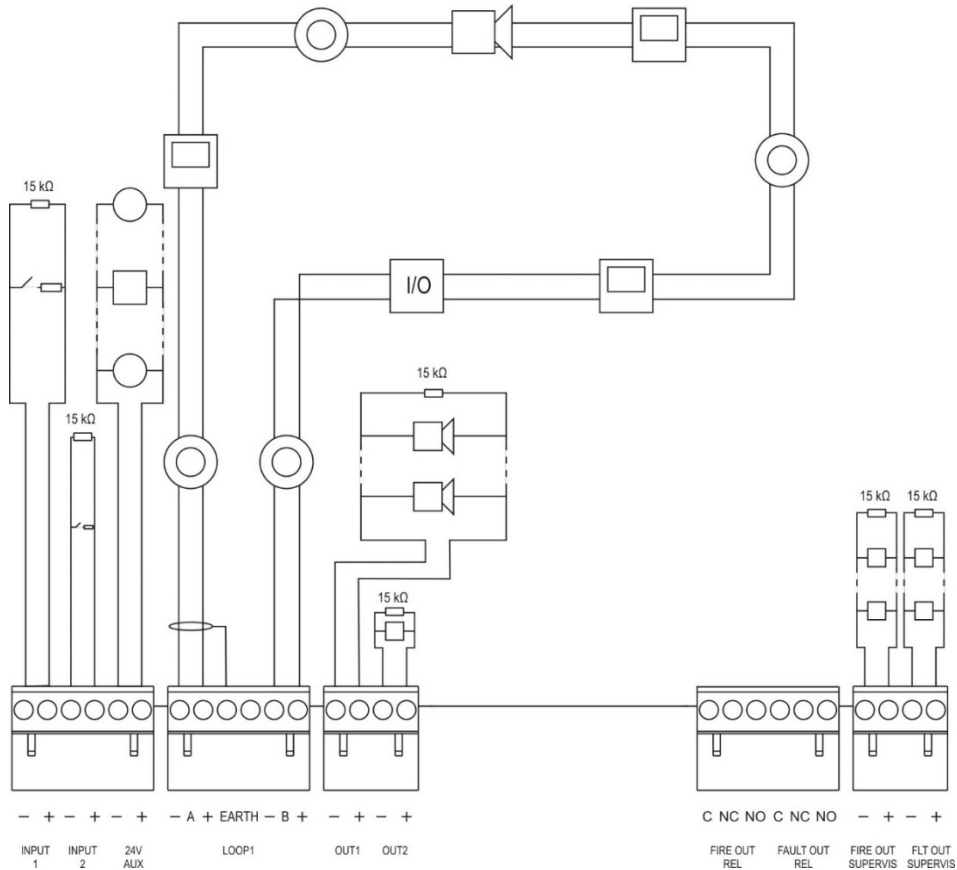

Ansluta slingor och slingenheter

För bästa systemprestanda rekommenderar vi en skärmad slingkabel, 0,13 till 3,31 mm² (12 till 26 AWG), med max 52 Ω (26 Ω per kabel) och 500 nF/Km.

Klass A-slingor övervakas för öppen krets och kortslutningar. Terminera oanvända klass A-slingor A (+) till B (+) och A (-) till B (-). Vardera Klass A-loop kan stödja upp till 128 enheter.

Se produktens installationsmanual för information om anslutning av klass B-slingor.

Anslutning av ingångar och utgångar

Varning! Följande anslutningsinformation gäller inte för installationer som kräver överensstämmelse med EN 54-13. Om överensstämmelse med EN 54-13 krävs, se produktens installationshandbok.

Alla ingångar och utgångar (utom 24V AUX) kräver ett slutmotstånd på 15 kΩ för terminering för att upptäcka öppna kretsar eller kortslutning. Om en ingång eller utgång inte används, installera då ett slutmotstånd på 15 kΩ över de oanvända anslutningarna för att undvika ett fel med öppen krets.

Anslut ingångsomkopplarna till INPUT1 och INPUT2 (62 Ω ≤ aktivt värde ≤ 8 kΩ).

Vid anslutning av utgångar ska man kontrollera polariteten eller installera diod 1N4007 eller motsvarande för att förhindra utgångsfel.

Se installationsmanualen till produkten för konfigurationsalternativ för ingångar och utgångar.

Huvudsäkringar och batterier

Använd en T4A-250 V huvudsäkring för drift med både 110 och 240 V AC. Se installationsmanualen till produkten för driftkraven vid 110 V AC.

Centralapparaten kräver två uppladdningsbara förslutna blysyrbatterier på 12 V och 7,2, 12 eller 18 Ah.

Mer information om batterikrav finns i installationsmanualen.

Konfiguration

Se installationsmanualen till din produkt för detaljerade konfigurationsuppgifter. Standardlösenordet för installatör är 4444.

Kontaktinformation och produktinformation

För kontaktinformation eller för att ladda ner den senaste produktinformationen, besök firesecurityproducts.com.

Produktvarningar och friskrivningar

DESSA PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR FÖRSÄLJNING TILL OCH INSTALLATION AV BEHÖRIG PERSONAL. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN INTE GARANTERA ATT EN PERSON ELLER JURIDISK PERSON SOM KÖPER DESS PRODUKTER, INKLUSIVE "KVALIFICERAD FÖRSÄLJARE" ELLER "ÅTERFÖRSÄLJARE", ÄR ORDENTLIGT UTBILDAD ELLER HAR ERFARENHET AV ATT INSTALLERA BRAND- OCH SÄKERHETSRELATERADE PRODUKTER.

För mer information om garantifriskrivningar och produktsäkerhet, se <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller skanna QR-koden:

