


# 2X Serie Schnellanleitung

## Wenn Sie den Summer hören


### Ursache für Summeraktivität feststellen

**WARNUNG:** Je nach Konfiguration Ihrer Brandmelderzentrale ist der Summer möglicherweise die erste Anzeige für einen Brandalarm.

Falls der Summer ertönt und die Alarm-LED blinkt oder konstant leuchtet, handelt es sich um einen Brandalarm.

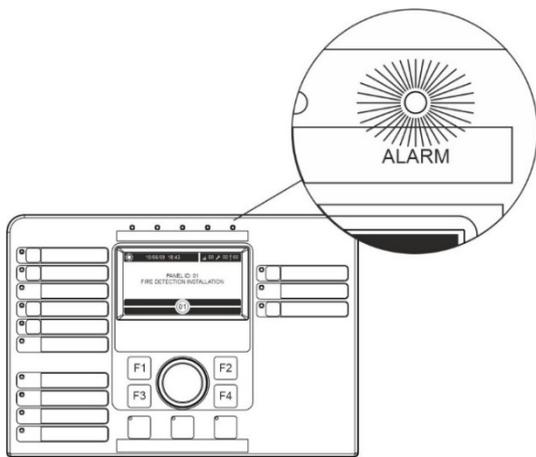


Falls der Summer ertönt und die LED "Störung" konstant leuchtet, handelt es sich um eine Störung.

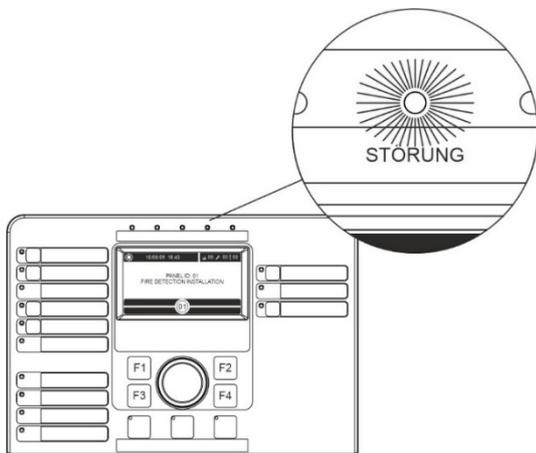

## Bei einem Brandalarm

### 1. Brandstelle feststellen

Überprüfen Sie die Brandstelle. Informationen zur erst- und zuletzt ausgelösten Meldergruppe werden im LCD-Meldungsfeld angezeigt.

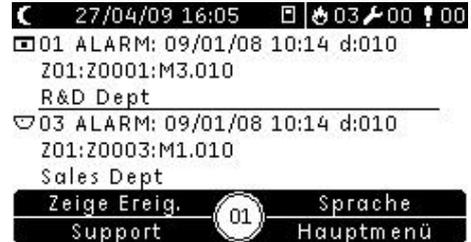

Details zur Brandstelle werden wie folgt angezeigt.

LCD	Beschreibung	Beispiel
d	Anzahl der Melder in Alarm	d:010
Z	ID der Brandmelderzentrale	Z01
Z	Meldegruppe	Z0001
M	Ringleitung und Melder	M3.010

In diesem Beispiel "Z01:Z0001:M3.010" wurde ein Alarm von Melder 10 in Ringleitung 3, Meldergruppe 1 an Brandmelderzentrale 1 generiert (zehn Melder in der zugehörigen Meldergruppe sind in Alarm).

### 2. Quelle des Brandalarms feststellen

Die folgenden LCD-Symbole geben Hinweise auf die Quelle des Alarms.



Melderalarm. Wenn die Alarm-LED blinkt und das Meldersymbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, kommt der Alarm von einem automatischen Melder.



Druckknopfmelderalarm. Wenn die Alarm-LED konstant leuchtet und das Druckknopfmeldersymbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, kommt der Alarm von einem Druckknopfmelder.

### 3. Brandalarm zuordnen

Untersuchen Sie gegebenenfalls die Brandstelle, um sich zu vergewissern, dass der Alarm echt ist.

Je nach Konfiguration Ihrer Brandmelderzentrale stehen Ihnen bis zu zehn Minuten zur Verfügung, um den Alarm zu untersuchen, bevor akustische Signalgeber und andere Geräte zur Alarmbenachrichtigung aktiviert werden.


### 4. Akustische Signalgeber aktivieren

Wenn der Brandalarm zugeordnet wurde, nehmen Sie einen der folgenden Schritte vor, um die akustischen Signalgeber und andere Geräte zur Alarmbenachrichtigung sofort zu aktivieren:

Lösen Sie den nächstgelegenen Druckknopfmelder aus.

— oder —

Drücken Sie die Taste "Signalgeber an/aus" auf der Zentrale.

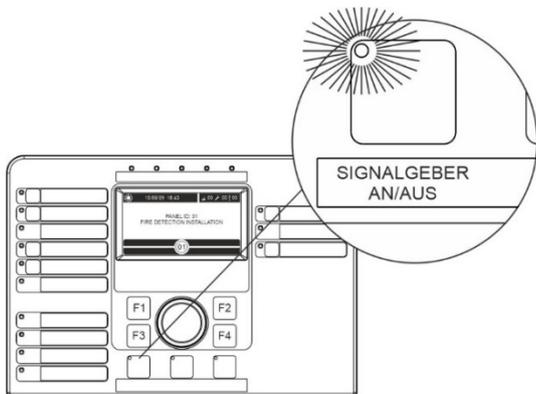


## 5. Gebäude verlassen

Verlassen Sie das Gebäude und folgen Sie den Evakuierungsanweisungen Ihres Unternehmens, sobald der Brandalarm bestätigt und aktiviert wurde.

## Bei einer Störung

### 1. Summer abschalten

Drücken Sie "Summer aus", um den Summer abzuschalten.

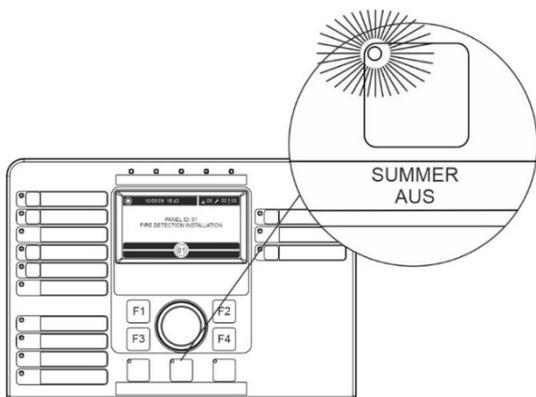

Die LED "Summer aus" leuchtet und der Summer verstummt. Durch neue Alarm- oder Störungsereignisse wird der Summer erneut aktiviert.

**Achtung:** Schalten Sie den Summer niemals ab, ohne zuvor die Ursache für das Warnsignal zu untersuchen.

Zusätzliche Informationen über die Störung erhalten Sie durch Drücken der Taste F1 (Zeige Ereign.).

### 2. Wartungsunternehmen kontaktieren

Wenden Sie sich unverzüglich an Ihr mit der Wartung beauftragtes Unternehmen, um die Störung untersuchen und beheben zu lassen.

## Weitere Optionen

### Anzeigen aktueller Ereignisse

Um Informationen zu aktuellen Ereignissen anzuzeigen, drücken Sie F1 (Zeige Ereign.) und wählen den Ereignistyp, den Sie anzeigen möchten.

Auf dieser Benutzerebene stehen folgende Ereignistypen zur Verfügung:

- Alarm
- Alarme
- Störung
- Zustände

Unter "Zustände" fallen alle weiteren Systemereignisse. Beispiele: Tests und Abschaltungen im Brandmeldersystem.

### Anzeigen von Informationen zur Unterstützung

Um die Hinweise anzuzeigen, die von Ihrem Installations- und Wartungsunternehmen hinterlegt wurden, drücken Sie F3 (Support). Dies können je nach Zustand der Zentrale (Ruhe, Störung, Alarm) unterschiedliche Meldungen sein.

**Hinweis:** Diese Informationen stehen nur zur Verfügung, wenn das Installations- oder Wartungsunternehmen diese gesondert im Zentralenprogramm hinterlegt hat.

## Für weitere Informationen

Das vorliegende Dokument behandelt grundlegende Betriebsanweisungen für die Zentrale, die im Falle eines Brandalarms oder einer Störungsanzeige zu befolgen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im Betriebshandbuch.

## Wartungsinformationen

Überprüfen und testen Sie die Brandmelderzentrale entsprechend allen anzuwendenden Anforderungen und Bestimmungen.

### Für Service-Kontakt:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Kontaktinformationen und Produktdokumentationen

Kontaktinformationen und aktuelle Produktdokumentationen finden Sie unter [firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com).

## Produktwarnungen und Haftungsausschluss

DIESE PRODUKTE SIND FÜR DEN VERKAUF AN UND DIE INSTALLATION DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL VORGESEHEN. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE UNSERE PRODUKTE ERWERBEN, SOWIE „AUTORISIERTE HÄNDLER“ ODER „AUTORISIERTE WIEDERVERKÄUFER“ ÜBER DIE ERFORDERLICHE QUALIFIKATION UND ERFAHRUNG VERFÜGEN, UM BRANDSCHUTZ- ODER SICHERHEITSTECHNISCHE PRODUKTE ORDNUNGSGEMÄSS ZU INSTALLIEREN.

Weitere Informationen zu Haftungsausschlüssen sowie zur Produktsicherheit finden Sie unter <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/>, oder scannen Sie den QR-Code:

