


Stručná provozní příručka, řada 2X

Uslyšíte-li bzučák


Zjistěte příčinu jeho aktivace

VAROVÁNÍ: V závislosti na konfiguraci požárního poplachového systému může být bzučák prvním oznamovatelem požárního poplachu.

Pokud se rozezní bzučák a bliká nebo trvale svítí LED indikátor POŽÁR, jedná se o požární poplach.

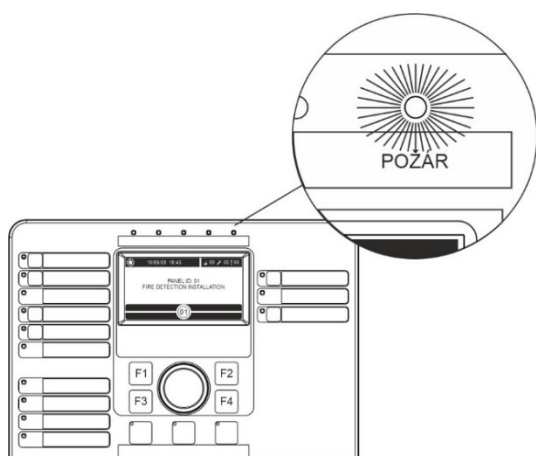

Pokud se rozezní bzučák a trvale svítí LED indikátor PORUCHA, jedná se o poruchu.

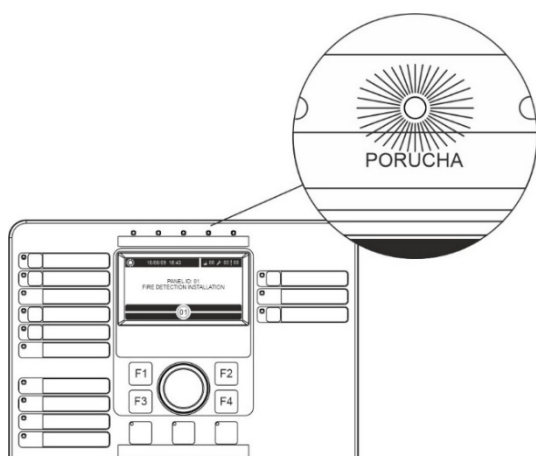

V případě požárního poplachu

1. Zjistěte místo požáru

Zkontrolujte místo požáru. Oznamovací oblast obrazovky LCD obsahuje informace z první a poslední zóny hlásící poplach.




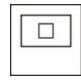
Podrobnosti o místě poplachu jsou uvedeny následujícím způsobem.

Obrazovka	Popis	Příklad
z	Počet zařízení v režimu poplachu	z:010
P	ID ústředny	P01
Z	Zóna	Z0001
A	Smyčka a zařízení	A3.010

P01:Z0001:A3.010 například znamená, že byl aktivován poplach zařízením 10 ve smyčce 3 v zóně 1 na ústředně 1 (v příslušné zóně je v režimu poplachu 10 zařízení).

2. Zjistěte zdroj požárního poplachu

Zdroj požárního poplachu na obrazovce LCD oznamují následující ikony.

-  Poplach hlásiče. Pokud LED indikátor POŽÁR bliká a na obrazovce LCD je zobrazena ikona hlásiče, znamená to, že systém zjistil poplach aktivovaný hlásičem.
-  Poplach ručního tlačítkového hlásiče. Pokud LED indikátor POŽÁR trvale svítí a na obrazovce LCD je zobrazena ikona ručního tlačítkového hlásiče, znamená to, že systém zjistil poplach aktivovaný ručním tlačítkovým hlásičem.

3. Ověřte požární poplach

V případě potřeby místo požáru zkontrolujte, abyste se ujistili, že poplach není falešný.

V závislosti na konfiguraci požárního poplachového systému můžete mít až deset minut na ověření poplachu předtím, než se aktivují sirény a ostatní zařízení pro oznamování požáru.


4. Aktivujte sirény

Pokud je požární poplach skutečný, okamžitě aktivujte sirény a ostatní zařízení pro oznamování požáru, a to jedním z následujících způsobů:

Rozbijte nejbližší ruční tlačítkový hlásič.

– nebo –

Stiskněte tlačítko SIRÉNA - Start / Stop na ústředně.

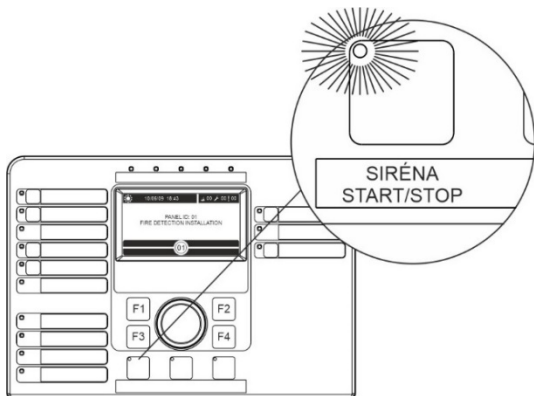


5. Opusťte budovu

Jakmile dojde k potvrzení a spuštění požárního poplachu, opusťte budovu dle evakuačního plánu své společnosti.

V případě poruchy

1. Vypnutí bzučáku

Chcete-li bzučák vypnout, stiskněte tlačítko Vypnutí bzučáku.

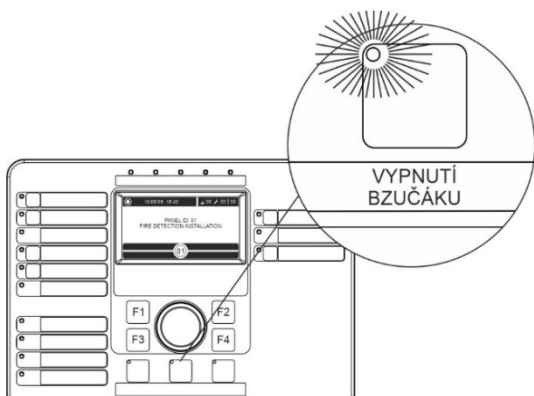

Rozsvítí se LED indikátor vypnutí bzučáku a bzučák se ztiší. Znovu se zapne v případě nového poplachu nebo poruchy.

Upozornění: Před vypnutím bzučáku vždy ověřte příčinu varovného signálu.

Další informace o poruše zobrazíte stisknutím tlačítka F1 (Zobrazit události).

2. Kontaktujte smluvního poskytovatele údržby

Kontaktujte smluvního servisního technika, aby okamžitě zjistil příčinu poruchy a poruchu opravil.

Další možnosti

Zobrazení informací o aktuální události

Chcete-li zobrazit informace o aktuální události, stiskněte tlačítko F1 (Zobrazit události) a poté vyberte typ události, který chcete zobrazit.

Typy událostí, které jsou v tomto uživatelském režimu dostupné, jsou následující:

- Poplachy
- Upozornění
- Poruchy
- Podmínky

Podmínky zahrnují všechny ostatní systémové události. Například: testy a deaktivace požárního systému.

Zobrazení informací o podpoře

Chcete-li zobrazit informace konfigurované pracovníky provádějícími instalaci či údržbu, stiskněte tlačítko F3 (Podpora). Pracovník provádějící instalaci či údržbu může nakonfigurovat různá hlášení, která se budou zobrazovat při poplachu a v nepoplachových situacích.

Poznámka: Tyto informace jsou k dispozici pouze tehdy, pokud pracovník provádějící instalaci či údržbu zadal informace do konfigurace požárního systému.

Více informací

Tento dokument obsahuje základní pokyny pro použití ústředny, které je třeba dodržovat v případě požárního poplachu nebo hlášení poruchy. Podrobný popis obsluhy naleznete v uživatelském manuálu.

Informace o údržbě

Kontrolujte a testujte požární poplachový systém EPS v souladu s platnými požadavky a nařízeními.

Kontaktní údaje pracovníků servisního střediska:

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Kontaktní údaje a dokumentace k produktu

Kontaktní údaje a zdroj ke stažení nejnovější dokumentace k produktu najdete na webu firesecurityproducts.com.

Varování a vyloučení odpovědnosti k produktům

TYTO PRODUKTY SMÍ PRODÁVAT A INSTALOVAT POUZE KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI. SPOLEČNOST CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NEMŮŽE NIJAK ZARUČIT, ŽE KAŽDÁ OSOBA NEBO FIRMA, KTERÁ SI ZAKOUPÍ JEJÍ PRODUKTY (VČETNĚ AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE NEBO AUTORIZOVANÉHO DISTRIBUTORA), BUDE ŘÁDNĚ VYŠKOLENÁ NEBO BUDE MÍT DOSTATEČNÉ ZKUŠENOSTI K TOMU, ABY DOKÁZALA PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY SPRÁVNĚ NAINSTALOVAT.

Více informací o vyloučení odpovědnosti ze záruky a bezpečnosti produktů naleznete na adrese <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/>. Také můžete sejmout následující kód QR:

