


Rýchly sprievodca prevádzkou, séria 2X

Ak začujete bzučiak


Určite príčinu bzučičiaka

VAROVANIE: V závislosti od konfigurácie vášho poplachového systému nemusí byť bzučiak prvou indikáciou požiarneho poplachu.

Keď znie bzučiak a svieti LED indikátor **POPLACH**, vtedy je to požiarne poplach.

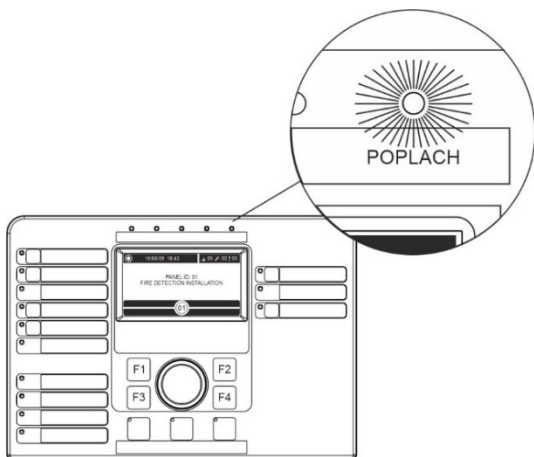

Keď znie bzučiak a LED indikátor poruchy svieti nepretržite, vtedy je to porucha.

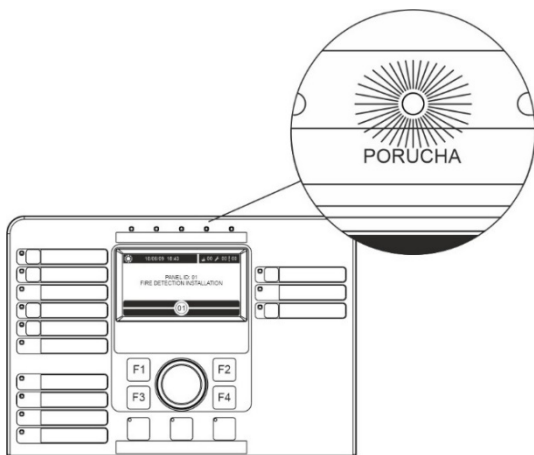

Pri požiarom poplachu

1. Určite miesto požiaru

Skontrolujte miesto požiaru. V oznamovacej oblasti LCD obrazovky sa nachádzajú informácie z prvej a poslednej zóny na vyhlásenie poplachu.




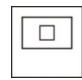
Podrobnosti o mieste poplachu sú uvedené nasledovným spôsobom.

LCD obrazovka	Popis	Príklad
a	Počet zariadení v poplachu	a:010
Ú	ID ústredne	Ú01
Z	Zóna	Z0001
A	Slučka a zariadenie	A3.010

Tento príklad Ú01:Z0001:A3.010 znamená, že bol aktivovaný poplach zariadením 10 v slučke 3 v zóne 1 na ústrední 1 (v príslušnej zóne je v poplachu desať zariadení).

2. Zistite miesto požiarneho poplachu

Zdroj požiarneho alarmu ukazujú na LCD obrazovke nasledujúce ikony.

- 
 Poplach detektora. Ak LED indikátor bliká a na LCD obrazovke je zobrazená ikona detektora, znamená to, že systém zistil poplach aktivovaný detektorom.
- 
 Poplach od ručného tlačidlového detektora. Ak LED indikátor trvale svieti a na LCD obrazovke je zobrazená ikona ručného tlačidlového detektora, znamená to, že systém zistil poplach aktivovaný ručným.

3. Overte si požiarne poplach

Ak je to potrebné, preskúmajte miesto požiarneho poplachu, aby ste si overili, že poplach je skutočný.

V závislosti od konfigurácie vášho systému požiarneho poplachu, môžete mať na vyšetrenie poplachu až desať minút predtým, ako sa aktivujú sirény a ostatné zariadenia na hlásenie požiaru.


4. Aktivujte sirény

Po overení požiarneho poplachu spravte čokoľvek z nasledujúceho, aby ste okamžite aktivovali sirény a ostatné zariadenia na hlásenie požiaru:

Rozbite najbližší tlačidlový detektor požiaru.

– alebo –

Stlačte tlačidlo Siréna štart/stop na ústrední.

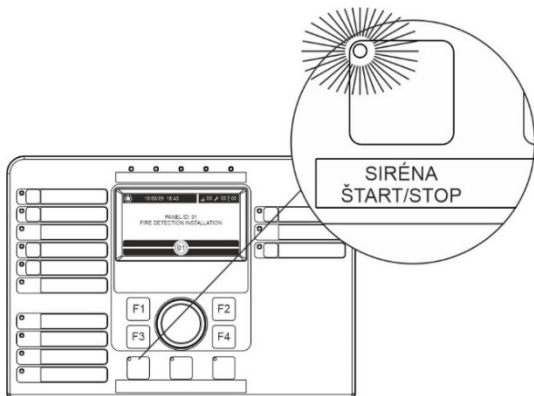

5. Opustíte budovu

Po potvrdení požiarneho poplachu a po aktivácii požiarneho poplachu opustíte budovu a postupujte podľa požiarneho výcviku vašej spoločnosti.

Pre poruchu

1. Stlmenie bzučiaka

Ak chcete stlmiť bzučiak, stlačte Umlčanie bzučiaka.



LED indikátor umlčania bzučiaka sa zapne a bzučiak sa zastaví. Nový poplach alebo prípad poruchy opätovne bzučiak aktivuje.

Upozornenie: Pred umlčaním bzučiaka vždy potvrďte príčinu výstražného signálu.

Ďalšie informácie o poruche zobrazíte stlačením tlačidla F1 (Zobrazíť udalosti).

2. Kontaktujte poskytovateľa služieb údržby

Okamžite kontaktujte poskytovateľa služieb údržby, aby ste zistili a napravili poruchu.

Ďalšie možnosti

Zobrazenie informácií o aktuálnej udalosti

Ak chcete zobrazíť aktuálne informácie o udalosti, stlačte tlačidlo F1 (Zobrazíť udalosti) a vyberte typ udalosti, ktorý chcete zobrazíť.

Typy udalostí dostupné pre tento používateľský režim:

- Poplachy
- Výstrahy
- Poruchy
- Stavy

Medzi stavy patria všetky ostatné udalosti v systéme. Príklady: testy a vypnutia v požiarom systéme.

Zobrazenie informácií o podpore

Ak chcete zobrazíť informácie konfigurované pracovníkmi vykonávajúcimi inštaláciu alebo údržbu, stlačte tlačidlo F3 (Podpora). Pracovník vykonávajúci inštaláciu alebo údržbu môže konfigurovať rôzne hlásenia, ktoré sa budú zobrazovať pri poplachu a v nepoplachových situáciách.

Poznámka: Tieto informácie sú k dispozícii iba vtedy, pokiaľ pracovník vykonávajúci inštaláciu alebo údržbu zadal informácie do konfigurácie požiarneho systému.

Viac informácií

Tento dokument obsahuje základné pokyny na prevádzku ústredne, podľa ktorých musíte postupovať v prípade požiarneho poplachu alebo indikácie poruchy. Podrobnejšiu prevádzku nájdete v návode na použitie.

Informácie o údržbe

Systém požiarneho poplachu skontrolujte a otestujte v súlade so všetkými aplikovateľnými požiadavkami a smernicami.

Kontakt na servis:

Meno: _____

Adresa: _____

Telefón: _____

Kontaktne informácie a dokumentácia k produktu

Pre kontaktné informácie alebo pre stiahnutie najnovšej produktovej dokumentácie navštívte firesecurityproducts.com.

Upozornenia a zrieknutia sa zodpovednosti k produktom

TIETO PRODUKTY SÚ URČENÉ NA PREDAJ A INŠTALÁCIU KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKMI. SPOLOČNOSŤ CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NEMÔŽE POSKYTNÚŤ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE AKÁKOL'VEK OSOBA ALEBO SUBJEKT, KTORÝ KUPUJE JEJ PRODUKTY, VRÁTANE AKÉHOKOL'VEK „AUTORIZOVANÉHO DÍLERA“ ALEBO „AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU“, JE RIADNE VÝŠKOLENÝ ALEBO SKÚSENÝ NA SPRÁVNE NAINŠTALOVANIE PROTIPOŽIARNYCH A BEZPEČNOSTNÝCH PRODUKTOV.

Ďalšie informácie o zrieknutiach sa zodpovednosti zo záruky a bezpečnostných informáciách k produktom nájdete na stránke <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> alebo nasnímaním tohto kódu QR:

