

# Snabbmanual 2X-serien enligt SS 3654


## Om du hör summern

### Undersök orsaken till summerljudet


**WARNING!** Beroende på konfigurationen av ditt brandlarmssystem kan summern vara din första indikation på ett brandlarm.

Om summern ljuder och larm-LED:n blinkar eller lyser fast så är det ett brandlarm.

Om LED-indikeringen för flera larm blinkar, är det flera sektioner (lokala eller fjärr) som rapporterar brandlarm. Tryck på knappen FLERA LARM för att visa information om alla aktuella sektioner i larm i centralens LCD.

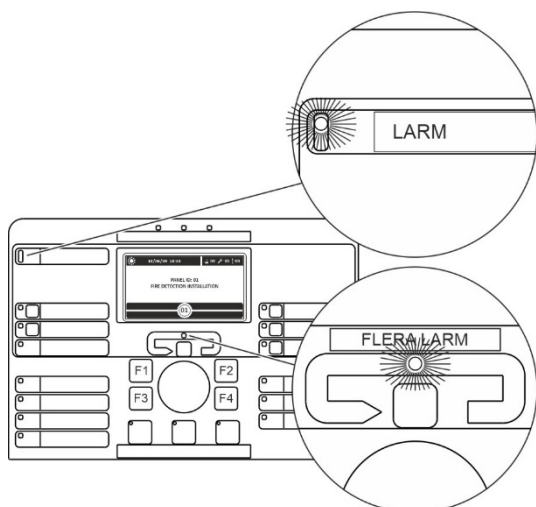

Om summern ljuder och fel-LED:en lyser fast så är det ett fel.

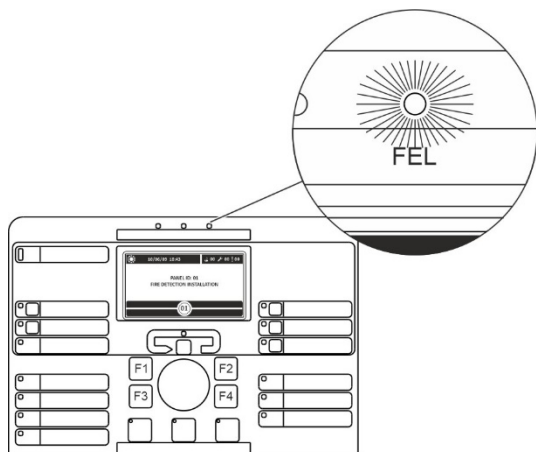

## För ett brandlarm

### 1. Undersök var branden utbrutit

Kontrollera var branden utbrutit. Information för de första och sista sektionerna som rapporterat ett larm visas i meddelandeområdet på LCD:n.





Detaljer om platsen för larmet visas enligt följande.

LCD	Beskrivning	Exempel
E	Antal enheter i larm	E:010
C	Centralapparat-ID	C01
S	Sektion	S0001
E	Slinga och enhet	E3.010

I detta exempel, C01.S0001.E3.010, har ett larm aktiverats av enhet 10 på slinga 3 i sektion 1 på centralapparat 1 (tio enheter larmar i den motsvarande sektionen).

### 2. Undersök ursprunget till brandlarmet

Följande LCD-ikon indikerar ursprunget till brandlarmet.

	Detektorlarm. Om larm-LED:n blinkar och detektorikonen visas på LCD:n, då har systemet upptäckt ett detektorlarm.
	Larm från larmknapp. Om larm-LED:n lyser fast och den manuella larmknappsikonen visas på LCD:n, då har systemet upptäckt ett manuellt larmknappslarm.

### 3. Bekräfta brandlarmet

Undersök vid behov platsen för brandlarmet för att bekräfta att larmet är genuint.

Beroende på konfigurationen av ditt brandlarmssystem kan du ha upp till tio minuter på dig att undersöka larmet innan larmdonen och andra larmenheter aktiveras.


## 4. Aktivera larmdonen

Om brandlarmet bekräftas, gör något av följande för att omedelbart aktivera larmdonen och andra larmenheter:

Tryck på närmaste larmknapp.

— eller —

Tryck på knappen Larmdon på/av på centralapparaten.

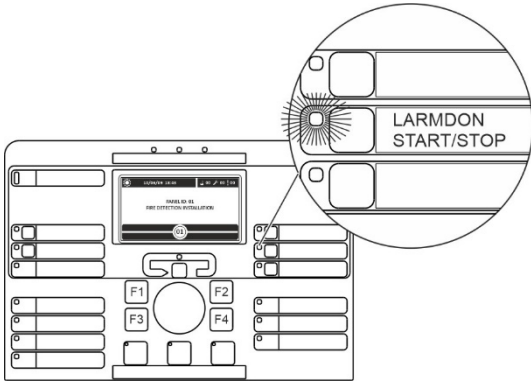


## 5. Lämna byggnaden

När brandlarmet har bekräftats och brandlarmet aktiverats, lämna byggnaden och följ evakueringsrutinerna på ditt företag.

### För ett fel

#### 1. Tysta ned summern

Tryck på Summer tyst om du vill stänga av summern.

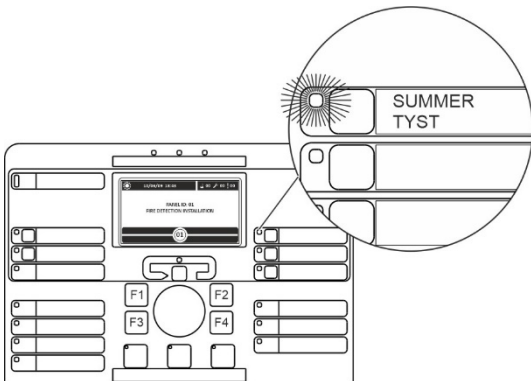

LED:en Summer tyst börjar lysa och summern tystnar. Vid nytt larm eller fel sätts summern på igen.

**Varning!** Tysta aldrig ned summern utan att först undersöka orsaken till varningssignalen.

Ytterligare information kan fås genom att man trycker på F1 (Visa händelser).

#### 2. Kontakta din servicetekniker

Kontakta genast din servicetekniker för att undersöka och reparera felet.

## Andra alternativ

### Visa aktuell händelseinformation

Visa aktuell händelseinformation genom att trycka på F1 (Visa händelser) och välj den händelsetyp som ska visas.

Händelsetyperna som är tillgängliga för den här användarnivån är:

- Larm
- Varningar
- Fel
- Störning

Störningar inkluderar alla andra systemhändelser. Exempel: tester och bortkopplingar i brandsystemet.

### Visa supportinformation

Tryck på F3 (Support) för att visa supportinformation som konfigurerats av din installations- eller servicetekniker. Din installations- eller servicetekniker kan konfigurera olika meddelanden som ska visas i larm- och icke-larmsituationer.

**OBS:** Denna information är endast tillgänglig om din installations- eller servicetekniker har lagt till information i konfigurationen för brandsystemet.

### Ytterligare information

Det här dokumentet innehåller instruktioner för grundläggande centralapparatsdrift och ska följas i händelse av ett brandlarm eller vid indikation på fel. Mer information finns i bruksanvisningen.

### Underhållsinformation

Inspektera och testa brandlarmssystemet i enlighet med alla tillämpliga krav och bestämmelser.

### Kontaktuppgifter för service:

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Kontaktinformation och produktinformation

För kontaktinformation eller för att ladda ner den senaste produkt dokumentationen, besök [firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com).

## Produktvarningar och friskrivningar

DESSA PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR FÖRSÄLJNING TILL OCH INSTALLATION AV BEHÖRIG PERSONAL. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN INTE GARANTERA ATT EN PERSON ELLER JURIDISK PERSON SOM KÖPER DESS PRODUKTER, INKLUSIVE "KVALIFICERAD FÖRSÄLJARE" ELLER "ÅTERFÖRSÄLJARE", ÄR ORDENTLIGT UTBILDAD ELLER HAR ERFARENHET AV ATT INSTALLERA BRAND- OCH SÄKERHETSRELATERADE PRODUKTER.

För mer information om garantifriskrivningar och produktsäkerhet, se <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller skanna QR-koden:

