


Guida rapida all'uso Serie KFP-A

Se il cicalino suona


Determinare la causa dell'attivazione del cicalino

AVVERTENZA: a seconda della configurazione del sistema di allarme antincendio utilizzato, il cicalino può costituire la prima indicazione di allarme incendio.

Se il cicalino suona e il LED Incendio lampeggia o è acceso fisso, significa che è scattato un allarme incendio.

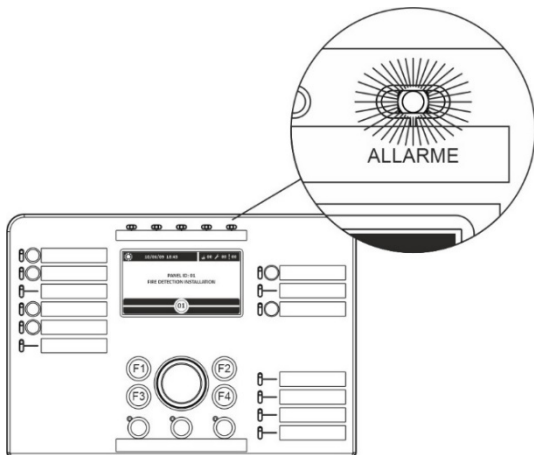

Se il cicalino suona e il LED Guasto è acceso fisso, significa che è presente un guasto.

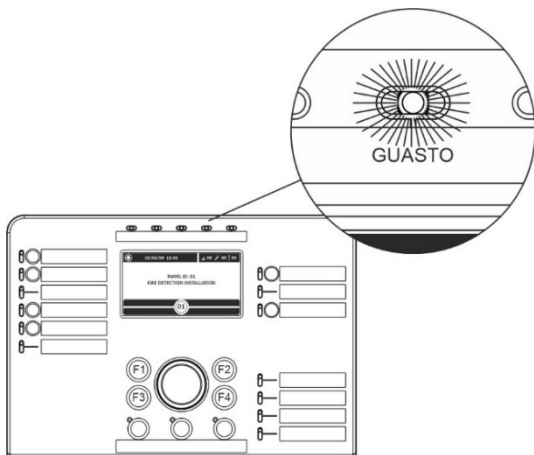

In caso di allarme incendio

1. Localizzare l'incendio

Localizzare l'incendio. Nell'area del display LCD dedicata ai messaggi sono visualizzate le informazioni specifiche inerenti l'allarme della prima e l'ultima zona.




I dettagli sulle posizioni degli allarmi vengono indicati come segue.


LCD	Descrizione	Esempio
a	Numero di apparati in stato di allarme	a:010
C	ID centrale	C01
Z	Zone (Zona)	Z0001
A	Loop e apparato	A3.010

In questo esempio, C01:Z0001:A3.010 indica che è stato attivato un allarme dall'apparato 10 sul loop 3 nella zona 1 della centrale 1 (dieci apparati sono in allarme nella zona corrispondente).

2. Stabilire l'origine dell'allarme incendio

Le seguenti icone del display LCD indicano l'origine dell'allarme incendio.

 Allarme rivelatore. Se il LED Incendio è acceso in modo lampeggiante e l'icona del rivelatore è visualizzata sul display LCD, il sistema ha rilevato un allarme proveniente da un rivelatore automatico.

 Allarme pulsante. Se il LED Incendio è acceso in modo fisso e l'icona del pulsante manuale è visualizzata sul display LCD, il sistema ha rilevato un allarme proveniente da un pulsante manuale.

3. Verificare l'allarme incendio

Se necessario, esaminare la posizione dell'allarme incendio per verificare l'autenticità dell'allarme.

A seconda della configurazione del sistema di allarme antincendio utilizzato, si possono avere a disposizione fino a dieci minuti per esaminare l'allarme prima che vengano attivate le suonerie e gli altri apparati di notifica di allarme.


4. Attivare le suonerie

Se si è verificato un allarme incendio, procedere come segue per attivare immediatamente le suonerie e gli altri apparati di notifica di allarme:

Rompere il vetro del pulsante più vicino

— oppure —

Premere il pulsante Attiva/Tacita suonerie sulla centrale

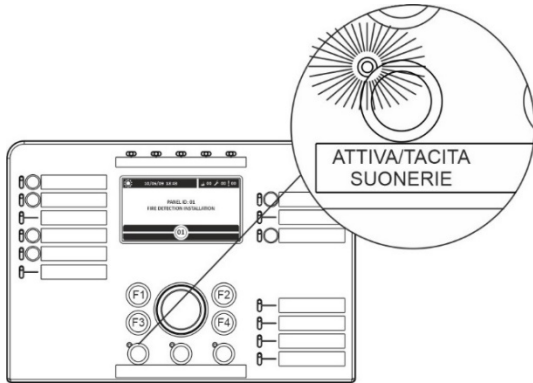


5. Abbandonare l'edificio

Una volta confermato e attivato l'allarme incendio, abbandonare l'edificio e seguire la procedura di evacuazione aziendale.

In caso di guasto

1. Tacitare il cicalino

Per disattivare il cicalino, premere il pulsante Tacitazione cicalino.

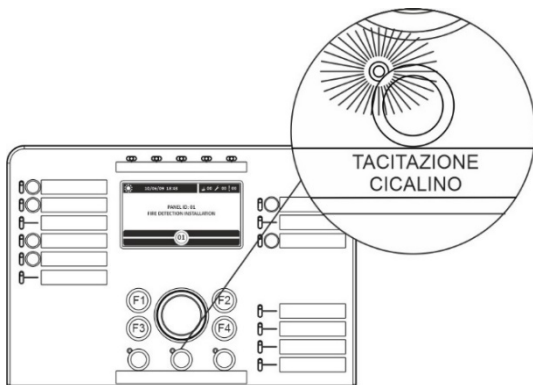

Il LED Tacitazione cicalino si accenderà e il cicalino smetterà di suonare. Verrà riattivato in caso di nuovi eventi di allarme o di guasto.

Attenzione: verificare sempre la causa del segnale di avvertimento prima di tacitare il cicalino.

Informazioni aggiuntive sul guasto sono disponibili premendo F1 (Mostra event).

2. Contattare il responsabile della manutenzione

Contattare immediatamente il responsabile della manutenzione affinché esamini il guasto e lo ripari.

Altre opzioni

Visualizzazione di informazioni sull'evento corrente

Per visualizzare informazioni sugli eventi correnti premere F1 (Mostra event) e selezionare il tipo di evento da visualizzare.

I tipi di evento disponibili per questo livello utente sono:

- Allarmi
- Allerta
- Guasti
- Condizioni

Le condizioni includono tutti gli altri eventi del sistema. Esempi: test e disabilitazioni nel sistema antincendio.

Visualizzazione di informazioni di supporto

Per visualizzare informazioni di supporto configurate dal responsabile dell'installazione e della manutenzione, premere F3 (Supporto). Il responsabile in questione può configurare messaggi diversi da visualizzare in situazioni di allarme e non.

Nota: queste informazioni sono disponibili solo se il responsabile dell'installazione o della manutenzione ha aggiunto informazioni alla configurazione del sistema antincendio.

Per ulteriori informazioni

Il presente documento include istruzioni di base per il funzionamento della centrale da seguire in caso di indicazione di allarme incendio o guasto. Per il funzionamento dettagliato, fare riferimento al manuale d'uso.

Informazioni sulla manutenzione

Ispezionare e testare il sistema di allarme antincendio conformemente a tutte le norme e i requisiti applicabili.

Contatto per la manutenzione:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Informazioni di contatto e documentazione del prodotto

Per informazioni di contatto o per scaricare la documentazione del prodotto più recente, visitare firesecurityproducts.com.

Avvertenze sul prodotto e dichiarazioni di non responsabilità

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI DA, UN ESPERTO QUALIFICATO. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NON PUÒ GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O DELL'ESPERIENZA ADEGUATE PER ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di garanzia e sulla sicurezza dei prodotti, consultare il sito <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> oppure eseguire la scansione del codice QR:

