


Handleiding Snelle installatie voor de 1X-F-reeks

Afbeelding 1: Zone- en apparaataansluitingen

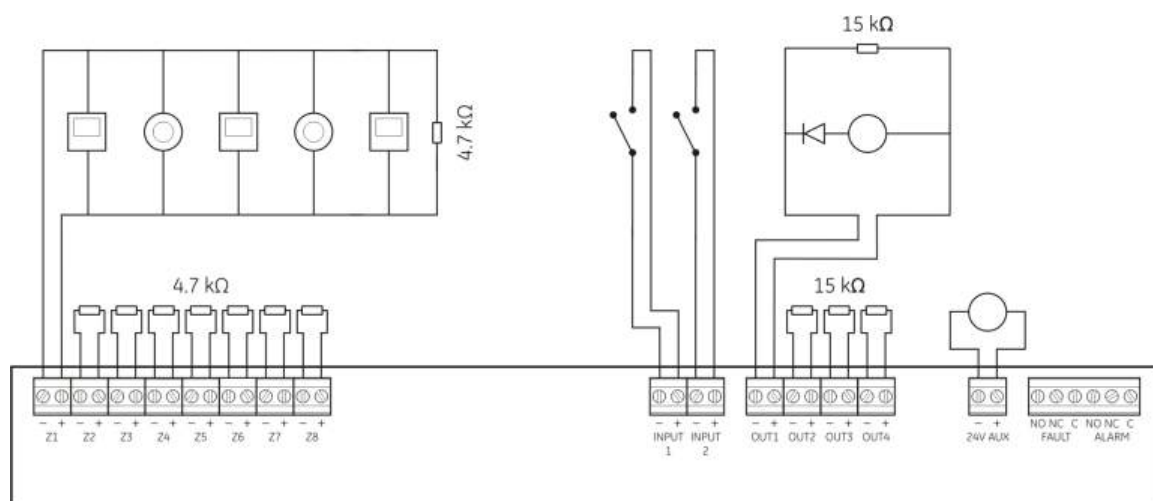

Overzicht

In dit document vindt u snelle installatie-informatie voor uw product. Raadpleeg de installatiehandleiding voor gedetailleerde installatie-informatie, inclusief EN 54-13, intrinsiek veilig en BS 5839-1 bedieningsmodusvereisten.

Zones en zone-apparaten

Sluit de zonekabels en -apparatuur aan zoals wordt afgebeeld in Afbeelding 1.

Lijnsweerstand

Gemengde zones	40 Ω max.
Automatische / handmatige zones	55 Ω max.

Detectors en handbrandmelders per zone

Dx700-reeks detectoren	20 max.
Overige detectoren	32 max. [1]
Handbrandmelders	32 max.

[1] Of zoals gedefinieerd door plaatselijke codes en normen

Weerstand handbrandmelder [1]

Gemengde zone	100 Ω
Handmatige zone	100 tot 680 Ω

[1] De weerstand moet geschikt zijn voor 1 W min.

Ingangen en uitgangen

De functie van ingangen en uitgangen wordt gedefinieerd door de werkmode.

Ingangen

EN 54-2	Herstel op afstand	Vertragingen uit
EN 54-2 evacuatie	Herstel op afstand	Vertragingen uit
EN 54-2 Scandinavië	Evacuatie / verlengde doormelding vertraagd [1]	Vertragingen uit
BS 5839-1	Klassewijziging	Vertragingen uit
NBN S21-100	Herstel op afstand	Vertragingen uit
NEN 2535	Onderdrukking doormelding vertraagd	Vertragingen uit

[1] Uitsluitend vier- en acht-zone bedieningspanelen.

Ingangscircuits moeten een maximale weerstand van 100 Ω hebben (met inbegrip van een eventuele kabelweerstand).

Sirene-uitgangen

EN 54-2	OUT1, OUT2 en OUT3
EN 54-2 evacuatie	OUT1, OUT2, OUT3 en OUT4
EN 54-2 Scandinavië	OUT1, OUT2 en OUT3
BS 5839-1	OUT1, OUT2, OUT3 en OUT4
NBN S21-100	OUT1 en OUT2 (Evacuatie signaalgevers) OUT3 en OUT4 (Waarschuwing signaalgevers)
NEN 2535	OUT1 en OUT2

Uitgangen voor doormelding

EN 54-2	OUT4
EN 54-2 Scandinavië	OUT4
NEN 2535	OUT3 (automatisch) OUT4 (handmatig)

Voedingszekeringen en batterijen

Voedingszekeringen

110 VAC [1]	T 3, 15A; 250 V
240 VAC	T 2A; 250 V

[1] Raadpleeg uw installatiehandleiding voor 110 VAC bedieningsvereisten.

Batterijen

Twee- en vier-zone panelen	12V, 7,2 Ah
Acht-zone paneel	12V, 7,2 Ah of 12V, 12 Ah

Basisconfiguratie

Standaardconfiguratie

Werkmode	01 (EN 54-2)
Zone eindelijk	Passief
Zonetype	Gemengd

De configuratieknoppen bevinden zich op de interface van het bedieningspaneel.


Configuratieknoppen

Knop	Functie
1	Blader naar het volgende configuratiemenu op de display bestaande uit zeven segmenten.
2	Blader naar de volgende configuratiewaarde voor het actieve menu op de display bestaande uit zeven segmenten.
3	Blader naar het vorige configuratiemenu op de display bestaande uit zeven segmenten.

Knop	Functie
4	Blader naar de vorige configuratiewaarde voor het actieve menu op de display bestaande uit zeven segmenten.
Voer in	Bevestig een menuselectie of een waardeselectie.

De configuratieknoppen worden ook gebruikt om het gebruikersniveau wachtwoord in te voeren. De display bestaande uit zeven segmenten is zichtbaar wanneer de beschermkap van het bedieningspaneel wordt verwijderd.

Display bestaande uit zeven segmenten

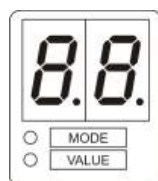

LED	Indicaties
Mode	Continu: Selecteer een <i>menu</i> met de knoppen 1 en 3. — of — Knipperend: Selecteer een <i>submenu</i> met de knoppen 1 en 3.
Waarde	Continu: Selecteer een <i>waarde</i> met de knoppen 2 en 4.

Menu voor basisconfiguratie

Onderstaand ziet u de geselecteerde opties in het menu voor basisconfiguratie. Het standaard wachtwoord voor de basisconfiguratie is 3333.

Display	Menu	Waarden
	Basis standaardconfiguratie	01 tot 32
	Sirene vertraagd	00 tot 10 minuten
	Doormelding vertraagd	00 tot 10 minuten
	Verlengde doormelding vertraagd	00 tot 10 minuten
	Herstel de vorige configuratie	
	Herstel de fabrieksconfiguratie	
	Afsluiten zonder opslaan	
	Afsluiten en opslaan	

Presets basis standaardconfiguratie

Onderstaand ziet u een geselecteerde lijst van basis standaard configuratiepresets. Raadpleeg uw installatiehandleiding voor een uitgebreide lijst van alle beschikbare configuratiepresets en eigenschappen.

Display	Werkmode	Zonetype
01	EN 54-2	Gemengd
05	EN 54-2 evacuatie	Gemengd
07	EN 54-2 Scandinavië	Gemengd
11	BS 5839-1 [1]	Gemengd
21	NBN S21-100	Oneven zones: Automatisch Even zones: Handmatig
31	NEN 2535	Oneven zones: Automatisch Even zones: Handmatig

[1] Vereist een actief eindelijnsapparaat voor zonebeëindiging.

Contactinformatie

Raadpleeg [firesecurityproducts.com](https://www.firesecurityproducts.com) voor contactinformatie.

Copyright © 2023 Carrier. Alle rechten voorbehouden.