


1X-F sorozat – Rövid telepítési kézikönyv

1. ábra: Zónák és eszközök csatlakoztatása

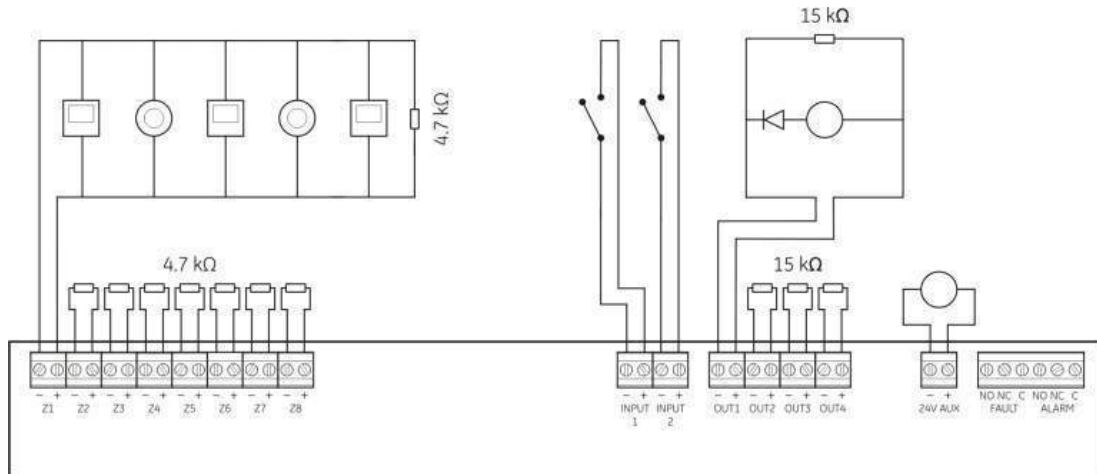

Áttekintés

Ez a dokumentum a termék gyors telepítéséhez szükséges információkat tartalmazza. A részletes telepítési információkat (beleértve az EN 54-13, a robbanásbiztos és a BS 5839-1 üzemmód követelményeit) a telepítési kézikönyvben találja.

Zónák és zónaeszközök

Csatlakoztassa a zóna vezetékeit és eszközeit az 1. ábrán látható módon.

Vonalellenállás

Vegyes zónák	40 Ω max.
Automatikus / kézi zónák	55 Ω max.

Érzékelők és kézi jelzésadók száma zónánként

Dx700 sorozatú érzékelők	20 max.
Egyéb érzékelők	32 max. [1]
Kézi jelzésadók	32 max.

[1] Vagy a helyi törvények és szabványok által meghatározva.

Kézi jelzésadó ellenállása [1]

Vegyes zóna	100 Ω
Kézi zóna	100 - 680 Ω

[1] Az ellenállásnak legalább 1 wattosnak kell lennie.

Bemenetek és kimenetek

A bemenetek és kimenetek funkcióját a panel üzemmódja határozza meg.

Bemenetek

EN 54-2	Távoli törlés	Késleltetések kikapcsolása
EN 54-2 Evakuáció	Távoli törlés	Késleltetések kikapcsolása
EN 54-2 Skandinávia	Átjelzési késleltetés / meghosszabbított átjelzési késleltetés [1]	Késleltetések kikapcsolása
BS 5839-1	Osztály módosítása	Késleltetések kikapcsolása
NBN S21-100	Távoli törlés	Késleltetések kikapcsolása
NEN 2535	Átjelzés késleltetésének megakadályozása	Késleltetések kikapcsolása

[1] Csak négy- és nyolczónás vezérlőpanelek.

A bemeneti áramkörök maximális ellenállása 100 Ω lehet (beleértve a kábelek ellenállását is).

Szirénakimenetek

EN 54-2	OUT1, OUT2 és OUT3
EN 54-2 Evakuáció	OUT1, OUT2, OUT3 és OUT4
EN 54-2 Skandinávia	OUT1, OUT2 és OUT3

BS 5839-1	OUT1, OUT2, OUT3 és OUT4
NBN S21-100	OUT1 és OUT2 (Evakuációs szirénák) OUT3 és OUT4 (Figyelmeztető szirénák)
NEN 2535	OUT1 és OUT2

Átjeléskimenetek

EN 54-2	OUT4
EN 54-2 Skandinávia	OUT4
NEN 2535	OUT3 (automatikus) OUT4 (kézi)

Hálózati biztosítékok és akkumulátorok

Hálózati biztosítékok

110 VAC [1]	T 3, 15A 250V
240 VAC	T 2A 250V

[1] A 110 VAC hálózaton való használatról lásd a telepítési kézikönyvet.

Akkumulátorok

Két- és négyzónás központok	12V, 7,2 Ah
Nyolczónás központ	12V, 7,2 Ah vagy 12V, 12 Ah

Alapvető konfiguráció

Alapértelmezett konfiguráció

Üzem mód	01 (EN 54-2)
Zóna lezárása	Passzív
Zónatípus	Vegyes


A konfigurációs gombok a központ felületén található.

Konfigurációs gombok

Gomb	Funkció
1	Görgetés a hétszegmenses kijelző következő konfigurálási menüjére.
2	Görgetés a hétszegmenses kijelző aktív menüjének következő konfigurációs értékére.
3	Görgetés a hétszegmenses kijelző előző konfigurálási menüjére.
4	Görgetés a hétszegmenses kijelző aktív menüjének előző konfigurációs értékére.
Bevitel	A kiválasztott menü vagy beírt érték megerősítése.

A konfigurálási vezérlőket használjuk a felhasználói szint jelszavának beírására is. A hétszegmenses kijelző akkor látható, ha a központ fedelét leveszik.

Hétszegmenses kijelző

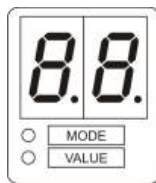

LED	Jelzések
Üzem mód	Folyamatos: Válasszon egy <i>menüt</i> az 1 és 3 gombokkal. — vagy — Villog: Válasszon egy <i>almenüt</i> az 1 és 3 gombokkal.
Érték	Folyamatos: Válasszon egy <i>értéket</i> a 2 és 4 gombokkal.

Az alapvető konfigurációs menü

Lent az alapvető konfiguráló menü néhány menüpontja látható. Az alapvető konfiguráció gyári jelszava 3333.

Megjelenítés	Menü	Értékek
	Alapvető gyárikonfiguráció	01 - 32
	Sziréna késleltetése	00 - 10 perc
	Átjelzés késleltetése	00 - 10 perc
	Meghosszabbított átjelzés-késleltetés	00 - 10 perc
	Előző konfiguráció visszaállítása	
	Gyári konfiguráció visszaállítása	
	Kilépés mentés nélkül	
	Kilépés és mentés	

Alapvető gyári konfiguráció előre megadott beállításai

Lent látható az alapvető gyári konfiguráció előre megadott beállításainak szűkített listája. Az összes elérhető előre beállított konfiguráció és jellemző listája a telepítési kézikönyvben található.

Megjelenítés	Üzem mód	Zónatípus
01	EN 54-2	Vegyes
05	EN 54-2 Evakuáció	Vegyes
07	EN 54-2 Skandinávia	Vegyes
11	BS 5839-1 [1]	Vegyes
21	NBN S21-100	Páratlan zónák: Automatikus Páros zónák: Kézi
31	NEN 2535	Páratlan zónák: Automatikus Páros zónák: Kézi

[1] Aktív lezáró eszközt igényel a zóna lezárásához.

Elérhetőség

Az elérhetőségi adatokat a [firesecurityproducts.com](https://www.firesecurityproducts.com) webhelyen találja.

Copyright © 2023 Carrier. Minden jog fenntartva.