


Rýchly sprievodca inštaláciou, rad 1X-F

Obrázok 1: Pripojenia zóny a zariadenia

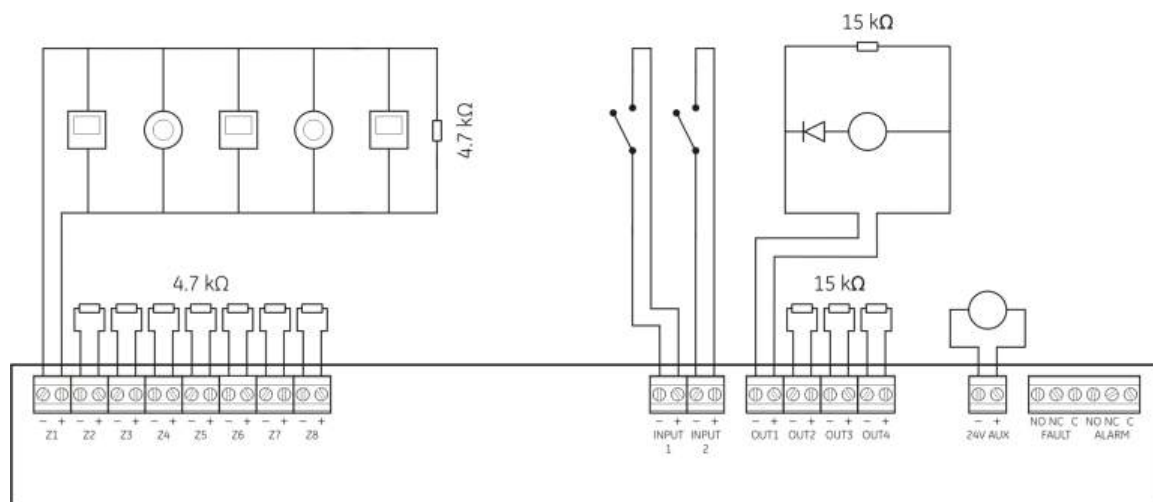

Prehľad

Tento dokument poskytuje informácie o rýchlej inštalácii vášho výrobku. Podrobné informácie o montáži vrátane normy EN 54-13, iskrovej bezpečnosti a nárokov na prevádzkový režim BS 5839-1 nájdete v inštaláčnom manuáli.

Zóny a zónové zariadenia

Vedenia zóny pripojte tak, ako je to zobrazené na obrázku 1.

Odpor vedenia

Zmiešané zóny	max. 40 Ω
Automatické/manuálne zóny	max. 55 Ω

Detektory a manuálne hlásiče na zónu

Detektory série Dx700	max. 20
Ostatné detektory	max. 32 [1]
Manuálne hlásiče požiaru	max. 32

[1] Alebo podľa definície miestnymi zákonmi a štandardmi

Odpor manuálneho hlásiča požiaru [1]

Zmiešaná zóna	100 Ω
Manuálna zóna	100 až 680 Ω

[1] Odpor musí byť menovitý na minimálne 1 W

Vstupy a výstupy

Funkcia vstupov a výstupov je definovaná prevádzkovým režimom.

Vstupy

EN 54-2	Diaľkový reset	Vypnutie oneskorenia
EN 54-2 Evakuácia	Diaľkový reset	Vypnutie oneskorenia
EN 54-2 Scandinavia	Oneskorenie prenosu/predĺženého oneskorenia prenosu [1]	Vypnutie oneskorenia
BS 5839-1	Zmena triedy	Vypnutie oneskorenia
NBN S21-100	Diaľkový reset	Vypnutie oneskorenia
NEN 2535	Oneskorenie potlačenia prenosu	Vypnutie oneskorenia

[1] Iba štvor- a osem-zónové ústredne

Vstupné obvody by mali mať maximálny odpor 100 Ω (vrátane akéhokoľvek káblového odporu).

Výstupy sirény

EN 54-2	OUT1, OUT2 a OUT3
EN 54-2 Evakuácia	OUT1, OUT2, OUT3 a OUT4
EN 54-2 Scandinavia	OUT1, OUT2 a OUT3
BS 5839-1	OUT1, OUT2, OUT3 a OUT4
NBN S21-100	OUT1 a OUT2 (Evakuačné sirény) OUT3 a OUT4 (Výstražné sirény)
NEN 2535	OUT1 a OUT2

Výstupy prenosu

EN 54-2	OUT4
EN 54-2 Scandinavia	OUT4
NEN 2535	OUT3 (automatické) OUT4 (manuálne)

Poistky napájania a batérie

Poistky napájania zo siete

110 V stried. [1]	T 3,15 A 250 V
240 V stried.	T 2 A 250 V

[1] Požiadavky na prevádzku 110 V stried. nájdete v návode na inštaláciu.

Batérie

Dvoj- a štvorzónové ústredne	12 V, 7,2 Ah
Osemzónová ústredňa	12 V, 7,2 Ah alebo 12 V, 12 Ah

Základná konfigurácia

Východisková konfigurácia

Prevádzkový režim	01 (EN 54-2)
Ukončenie zóny	Pasívna
Typ zóny	Zmiešaná


Ovládacie prvky konfigurácie sú umiestnené na rozhraní ústredne.

Ovládacie prvky konfigurácie

Tlačidlo	Funkcia
1	Rolovanie k ďalšej ponuke konfigurácie na 7-segmentovom displeji.
2	Rolovanie k ďalšej hodnote konfigurácie pre aktívnu ponuku na 7-segmentovom displeji.
3	Rolovanie k predchádzajúcej ponuke konfigurácie na 7-segmentovom displeji.
4	Rolovanie k predchádzajúcej hodnote konfigurácie pre aktívnu ponuku na 7-segmentovom displeji.
Enter	Potvrdenie výberu ponuky alebo záznam výberu ponuky.

Ovládacie prvky konfigurácie sa používajú tiež na záznam hesla používateľského režimu. Sedemsegmentový displej je viditeľný po odstránení krytu ústredne.

Sedemsegmentový displej

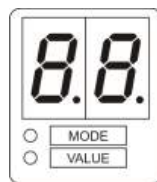

LED	Indikácie
Režim	Neprerušený: Pomocou tlačidiel 1 a 3 vyberte <i>ponuku</i> . — alebo — Bliká: Pomocou tlačidiel 1 a 3 vyberte <i>vedľajšiu ponuku</i> .
Hodnota	Neprerušený: Pomocou tlačidiel 2 a 4 vyberte <i>hodnotu</i> .

Ponuka základnej konfigurácie

Vybrané možnosti z ponuky základnej konfigurácie sú zobrazené nižšie. Východiskové heslo pre základnú konfiguráciu je 3333.

Zobrazenie	Ponuka	Hodnoty
	Základná východisková konfigurácia	01 až 32
	Oneskorenie sirény	00 až 10 minút
	Oneskorenie prenosu	00 až 10 minút
	Predĺžené oneskorenie prenosu	00 až 10 minút
	Obnoviť predchádzajúcu konfiguráciu	
	Obnoviť východiskovú konfiguráciu	
	Opustiť bez uloženia	
	Opustiť a uložiť	

Predvoľby základnej predvolenej konfigurácie

Vybraný zoznam predvoľieb základnej predvolenej konfigurácie je uvedený nižšie. Podrobnejší zoznam všetkých dostupných predvoľieb konfigurácie a charakteristiky nájdete v návode na inštaláciu.

Zobrazenie	Prevádzkový režim	Typ zóny
01	EN 54-2	Zmiešaná
05	EN 54-2 Evakuácia	Zmiešaná
07	EN 54-2 Scandinavia	Zmiešaná
11	BS 5839-1 [1]	Zmiešaná
21	NBN S21-100	Nepárne zóny: Automatické Párne zóny: Manuálne
31	NEN 2535	Nepárne zóny: Automatické Párne zóny: Manuálne

[1] Vyžaduje aktívny ukončovacie zariadenie pre zakončenie zóny.

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie nájdete na stránkach firesecurityproducts.com.

Copyright © 2023 Carrier. Všetky práva vyhradené.