


# Manual de funcionamiento rápido de la serie 1X-F


## Si oye el zumbador

### Determine la causa

Si el zumbador suena y los LED de "Alarma" parpadean o permanecen fijos, entonces se trata de una alarma de incendio.

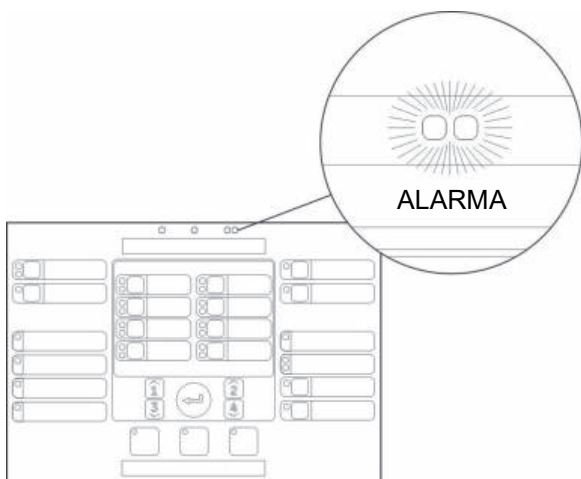

Si el zumbador suena y el LED "Avería" permanece fijo, entonces se trata de una avería.

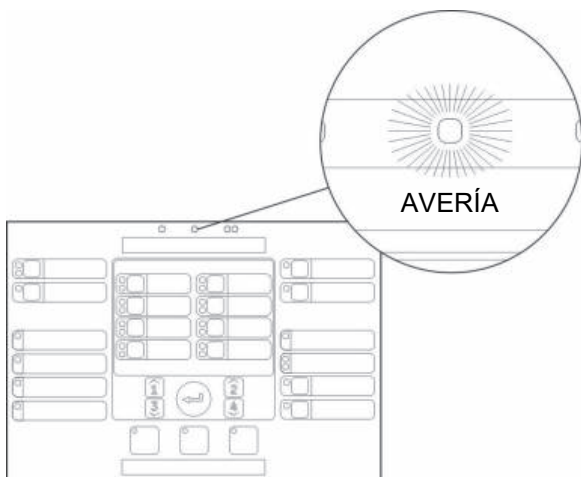


**ADVERTENCIA:** Según la configuración del sistema de alarma de incendio, es posible que el zumbador sea el primer indicador de una alarma de incendio.

## En caso de alarma de incendio

### 1. Determine la ubicación del incendio

Compruebe el lugar donde se originó el incendio, lo cual se indica a través del LED de alarma de zona.

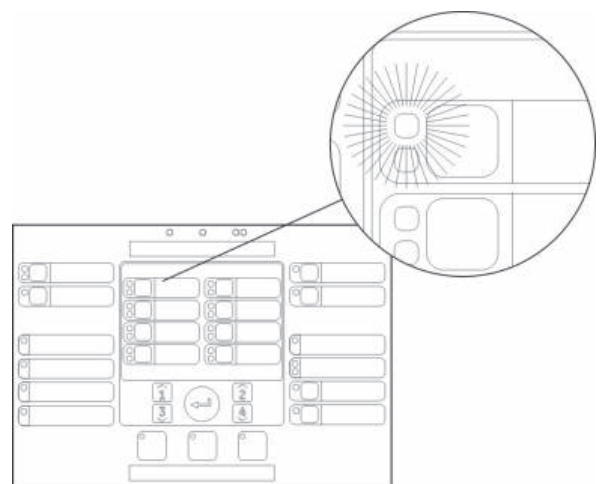

Si los LED de alarma de incendio y de alarma de zona parpadean, significa que la alarma de incendio se ha activado mediante un detector. Si permanecen fijos es que se ha activado mediante un pulsador.

### 2. Verifique la alarma de incendio

Si es necesario, debe investigar la ubicación de la alarma de incendio para confirmar que se trata de una alarma real.

Según la configuración del sistema de alarma de incendio, es posible que tenga hasta diez minutos para investigar la alarma antes de que se activen las sirenas y otros dispositivos de notificación de alarma.


### 3. Active las sirenas

Si se confirma la alarma de incendio debe seguir uno de los siguientes procedimientos para activar las sirenas y otros dispositivos de notificación de forma inmediata:

Active el pulsador más cercano.

— o —

Presione el botón "Sirena disparo/paro" en la central. (Esta acción requiere un acceso de nivel de usuario operador).

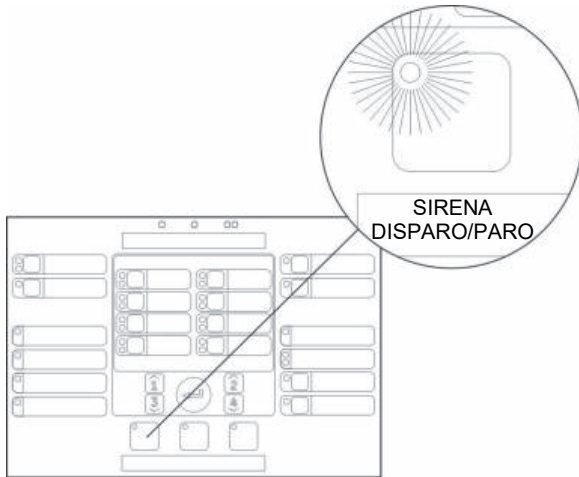

### 4. Salga del edificio


Una vez que se haya confirmado la alarma de incendio y que ésta se haya activado, abandone el edificio y siga las instrucciones de evacuación estipuladas por su empresa.

## En caso de avería

**ADVERTENCIA:** No silencie nunca el zumbador sin antes haber investigado la causa de la señal de aviso.

### 1. Silencie el zumbador

Para silenciar el zumbador, pulse "Enterado".

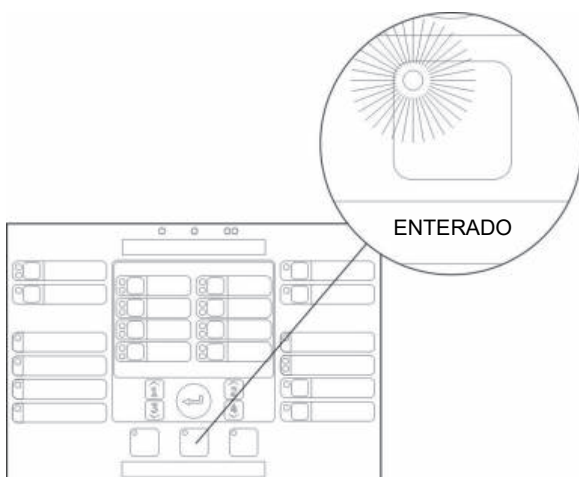

El LED "Enterado" se activa y el zumbador se para. Cuando se producen eventos nuevos de alarma o avería, el zumbador se vuelve a activar.

### 2. Póngase en contacto con el contratista encargado del mantenimiento

Póngase en contacto de inmediato con el contratista encargado del mantenimiento para investigar y reparar la avería.

## Información adicional

En este documento se incluyen instrucciones básicas acerca del funcionamiento del panel de control que deben seguirse en caso de que se produzca un indicador de avería o una alarma de incendio. Para obtener información detallada, consulte el manual de funcionamiento.

## Información sobre el mantenimiento

Inspeccione y pruebe el sistema de alarma de incendio según lo establecido en todas las regulaciones y requisitos aplicables.

### Información de contacto con el servicio de mantenimiento

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Copyright © 2023 Carrier. Reservados todos los derechos.