


# Stručný návod pro obsluhu řady 1X-F


## Uslyšíte-li bzučák

### Zjistěte příčinu jeho aktivace

Pokud zní bzučák a blikají nebo trvale svítí indikátory LED Požár, jedná se o požární poplach.

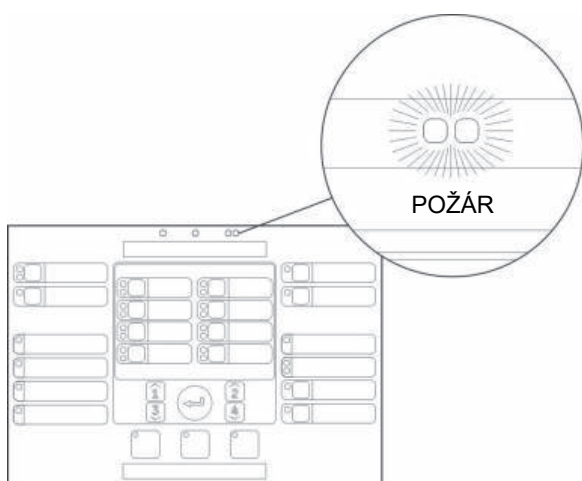

Pokud se rozezní bzučák a trvale svítí indikátor LED Porucha, jedná se o poruchu.

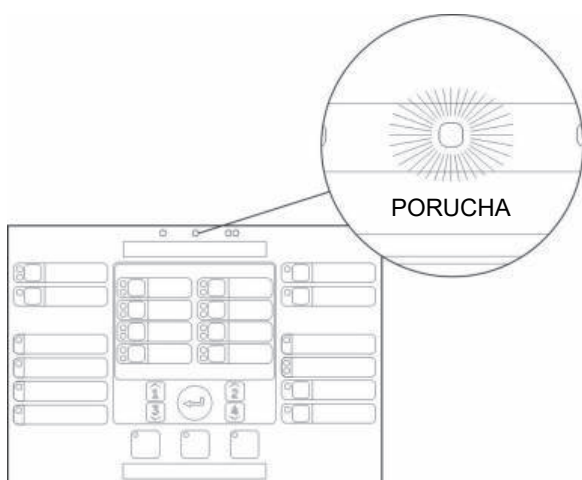


**VAROVÁNÍ:** V závislosti na konfiguraci požárního poplachového systému může být bzučák prvním oznamovatelem požárního poplachu.

## V případě požárního poplachu

### 1. Zjistěte místo požáru

Zjistěte místo požáru indikované příslušným indikátorem LED zónového poplachu.

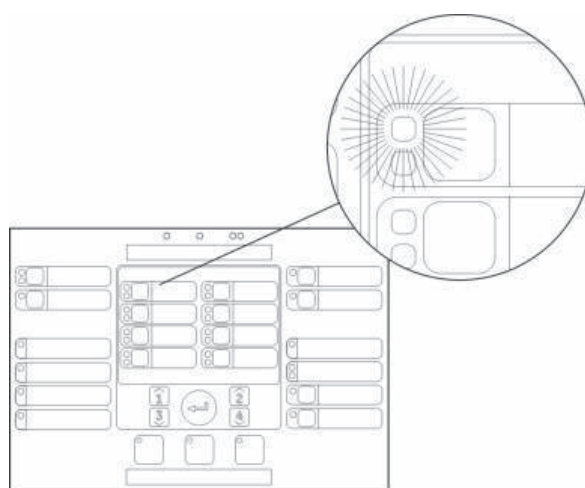

Pokud blikají indikátory LED požárního poplachu a zónového poplachu, požární poplach byl aktivován hlásičem. Pokud tyto indikátory LED trvale svítí, požární poplach byl aktivován ručním tlačítkovým hlásičem.

### 2. Ověřte požární poplach

V případě potřeby místo požáru zkontrolujte, abyste se ujistili, že poplach není falešný.

V závislosti na konfiguraci požárního poplachového systému můžete mít až deset minut na ověření poplachu předtím, než se aktivují sirény a ostatní zařízení pro oznamování požáru.


### 3. Aktivujte sirény

Pokud je požární poplach skutečný, okamžitě aktivujte sirény a ostatní zařízení pro oznamování požáru, a to jedním z následujících způsobů:

Rozbijte nejbližší ruční tlačítkový hlásič.

– nebo –

Stiskněte tlačítko SIRÉNA Start/Stop na ústředně. (Tato akce vyžaduje uživatelskou úroveň obsluhy.)

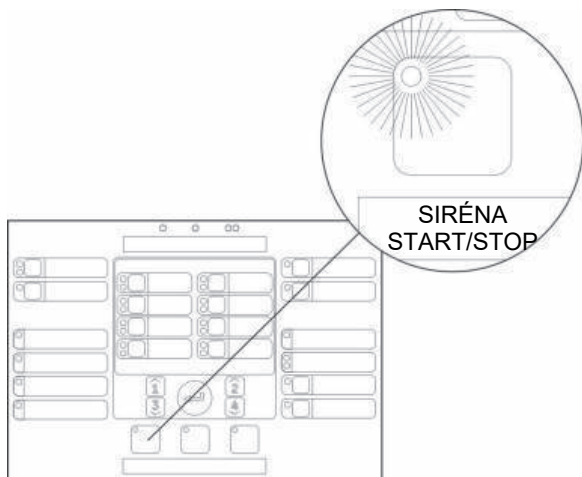

## Více informací

Tento dokument obsahuje základní pokyny pro použití ústředny, které je třeba dodržovat v případě požárního poplachu nebo hlášení poruchy. Podrobný popis obsluhy naleznete v uživatelském manuálu.

## Informace o údržbě

Kontrolujte a testujte požární poplachový systém EPS v souladu s platnými požadavky a nařízeními.

### Kontaktní údaje pracovníků servisního střediska

Jméno: \_\_\_\_\_  
Adresa: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_

Copyright © 2023 Carrier. Všechna práva vyhrazena.

## 4. Opusťte budovu


Jakmile dojde k potvrzení a spuštění požárního poplachu, opusťte budovu dle evakuačního plánu své společnosti.

## V případě poruchy

**VAROVÁNÍ:** Nikdy bzučák nevypínejte, dokud nejdříve nezjistíte příčinu varovného signálu.

### 1. Vypnutí bzučáku

Chcete-li bzučák vypnout, stiskněte tlačítko Vypnutí bzučáku.

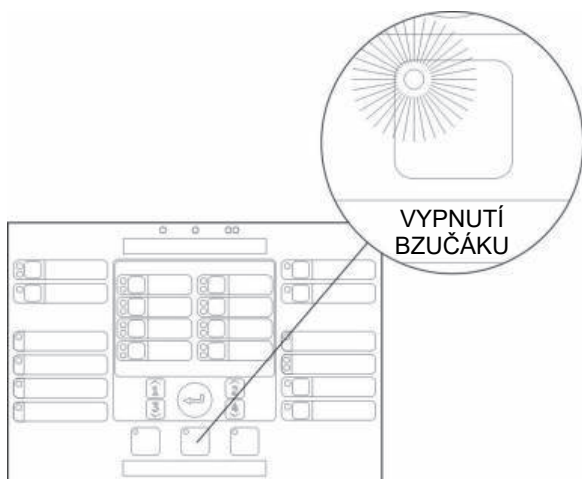

Rozsvítí se LED indikátor vypnutí bzučáku a bzučák se ztiší. Znovu se zapne v případě nového poplachu nebo poruchy.

### 2. Kontaktujte smluvního poskytovatele údržby

Kontaktujte smluvního servisního technika, aby okamžitě zjistil příčinu poruchy a poruchu opravil.