


1X-F serijos trumpas naudojimo vadovas


Jei girdite vidinį skambutį

Nustatykite vidinio skambučio skambėjimo priežastį

Jei vidinis skambutis skamba, o gaisro pavojaus signalo ŠD mirksi arba šviečia nuolat, vadinasi, yra paskelbtas gaisro pavojaus signalas.

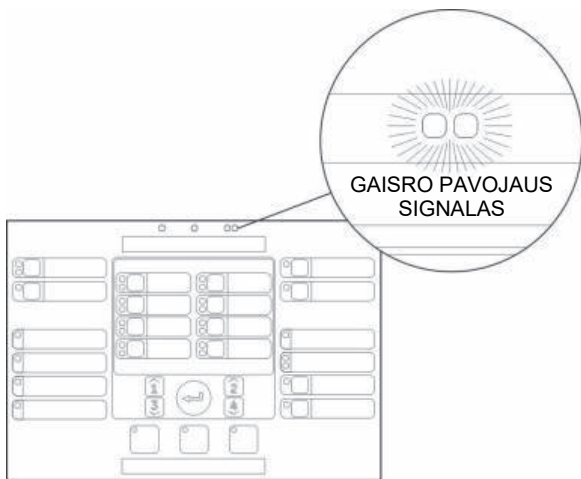

Jei vidinis skambutis skamba, gedimo ŠD nuolat šviečia, vadinasi, yra aptiktas gedimas.

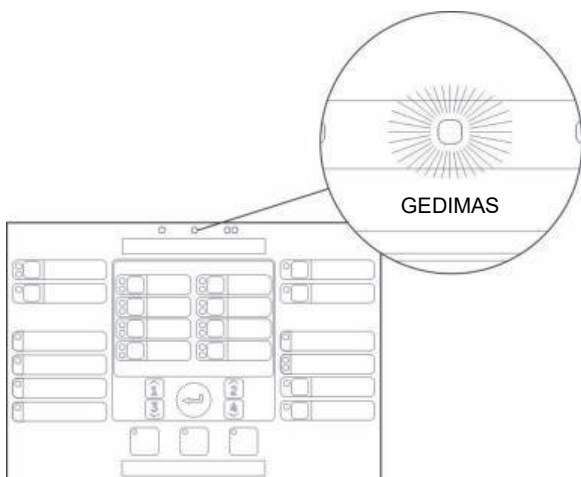


PERSPĖJIMAS: atsižvelgiant į tai, kokia yra jūsų gaisro aptikimo sistemos sąranka, vidinis skambutis gali būti pirma gaisro pavojaus signalo indikacija.

Gaisro pavojaus signalo atveju

1. Nustatykite gaisro vietą

Patikrinkite gaisro vietą, kuri rodoma zonos suveikimo ŠD.

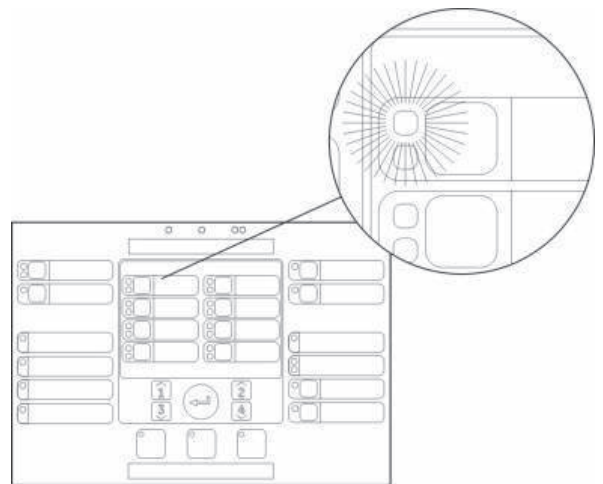

Jei gaisro ir zonos suveikimo ŠD mirksi, vadinasi, gaisro signalą suaktyvino aptiktuvas. Jei jie šviečia nuolat, vadinasi, gaisro pavojaus signalą suaktyvino ranka valdomas gaisro signalizatorius.

2. Patikrinkite gaisro pavojaus signalą

Jei reikia, ištrinkite gaisro pavojaus signalo vietą, kad patikrintumėte, ar pavojaus signalas yra tikras.

Atsižvelgiant į tai, kokia yra jūsų gaisro aptikimo sistemos sąranka, jums gali būti suteikta iki dešimties minučių, kad išsiaiškintumėte pavojaus signalo priežastį, iki bus suaktyvinti signalizavimo ir kiti pavojaus signalo prietaisai.


3. Suaktyvinkite sirenas

Jei gaisro pavojus yra patikrintas, atlikite kurį nors iš toliau nurodytų dalykų, kad iš karto suaktyvintumėte garso signalizatorius ir kitus pavojaus signalo pranešimo prietaisus:

Suaktyvinkite artimiausią ranka valdomą gaisro signalizatorių.

— arba —

Valdymo pulte paspauskite sirenų aktyvavimo / nutildymo mygtuką. (Tam reikalinga operatoriaus prieiga.)

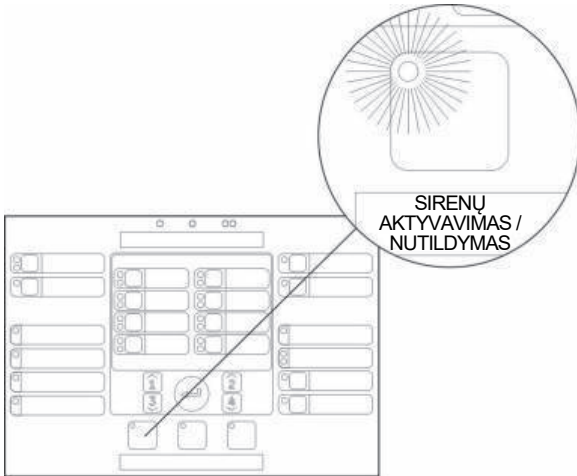

4. Išeikite iš pastato


Kai pavojaus signalas patvirtintas, o pavojaus signalizavimo įranga suaktyvinta, išeikite iš pastato ir laikykitės nustatytos savo bendrovės evakuacijos tvarkos.

Jei įvyko gedimas

PERSPĖJIMAS: niekada nenutildykite vidinio skambučio neišsiaiškinę įspėjimo signalo priežasties.

1. Nutildykite vidinį skambutį

Jei norite nutildyti vidinį skambutį, paspauskite pulto nutildymo mygtuką.

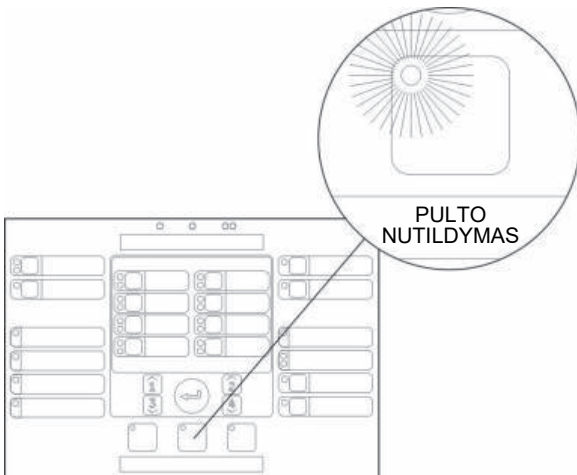

Pulto nutildymo ŠD įjungiamas, o vidinis skambutis nutildomas. Gavus naujų pavojaus signalų arba aptikus gedimų vidinis skambutis vėl bus įjungtas.

2. Susisiekite su savo priežiūros darbų rangovu

Nedelsdami susisiekite su savo priežiūros darbų rangovu, kad gedimas būtų išaiškintas ir ištaisytas.

Daugiau informacijos

Į šį dokumentą įeina pagrindinės valdymo pulto naudojimo instrukcijos, kurių reikia laikytis gaisro pavojaus paskelbimo arba gedimo indikacijos atveju. Išsamią informaciją apie naudojimą žr. naudojimo vadove.

Priežiūros informacija

Gaisro aptikimo sistemą tikrinkite ir testuokite laikydamiesi visų taikomų reikalavimų ir reglamentų.

Informacija pasiteirauti dėl techninės priežiūros

Vardas, pavardė: _____

Adresas: _____

Telefonas: _____

Autorių teisės priklauso © 2023 „Carrier“. Visos teisės saugomos.