


Kurzbetriebsanleitung der Serie 1X-F


Wenn Sie den Summer hören

Ursache für Summeraktivität feststellen

Falls der Summer ertönt und die LEDs „Brand“ blinken oder konstant leuchten, handelt es sich um einen Brandalarm.

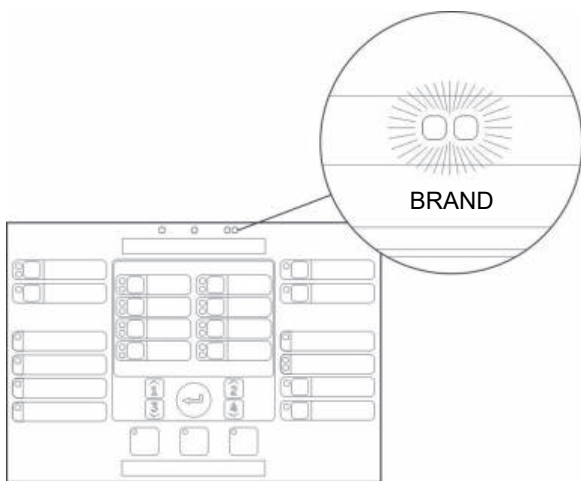

Falls der Summer ertönt und die LED „Störung“ konstant leuchtet, handelt es sich um eine Störung.

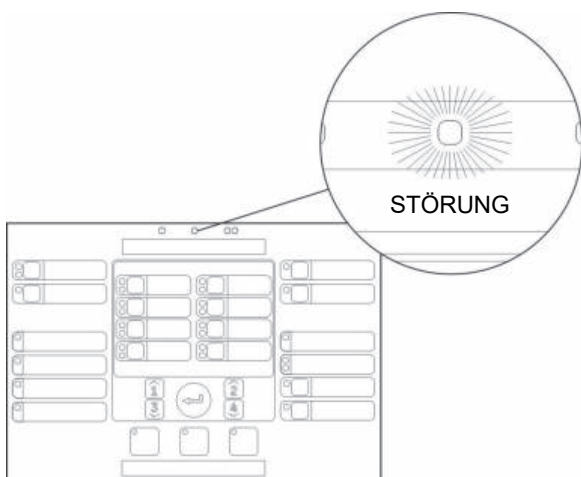


WARNUNG: Je nach Programmierung Ihrer Brandmelderzentrale ist der Summer möglicherweise die erste Anzeige für einen Brandalarm.

Bei einem Brandalarm

1. Brandstelle feststellen

Überprüfen Sie die Brandstelle, die durch die Meldergruppen-Alarm-LED angezeigt wird.

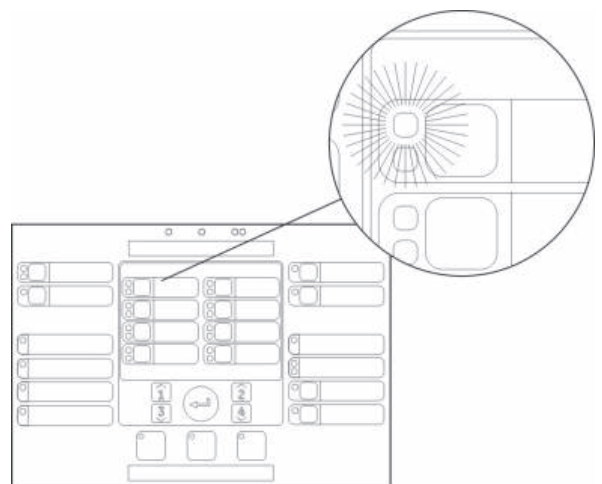

Wenn die Brand- und Meldergruppen-Alarm-LEDs blinken, wurde der Brandalarm durch einen Melder aktiviert. Falls diese konstant leuchten, wurde der Brandalarm durch einen Druckknopfmelder aktiviert.

2. Brandalarm überprüfen

Überprüfen Sie gegebenenfalls die Brandstelle, um sich zu vergewissern, dass der Alarm echt ist.

Je nach Konfiguration Ihrer Brandmelderzentrale stehen Ihnen bis zu zehn Minuten zur Verfügung, um den Alarm zu überprüfen, bevor die akustischen Signalgeber aktiviert und andere Alarmmeldungen abgesetzt werden.


3. Akustische Signalgeber auslösen

Ist der Brandalarm bestätigt und keine akustische Signalisierung ausgelöst, können Sie diese sofort aktivieren, indem Sie:

den nächstgelegenen Druckknopfmelder auslösen oder

— oder —

die Taste „Signalgeber an/aus“ auf der Zentrale drücken. (Hierfür ist Zugriff auf der Benutzerebene „Bediener“ erforderlich.)

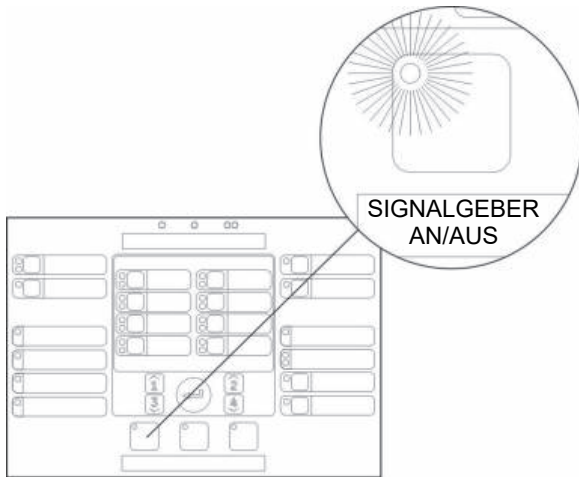

4. Gebäude verlassen


Verlassen Sie das Gebäude und folgen Sie den Evakuierungsanweisungen Ihres Unternehmens, sobald der Brandalarm bestätigt und die Alarmmeldung abgesetzt wurde.

Bei einer Störung

WARNUNG: Schalten Sie den Summer niemals ab, ohne zuvor die Ursache für das Warnsignal zu untersuchen.

1. Ausschalten des Summers

Drücken Sie „Summer aus“ Taste, um den Summer stumm zu schalten.

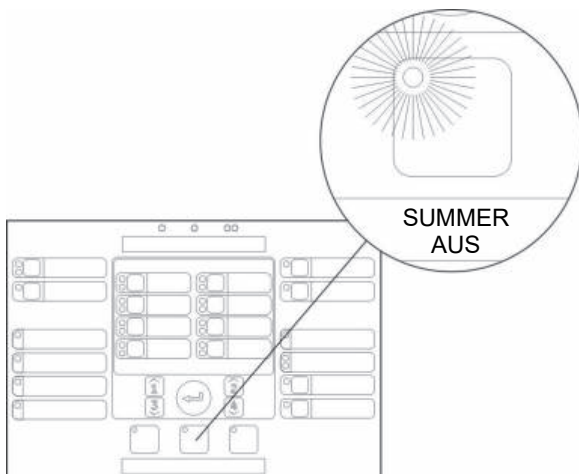

Die LED „Summer aus“ leuchtet und der Summer verstummt. Durch neue Alarm- oder Störungsereignisse wird der Summer erneut aktiviert.

2. Wartungsunternehmen kontaktieren

Wenden Sie sich unverzüglich an das mit der Wartung beauftragte Unternehmen, um die Störung untersuchen und beheben zu lassen.

Weitere Informationen

Das vorliegende Dokument behandelt grundlegende Bedienungsanweisungen für die Zentrale, welche bei einem Alarm oder einer Störung zu befolgen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im Betriebshandbuch.

Wartungsinformationen

Überprüfen und testen Sie die Brandmelderzentrale entsprechend allen anzuwendenden Anforderungen und Bestimmungen.

Service-Kontakt

Name: _____
Adresse: _____
Telefon: _____

Copyright © 2023 Carrier. Alle Rechte vorbehalten.