


Snabbanvändarguide för ZP1-F-serien


Om du hör summern

Undersök orsaken till summerljudet

Om summern ljuder och brand-LED blinkar eller lyser stadigt så är det ett brandlarm.

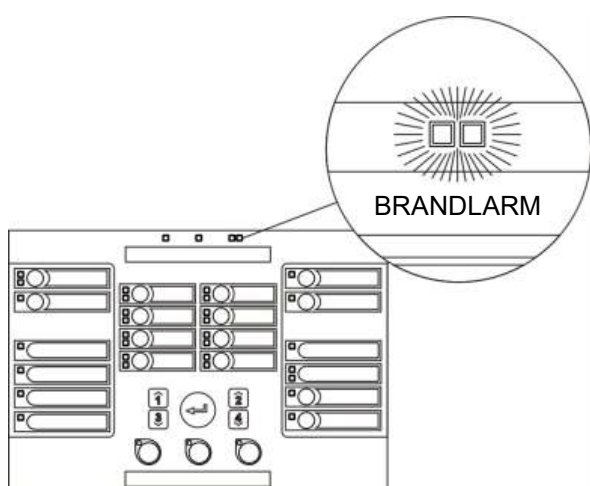

Om summern ljuder och fel-LED:en lyser fast så är det ett fel.

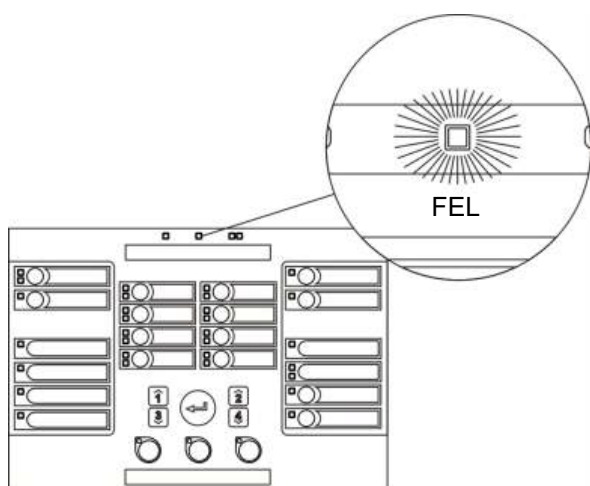


WARNING: Beroende på konfigurationen av ditt brandlarmssystem kan summern vara din första indikation på ett brandlarm.

För ett brandlarm

1. Undersök var branden utbrutit

Kontrollera var branden utbrutit, detta indikeras av sektionslarms-LED.

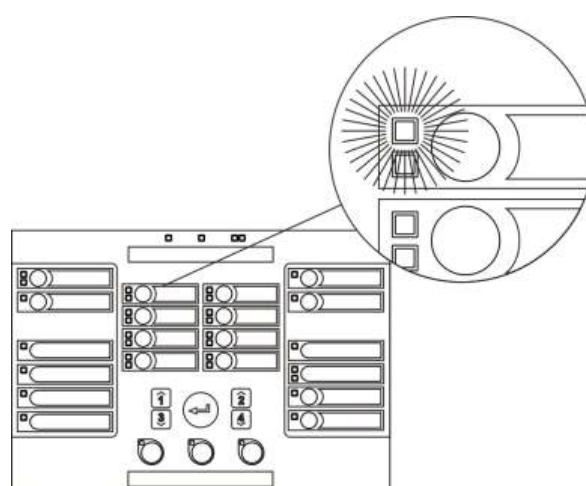

Om brand- och sektionslarms-LED-lamporna blinkar har brandlarmet aktiverats av en detektor. Om de lyser stadigt har brandlarmet aktiverats av en larmknapp.

2. Bekräfta brandlarmet

Undersök vid behov platsen för brandlarmet för att bekräfta att larmet är genuint.

Beroende på konfigurationen av ditt brandlarmssystem kan du ha upp till tio minuter på dig att undersöka larmet innan larmdonen och andra larmenheter aktiveras.


3. Aktivera larmdonen

Om brandlarmet bekräftas, gör något av följande för att omedelbart aktivera larmdonen och andra larmenheter:

Tryck på närmaste larmknapp.

— eller —

Tryck på knappen Larmdon på/av på kontrollpanelen. (Detta erfordrar operatörsanvändaråtkomst.)

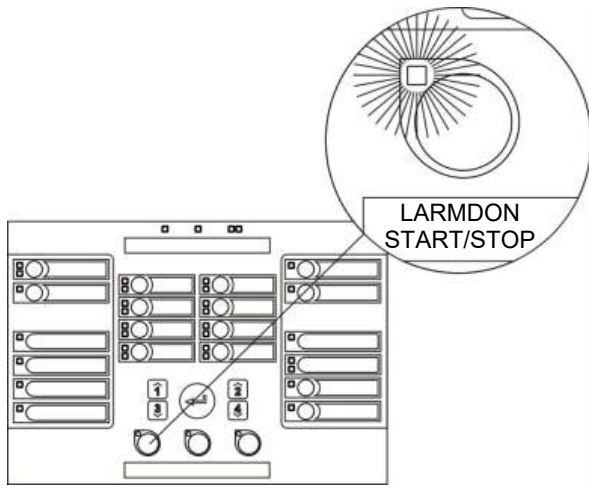

Ytterligare information

Det här dokumentet innehåller instruktioner för grundläggande centralapparatsdrift och ska följas i händelse av ett brandlarm eller vid indikation på fel. Mer information finns i bruksanvisningen.

Underhållsinformation

Inspektera och testa brandlarmssystemet i enlighet med alla tillämpliga krav och bestämmelser.

Kontaktuppgifter för service

Namn: _____

Adress : _____

Telefon: _____

Copyright © 2023 Carrier. Med ensamrätt.

4. Lämna byggnaden


När brandlarmet har bekräftats och brandlarmet aktiverats, lämna byggnaden och följ evakueringsrutinerna på ditt företag.

För ett fel

WARNING: Tysta aldrig ned summern utan att först undersöka orsaken till varningssignalen.

1. Tysta ned summern

Tryck på Summer tyst om du vill stänga av summern.

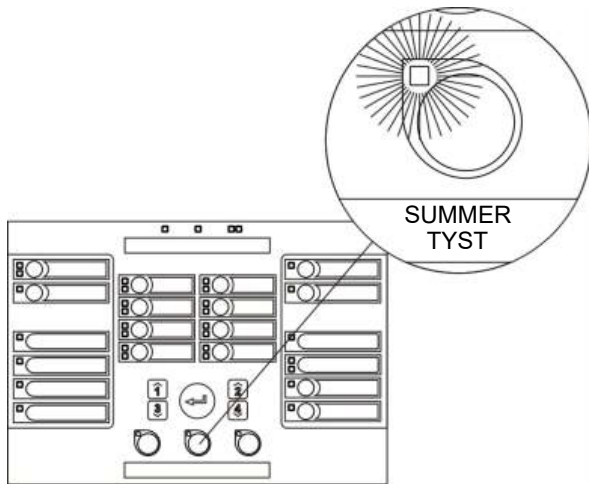

LED:en Summer tyst börjar lysa och summern tystnar. Vid nytt larm eller fel sätts summern på igen.

2. Kontakta din servicetekniker

Kontakta genast din servicetekniker för att undersöka och reparera felet.