




ModuLaser installasjonshåndbok for modulær aspirasjonsdetektor

Copyright	© 2019 UTC Fire & Security. Med enerett.
Varemerker og patenter	<p>ModuLaser er et varemerke tilhørende UTC Fire & Security.</p> <p>Andre varemerker som brukes i dette dokumentet kan være varmemerker eller registrerte varemerker tilhørende produsentene eller leverandørene av de respektive produktene.</p>
Produsent	<p>UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Poland.</p> <p>Autorisert EU-produserende representant: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH, Weert, The Netherlands.</p>
Versjon	REV 08
Sertifisering	
EU-direktiver	<p>2004/108/EC (EMC-direktiv): UTC Fire & Security erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EC.</p> <p>2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter merket med dette symbolet kan ikke kastes som usortert avfall innenfor Den europeiske unionen. For riktig gjenvinning, returner dette produktet til din lokale leverandør når du kjøper et nytt produkt av tilsvarende type, eller lever det ved et dedikert oppsamlingspunkt. For mer informasjon, se: www.recyclethis.info.</p> <p>IEC 60825-1. Dette produktet er et laserprodukt i klasse I. Enheten har en 3B-innebygd laser som ikke må fjernes fra detektoren.</p>
Kontaktinformasjon	For kontaktinformasjon, se firesecurityproducts.com .



Innhold

	Viktig informasjon	ii
Kapittel 1	Introduksjon	1
	Systemoversikt	2
	Moduloversikt	5
Kapittel 2	Installasjon	11
	Elektrisk sikkerhet	12
	Installasjon	12
	Tilkoblinger	20
Kapittel 3	Konfigurasjon og oppstart	35
	Introduksjon	36
	Tilgangsnivå 1 brukerbetjening	41
	Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon	41
	Tilgangsnivå 3 brukerbetjening og konfigurasjon	53
	Tilgangsnivå 4 brukerbetjening og konfigurasjon	70
	Igangsetting	73
Kapittel 4	Vedlikehold og feilsøking	79
	Vedlikehold	80
	Feilsøking	83
Kapittel 5	Tekniske spesifikasjoner	87
Vedlegg A	APIC-installasjon	91
Vedlegg B	Informasjon om forskrifter	93
	Indeks	97

Viktig informasjon

Introduksjon

Dette er installasjons- og betjeningshåndboken for ModuLaser modulær aspirasjonsdetektor. Les disse instruksene og all relatert dokumentasjon i sin helhet før du installerer eller bruker dette produktet.

Ansvarsbegrensning

I maksimum omfang gjeldende lov tillater, vil ikke UTCFS i noe tilfelle være ansvarlig for tappt fortjeneste eller forretningsmuligheter, tap av bruk, forretningsavbrudd, tap av data eller andre indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader under noen teori av ansvar, uansett om det er basert på kontrakt, sivilt søksmål, uaktsomhet, produktansvar, eller på annen måte. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller ansvarsbegrensning for følgeskader eller tilfeldige skader, og det kan derfor være at den foregående begrensningen ikke gjelder for deg. Uansett skal det totale ansvaret til UTCFS ikke overstige kjøpesummen for produktet. Den foregående begrensningen vil gjelde i den grad gjeldende lov tillater, uavhengig av om UTCFS har blitt informert om muligheten for slike skader, og uavhengig av om noen rettelse ikke virker etter hensikten.

Installasjon i henhold til denne manualen, gjeldende regler og instruksjoner fra offentlige instanser er påkrevet.

Selv om alle forholdsregler er tatt under fremstillingen av denne manualen for å sikre innholdets nøyaktighet, påtar UTCFS seg intet ansvar for feil eller mangler.

Produktadvarsler og fraskrivelser

DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR SALG TIL OG INSTALLASJON AV KVALIFISERTE FAGFOLK. UTC FIRE & SECURITY KAN IKKE GI NOEN FORSIKRING OM AT NOEN PERSON ELLER ENHET SOM KJØPER PRODUKTENE DERES, INKLUDERT ENHVER "AUTORISERT FORHANDLER", HAR PASSENDE OPPLÆRING ELLER ERFARING TIL Å KORREKT INSTALLERE FIRE AND SECURITY-RELATERTE PRODUKTER.

For mer informasjon om garantifraskrivelser og produktsikkerhetsinformasjon, sjekk <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller skann QR-koden:



Rådgivende meldinger

Rådgivende meldinger gjør deg oppmerksom på forhold eller praksis som kan føre til uønskede resultater. De rådgivende meldingene som brukes i dette dokumentet vises og beskrives nedenfor.

ADVARSEL: Advarselsmeldinger gir råd om farer som kan føre til legemlig skade eller tap av menneskeliv. De forteller deg hva man skal gjøre eller ikke gjøre for å forebygge skade eller tap av menneskeliv.

Forsiktig: Forsiktighetsmeldinger gir råd om mulig skade på utstyr. De forteller deg hva man skal gjøre eller ikke gjøre for å forebygge skaden.

Merk: Merknader gir deg melding om mulig tap av tid og bestrebelser. De beskriver hvordan man kan unngå slikt tap. Merknader brukes også for å påpeke viktig informasjon som du bør lese.

Kapittel 1

Introduksjon

Sammendrag

Dette kapittelet gir en introduksjon av detektoren, hovedkontroller og indikatorer.

Innhold

Systemoversikt	2
Introduksjon	2
Grupper	3
Grensesnitt	3
ClassiFire	3
Programvare	4
Moduloversikt	5
Displaymoduler	5
Detektormodul	7
TFT-visning, -kontroller og -indikatorer	8

Systemoversikt

Introduksjon


ModuLaser modulær aspirasjonsdetektor (ASD) er et svært avansert og følsomt røykdeteksjonssystem som gir alle fordelene med svært følsom røykdeteksjon via luftprøvetaking, inkludert svært tidlig varsling.

Systemet består av følgende:

- Et bakplan
- En minimum, standard eller kommando-displaymodul
- En detektormodul

Se “Moduloversikt” på side 5 for mer informasjon om hver modul.

Figur 1: Display- og detektormodul

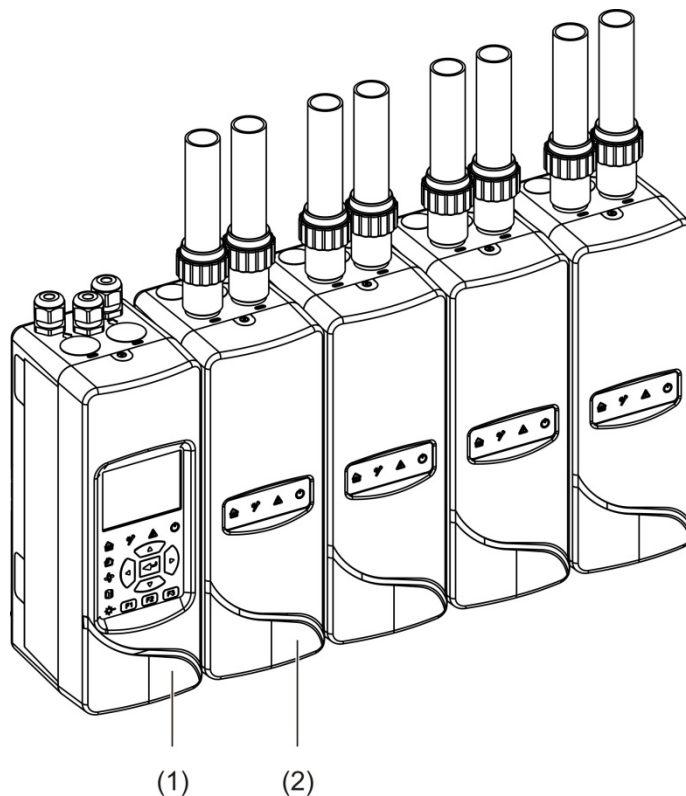

1. Displaymodul
2. Detektormodul

Grupper

Hvert ModuLaser røykdeteksjonssystem med høy sensitivitet består av en gruppe moduler kjent som en klynge.

En gruppe består av en minimum eller standard displaymodul og fra en (minimum) opp til åtte (maksimum) detektormoduler.

Forsiktig: En kommando-displaymodul kan ikke erstatte en minimum eller standard displaymodul i en gruppekonfigurasjon.

Displaymodulen er koblet til detektormodulene via SenseNET+ RS-485-grensesnittet. Displaymodulen kan plasseres hvor som helst i gruppen.

Displaymodulen og opp til fire detektormoduler kan installeres på ett enkelt sted (ikke-distribuert gruppe) eller på separate steder (distribuert gruppe). Ekstra detektormoduler i samme gruppe må installeres på et separat sted. Se "Tilkobling av moduler" på side 21 for mer informasjon om gruppetilkoblinger.

Hver enhet i en gruppe er identifisert av en unik 7-biters adresse i område 1 til 127. Flere grupper kan kobles til for å opprette et SenseNet-nettverk.

Grensesnitt

Følgende nettverksgrensesnitt brukes:

- Et APIC-kort brukes for kommunikasjon mellom Aspirasjonsdetektoren og en brannalarmsentral via en adresserbar sløyfe.
- SenseNET+ brukes for kommunikasjon mellom displaymoduler og detektormoduler i samme gruppe.
- SenseNET brukes for kommunikasjon mellom en kommando-displaymodul, flere ModuLaser-grupper og andre kompatible ASD-enheter.

ClassiFire

ClassiFire er det patenterte kunstig intelligens-systemet for Aspirasjonsdetektorer som kontinuerlig overvåker miljøet samt intern kontaminering og justerer automatisk følsomheten til optimalt nivå.

ClassiFire justerer automatisk følsomheten til å passe til dag-/natt-nivåer uten behov for ekstern inndata.

ClassiFire konfigurerer automatisk detektoren til normalt arbeidsnivå, slik at detektorens følsomhet er optimal i forhold til omgivelsene.

ClassiFires automatiske kalibreringsprosess er som følger:

1. FastLearn: Denne fasen varer i ca. 15 minutter. I løpet av FastLearn fungerer ikke detektoren helt som den skal (nøyaktig deteksjon kan ikke garanteres).
2. Midlertidig læring: Denne fasen varer i ca. 24 timer. I denne fasen fungerer detektoren, men finjusterer fortsatt deteksjonsalgoritmen.

3. **Normal:** Normal indikerer at innledende miljømessig læring er avsluttet og at detektoren fungerer normalt.

Merk: Demomodus hopper over midlertidig læring-modusen og hopper fra FastLearn til normal modus. Mens den er aktiv er demomodus indikert av varsellampen og på displaymodulens LCD.

Programvare

Følgende programvareprogrammer er tilgjengelige:

- **PipeCAD:** Modeller og verifikasjon av ytelsen til designet av rørnett. Alt nettverkdesign **må** valideres ved bruk av PipeCAD.
- **Ekstern:** Konfigurerer moduler under installasjon og under systemvedlikehold.


Kontakt din lokale distributør for flere detaljer om disse programmene.

Moduloversikt

Produktområdet inkluderer tre displaymoduler og en detektormodul.

Merk: Displaymoduler og detektormoduler har også en bakplan (for innganger, utganger og feltkabling, osv.). Se Kapittel 2 “Installasjon” på side 11 for mer informasjon om bakplanet.

Figur 2: Moduloversikt

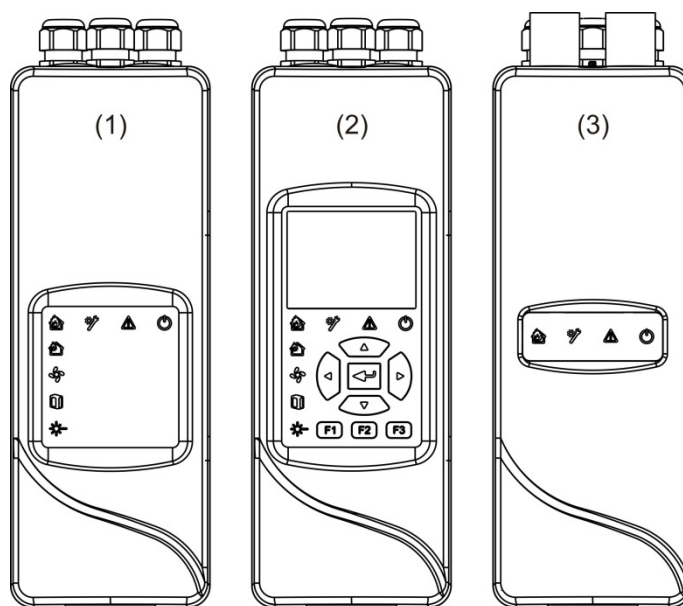

1. Minimum displaymodul
2. Standard eller kommando-displaymodul
3. Detektormodul

Displaymoduler

Følgende displaymoduler er tilgjengelige:

Minimum displaymodul

Minimum displaymodul gir kun LED-statusindikatorer, den har ingen TFT-display eller brukerkontroller. LED-statusindikatorer viser statusen til detektormoduler i samme gruppe.

Modulen gir tilkoblinger for å integrere gruppen i et SenseNET-rammeverk. En PC-tilkobling leveres for konfigurering og overvåking av modulen og tilknyttede detektormoduler.

Standard displaymodul

Standard displaymodul gir kun LED-statusindikatorer, så vel som TFT-fargedisplay og brukerkontroller. LED-statusindikatorer viser statusen til detektormoduler i samme gruppe. TFT-displayet gir mer statusinformasjon og flere konfigurasjonsmenyer.

Modulen gir tilkoblinger for å integrere gruppen i et SenseNET-rammeverk. Brukerkontroller og en PC-tilkobling leveres for konfigurering og overvåking av modulen og tilknyttede detektormoduler.


Kommando-displaymodul

Kommando displaymodul gir kun LED-statusindikatorer, så vel som TFT-fargedisplay og brukerkontroller.

Kommando-displaymodulen brukes som et sentralt kontroll- og overvåkingspunkt for detektorene i et SenseNET-nettverk. Kommando-displaymodulen er kompatibel med ModuLaser-grupper og eldre ASD-enheter compatible med SenseNET.

Brukerkontroller og en PC-tilkobling leveres for konfigurering og overvåking av enhver enhet som er koblet til SenseNET-nettverket.

Figur 3: Displaymodul LED-indikatorer

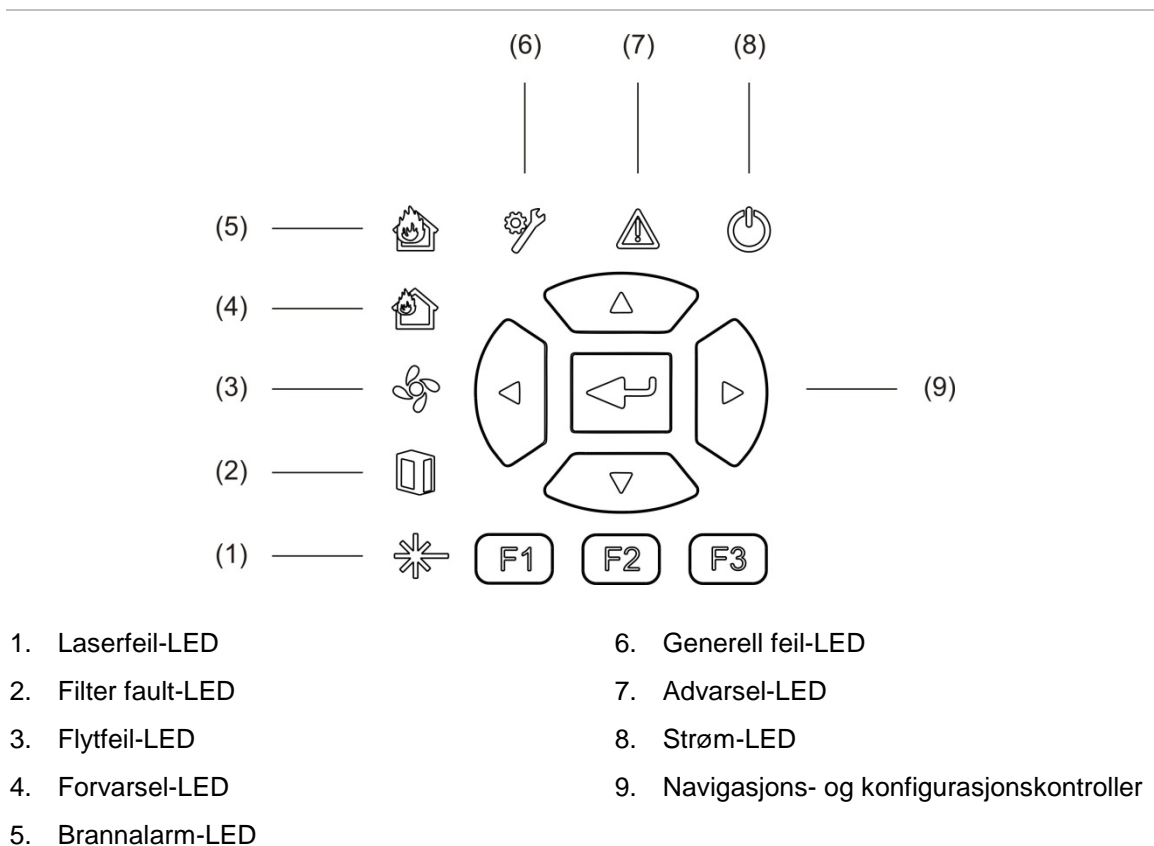

Merk: Minimum displaymodul inkluderer ikke navigasjons- og konfigurasjonskontroller.

Displaymodul-grensesnitt

Alle displaymoduler har følgende tilkoblinger:

- USB type A (vert)
- USB type B (enhet)
- APIC


Detektormodul

Detektormodulen er en aspirasjonsdetektor og må brukes med enten en minimum eller standard displaymodul. Den består av en vifte, et støvfilter og et laserhode med korresponderende sensorer for å måle luftstrøm og temperatur og formørkelse.

Detektormodulen bruker ClassiFire-algoritmer for å bestemme alarmer og tilstander og holder styr på hendelseslogger og prøver.

Opp til åtte detektormoduler kan kobles til en minimum eller standard displaymodul for å danne en gruppe.

Figur 4: Detektormodul LED-indikatorer

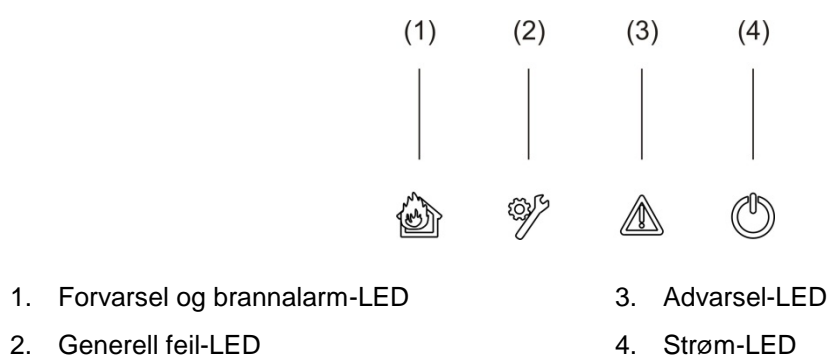


TFT-visning, -kontroller og -indikatorer

TFT-visning og -kontroller

TFT-visning og -kontroller vises nedenfor.

Figur 5: TFT-visning og -kontroller

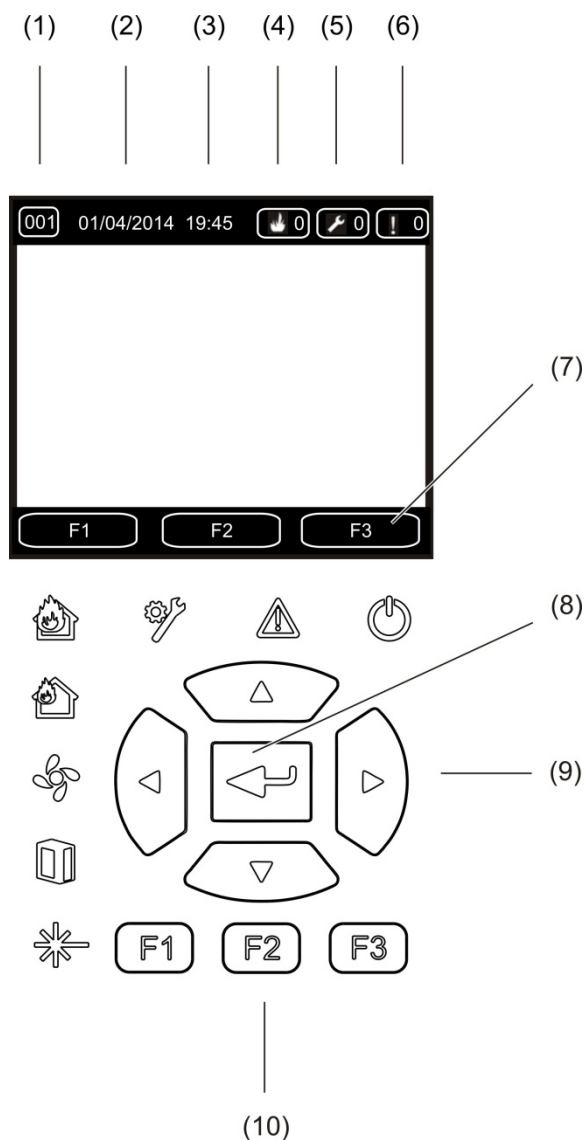

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Adresse | 7. F1, F2 og F3 TFT display dynamiske taster (knyttet til F1, F2 og F3 TFT-knapper) |
| 2. Systemdato (kun startskjerm) | 8. Enter-tast |
| 3. Systemtid (kun startskjerm) | 9. Navigasjonskontroller (opp, ned, venstre høyre) |
| 4. Nåværende alarmteller | 10. F1-, F2- og F3-knappene (koblet til F1, F2 og F3 TFT-displayets funksjonstaster) |
| 5. Nåværende feilteller | |
| 6. Nåværende advarselsteller | |

Merknader:







Ved konfigurasjon av en detektor, er den viste adressen detektoradressen. Utenom konfigurasjon vises display-adressen.



Minimum displaymodul inkluderer ikke TFT-displayet, Enter-knappen, navigasjonskontroller eller F1- til F3-funksjonsknappene som vises over.

LED-indikasjoner

LED-indikasjoner vises under.

Tabell 1: LED-indikasjoner

LED	Farge	Indikasjon	Beskrivelse
	Gul	Laserfeil [1]	En kontinuerlig LED indikerer en laserfeil i én eller flere detektormoduler i gruppen (minimum eller standarddisplay) eller nettverk (kommandodisplay).
	Gul	Filterfeil [1]	En kontinuerlig LED indikerer en filter fault i én eller flere detektormoduler i gruppen (minimum eller standard display) eller nettverk (kommando-display).
	Gul	Flytfeil [1]	En kontinuerlig LED indikerer en luftstrømsfeil eller en viftefeil i én eller flere detektormoduler i gruppen (minimum eller standard display) eller nettverk (kommando-display).
	Rød	Forvarsel [1]	En kontinuerlig LED indikerer en forvarsel-tilstand i én eller flere detektormoduler i gruppen (minimum eller standard display) eller nettverk (kommando-display).
	Rød	Brannalarm	<p>En kontinuerlig LED på en displaymodul indikerer en brannalarm-tilstand i én eller flere detektormoduler i gruppen (minimum eller standard display) eller nettverk (kommando-display).</p> <p>En kontinuerlig LED på en detektormodul indikerer en brannalarm-tilstand for detektoren.</p> <p>En blinkende LED på en detektormodul indikerer en forvarsel-tilstand for detektoren.</p>
	Gul	Generell feil	<p>En kontinuerlig LED på en displaymodul indikerer en generell feil-tilstand i én eller flere moduler i gruppen (minimum eller standard display) eller nettverk (kommando-display).</p> <p>En kontinuerlig LED på en detektormodul indikerer en generell feil-tilstand for detektoren.</p>

LED	Farge	Indikasjon	Beskrivelse
	Gul	Varsel	<p>En kontinuerlig eller blinkende LED indikerer følgende:</p> <p>En stabil LED indikerer at deteksjon er avsluttet på grunn av en feil (detektordeksel fjernet, viftemotor, filter fjernet eller kritisk temperatur), at det er en flyt høy/lavt område-feil, at modulen er utkoblet eller at modulen er i strømsparingsmodus.</p> <p>En raskt blinkende LED indikerer at minst én detektormodul er i FastLearn-modus, at modulen starter opp eller at rørkalibreringen pågår.</p> <p>En langsomt blinkende LED indikerer at en eller flere enheter eller funksjoner er i testmodus eller at en detektor er i demomodus.</p>
	Grønn	Strøm	En kontinuerlig LED indikerer at modulen er riktig startet.

[1] Kun displaymoduler.

Merk: Hvis alarmer eller feil er låst, forblir en alarm eller en feilindikasjon aktiv frem til en systemtilbakestilling, selv om tilstanden som forårsaket indikasjonen er avsluttet. Hvis alarmer eller feil ikke er låst, forsvinner indikasjonen når korresponderende tilstand bortfaller.

Kapittel 2

Installasjon

Sammendrag

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om installasjon og tilkobling av detektoren.

Forsiktig: Dette produktet må installeres og vedlikeholdes av kvalifisert personale som følger alle lokale eller nasjonale installasjonskrav og alle andre gjeldende forskrifter.

Innhold

Elektrisk sikkerhet	12
Installasjon	12
Oversikt	12
Modul- og PCB-layout	14
Bakplaninstallasjon	17
Tilkoblinger	20
Anbefalte kabler	20
Tilkobling av moduler	21
Koble til rør	32
Koble til en PC	33

Elektrisk sikkerhet

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Unngå personskade eller død fra elektrisk støt ved å fjerne alle strømkilder og la lagret energi utlades før utstyret monteres eller demonteres.

Forsiktig: Fare for skade på utstyr. Dette produktet er følsomt for elektrostatisk utladning (ESD). Følg godkjente ESD-håndteringsprosedyrer for å unngå skader.

Installasjon

Oversikt

For å installere deteksjonssystemet følger du disse trinnene:

1. Fest bakplanet til veggen.
Se "Installasjon av bakplan" på side 17.
2. Koble all feltkabling til bakplanet.
Se "Tilkoblinger" på side 20.
3. Plasser displayet eller detektormodulen (uten deksel) på bakplanet.
Se "Installere display- og detektormoduler" på side 31.
4. Installer røropplegg.
Se "Koble til rør" på side 32.
5. Plasser frontdekselet på display- eller detektormodulen.

Generelle retningslinjer

Følg disse generelle retningslinjene for å sørge for riktig plassering, tilkobling og konfigurasjon for ditt produkt.

Tabell 2: Installasjonsretningslinjer


Dette skal du gjøre	Dette skal du ikke gjøre
Sørg for at strøm- og signalkablene er riktig tilkoblet før start. Feil tilkoblinger kan skade modulen.	Ikke mist detektoren eller displaymodulene.
Sørg for at riktig kabel brukes for sammenkobling.	Ikke installer detektor og displaymoduler i fuktige eller eksponerte områder.
Sørg for at alle skruer for kabeltilkoblinger er godt strammet.	Ikke fjern eller koble til PCBer når modulen er slått på.
Plasser samlingspunktene slik at detektor-modulen kan finne røyk ved første mulighet.	Ikke gjenbruk støvfilter når de er fjernet.
Sørg for at detektormoduleksosen ikke er hindret og er i et område med samme atmosfæriske trykk ved prøvetakingsrørene (enten ved å plassere detektormodulen fysisk i det beskyttede området eller ved å lede et rør fra detektormodulens eksos til det beskyttede området).	Ikke prøv å justere eller endre detektor-innstillingene på andre måter enn via de brukerprogrammerbare funksjonene.
Sørg for at miljøet (fuktighet, temperatur) på det beskyttede området er egnet for modulen.	Ikke plasser modulene i nærheten av utstyr som kan generere høye radiofrekvensnivåer (som radioalarmer) eller enheter som genererer høye nivåer med elektrisk energi (som store elektriske motorer eller generatorer).
Still inn riktig ClassiFire-alarmfaktor for området som skal beskyttes.	Ikke installer modulen på utilgjengelige områder eller så nært annet utstyr at tilgang og vedlikehold av modulen er vanskelig.
Still inn riktig alarmnivå for området som skal beskyttes.	Ikke bruk overdreven kraft når du setter på plass prøvetakingsrør (dette kan skade detektormodulen).
Still inn riktig viftehastighet for området som skal beskyttes.	Ikke stram monteringskruene for mye.
Still inn moduladressene riktig for å unngå dupliserte adresser.	
Sørg for at display- og detektormodulene er festet til bakplanet.	
Sørg for at alle frontdeksler er festet til modulene.	

Modul- og PCB-layout

Bakplan

Bakplanet brukes for å distribuere strøm og kommunikasjon til alle moduler i gruppen. Den har også tilkoblinger for innganger, utganger og gamle enheter. All feltkabling er koblet til bakplanet via kabelutsparringene øverst, nederst eller bak i huset.

Figur 6: Bakplanets layout

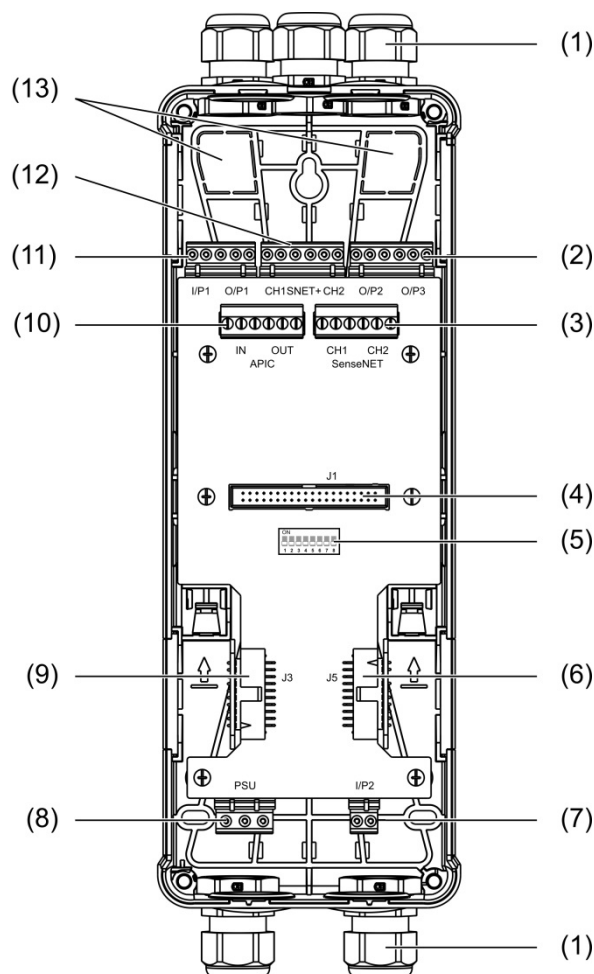


- | | |
|---|---|
| 1. Kabelgjennomføring (medfølger ikke) | 8. Strømforsyningskontakt |
| 2. O/P2- og O/P3-utgangskontakter | 9. J3 SenseNet+-kontakt for tilstøtende bakplan |
| 3. CH1- og CH2-SenseNET-kontakter for buss- eller sløyfekonfigurasjon | 10. APIC-kontakt (Brukes for tilkobling av en adresserbar sløyfe) |
| 4. J1-display- og detektormodulkontakt | 11. I/P1 inngangs- og O/P1 utgangskontakter |
| 5. Adresse DIP-bryter | 12. SenseNET+-kontakter for buss- eller sløyfekonfigurasjon |
| 6. J5 SenseNet+-kontakt for tilstøtende bakplan | 13. Bakkabelutsparringer |
| 7. I/P2-inngangskontakt | |

Merk: SenseNET- og APIC-kontakter brukes kun i displaymoduler.

Displaymodul

Figur 7: Displaymodul-layout

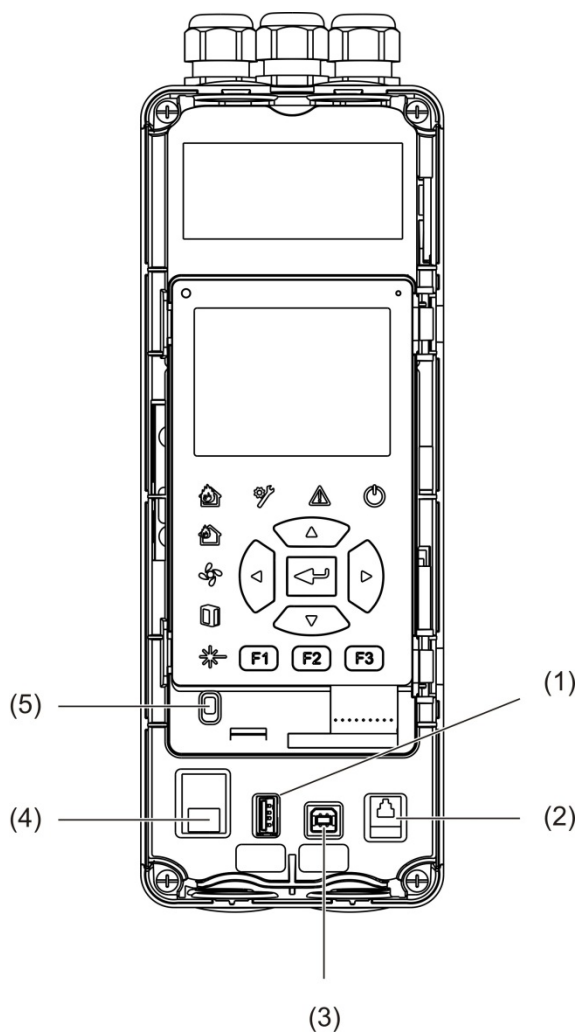


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. USB type A-kontakt | 4. Ethernet-kontakt (se merknad nedenfor) |
| 2. RJ11-kontakt (se merknad nedenfor) | 5. Dekselsensor |
| 3. USB type B-kontakt | |

Merk: RJ11- og Ethernet-forbindelser støttes ikke for øyeblikket.

Detektormodul

Figur 8: Detektormoduloppsett

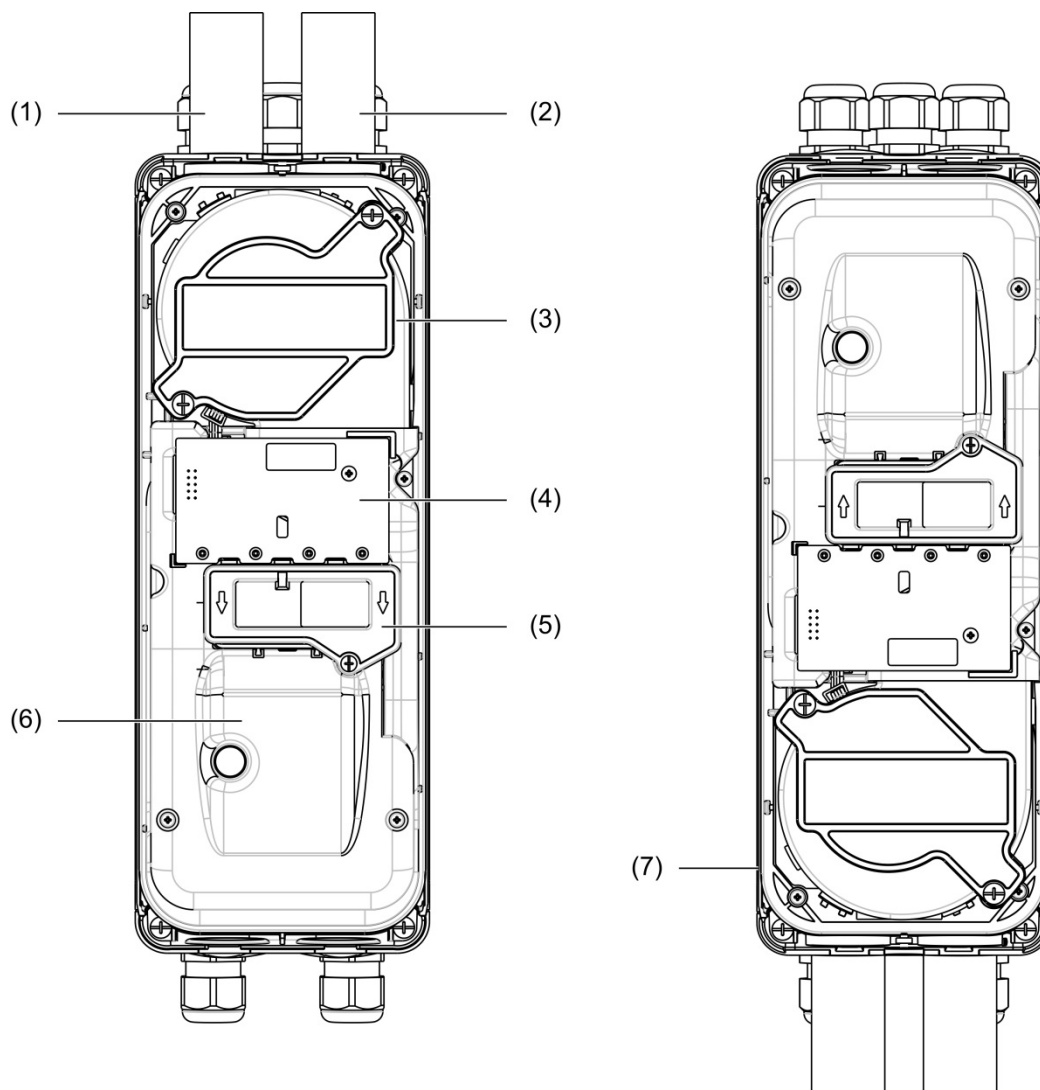

- 1. Eksosrør (uttak)
- 2. Prøvetakingsrør (inntak)
- 3. Vifte
- 4. Brukergrensesnitt PCBA
- 5. Filterdeksel
- 6. Laserdeksel
- 7. Detektormodul installert ved 180 grader

Merk: Detektormodulen kan også installeres på bakplanet i 180 grader for å innkoble røringgang fra nedenfor (som vist på høyre side i Figur 8 ovenfor). Det er ingen endring i retningen på installasjonen av bakplanet.

Bakplaninstallasjon


Installasjon av bakplan

Installer bakplanet på en DIN-skinne eller direkte på veggen ved bruk av monteringsskruer. Hvis bakplanene er montert ved siden av hverandre, må du bruke samleklammer for å feste dem til hverandre (se Figur 11 på side 19).

Festing av bakplanet til en DIN-skinne:

1. Fest DIN-skinnen til veggen ved bruk av riktige fester for moteringsoverflaten.
2. Heng bakplanet på DIN-skinnen ved hjelp av monteringskrokene på baksiden av enheten (se Figur 9 nedenfor).
3. Bruk en skrutrekker og skyv begge låseklemmene opp for å låse enheten til skinnen.

Figur 9: Installasjon av bakplan til en DIN-skinne

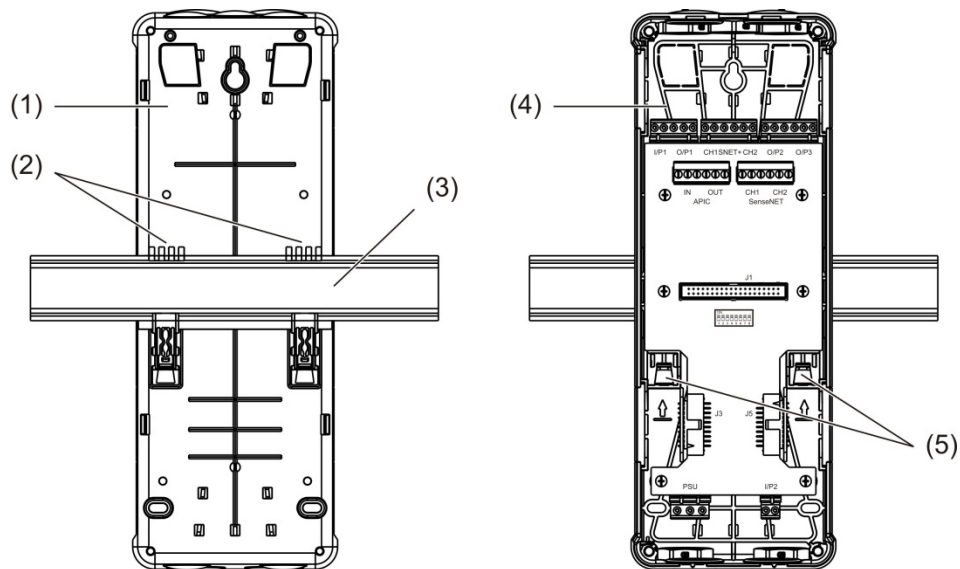


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bakplan (bakre visning) | 4. Bakplan (fremre visning) |
| 2. Monteringskroker | 5. Låseklemmer |
| 3. DIN-skinne | |

Installasjon av bakplan på en vegg:


1. Hold bakplanet mot veggen i nødvendig installasjonshøyde og merk posisjonen i nøkkelhullets skruespor (se Figur 10 nedenfor).
2. Fjern bakplanet fra veggen. Bor et hull i monteringsoverflaten når nøkkelhullposisjonen ble merket og sett inn en M4-veggplugg.
3. Sett inn en skrue i nøkkelhullets skruespor og heng bakplanet på denne skruen.
4. Juster bakplanet (sørg for at det er plant) og merk posisjonen til alle andre festehull i spor - holdeskrue.
5. Fjern bakplanet fra veggen, og bor og plugg deretter gjenværende festehull.
6. Erstatt bakplanet, sjekk justering og stram deretter alle festeskruer.

Figur 10: Installere bakplanet på en vegg

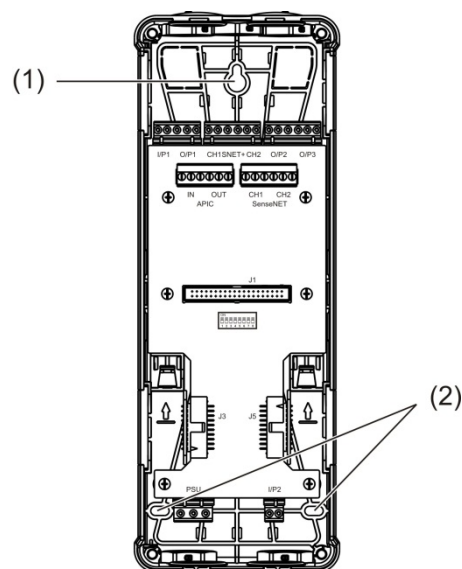

1. Nøkkelhullets skruespor
2. Spor - Holdeskrue

Figur 11: Bruke samleklemmer

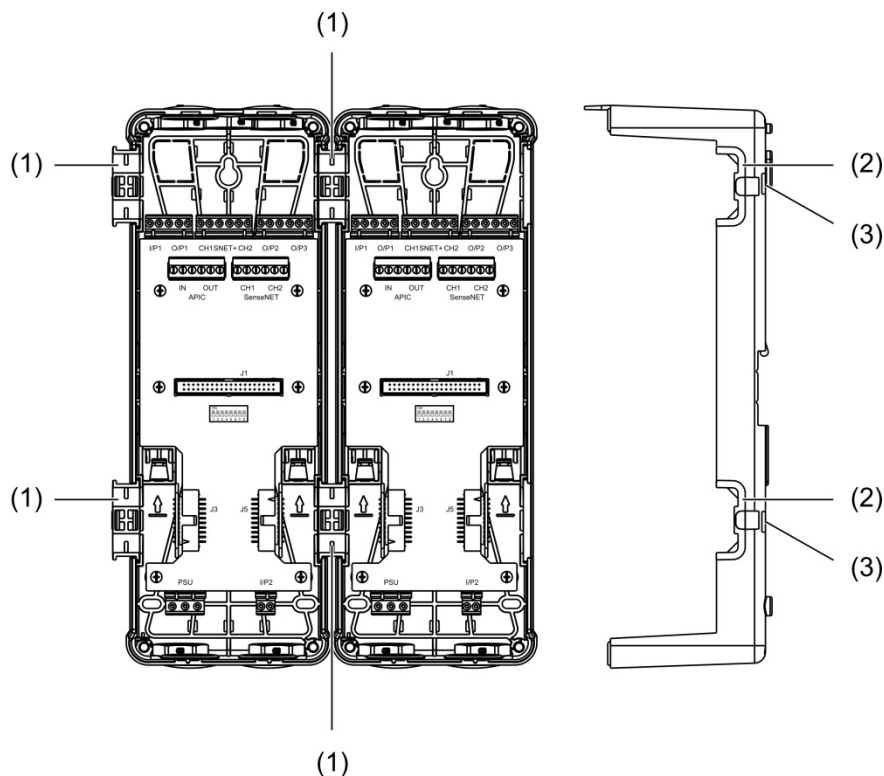

1. Samleklemmer (fremre visning)
2. Samleklemmer (sidevisning)
3. Frigivelsesmekanisme for samleklemmer eller beskyttelsesdeksel

ADVARSEL: For å unngå personskader vær forsiktig når du setter inn eller fjerner samleklemmer eller beskyttelsesdeksler fra siden av bakplaten. For å fjerne disse elementene plasser baksiden av ansiktet ned på en solid overflate og bruk en skrutrekker for å skyve utløsermekanismen som vist i Figur 11 ovenfor (dette må gjøres før bakplaten er installert på vegg).

Tilkoblinger

Anbefalte kabler

Anbefalte kabler for optimal systemytelse vises i tabellen nedenfor.

Tabell 3: Anbefalte kabler

Kabel	Krav til kabel	Maksimum kabellengde
Strømkabel	3 × 1,5 mm ²	30 m (98,4 ft.) [1]
Systemkabel	Opp til 2,5 mm ² (13 AWG)	N/A
Datakabel	RS-485 datakabel opp til 2,5 mm ²	1,2 km (0,75 mi.)
USB-kabel	Standard USB-kabel med A-B-kontakter	3 m (9,84 fot) [1]

[1] Overhold maksimum lengde for overholde EMC-kravene i EN 54-20.

Andre typer kabler kan brukes avhengig av stedets spesifikke (EMI) interferensforhold og testing av installasjon.


Sikring av kabler

Bruk kabelgjennomføringer for å påse rene og sikre tilkoblinger. Alle kabler skal føres gjennom kabelhullene på toppen, bunnen eller baksiden av dekselet og sikres for å eliminere bevegelse.


Tilkobling av moduler

Kontaktoversikt

Figur 12: Bakplan PCB-kontakter (topp)

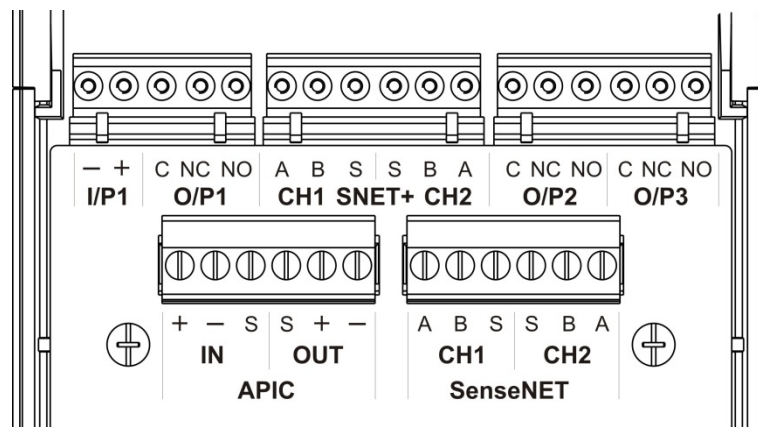

Figur 13: Bakplan PCB-kontakter (bunn)

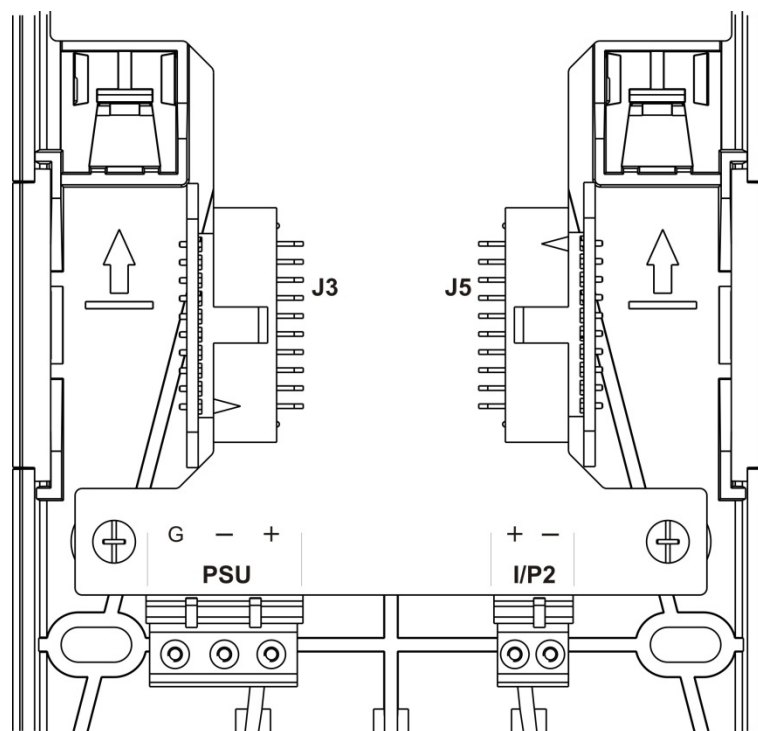

Tabell 4: Bakplan PCB-kontakter

Kontakt	PIN	Beskrivelse
I/P1, I/P2	-	Inngang (negativ)
	+	Inngang (positiv)
O/P1, O/P2, O/P3	C	Utgang (felles)
	NC	Utgang (vanligvis lukket)
	NEI	Utgang (vanligvis åpen)
SNET+ CH1 [1]	A	SenseNET+ kanal 1
	B	SenseNET+ kanal 1
	S	SenseNET+ kanal 1 (skjerming)
SNET+ CH2 [2]	A	SenseNET+ kanal 2
	B	SenseNET+ kanal 2
	S	SenseNET+ kanal 2 (skjerming)
APIC I [3]	+	APIC inn (positiv)
	-	APIC inn (negativ)
	S	APIC inn (skjerming)
APIC UT [3]	+	APIC ut (positiv)
	-	APIC ut (negativ)
	S	APIC ut (skjermet)
SenseNET CH1	A	SenseNET kanal 1
	B	SenseNET kanal 1
	S	SenseNET kanal 1 (skjerming)
SenseNET CH2	A	SenseNET kanal 2
	B	SenseNET kanal 2
	S	SenseNET kanal 2 (skjerming)
J3		Flatkabel-kontakt for å koble til moduler som er installert til venstre for modulen
J5		Flatkabel-kontakt for å koble til moduler som er installert til høyre for modulen
PSU	G	Strømforsyning (jord)
	-	Strømforsyning (negativ)
	+	Strømforsyning (positiv)

[1] Hvis den brukes, er endekobling nødvendig for den ubrukte J3-kontakten.

[2] Hvis den brukes, er endekobling nødvendig for den ubrukte J5-kontakten.

[3] Brukes for tilkobling av en adresserbar sløyfe.

Tilkobling av moduler i en gruppe

Kommunikasjon mellom moduler innen en gruppe oppnås ved bruk av SenseNet+.

En gruppe består av en minimum eller standard displaymodul og opp til åtte detektorer. Displaymodulen kan installeres hvor som helst i gruppen.

Forsiktig: En kommando-displaymodul kan ikke erstatte en minimum eller standard displaymodul i en gruppekonfigurasjon.

Der er tre typer grupper, som vist i tabellen nedenfor. Tilkoblingene avhenger av typen gruppe som brukes.


Gruppetype	Beskrivelse
Ikke-distribuert	Denne gruppetyper består av en minimum eller standard displaymodul og opp til fire detektormoduler installert på samme sted (ved siden av hverandre).
Distribuert	Denne gruppetyper består av en minimum eller standard displaymodul og opp til åtte detektormoduler installert på et annet sted (ikke ved siden av hverandre).
Hybrid	Denne gruppetyper består av en minimum eller standard displaymodul og opp til åtte detektormoduler. Enkelte av modulene er installert på samme sted (ikke-distribuerte), andre er distribuert.

Koble til en ikke-distribuert gruppe

Koble til en ikke-distribuert gruppe (en minimum eller standard displaymodul og opp til fire detektormoduler) ved bruk av den medfølgende flatkabelen og J3- og J5-kontaktene på bakplanet PCB, som vist nedenfor.

I denne installasjonstypen distribuerer også flatkabelen strømforsyningen innen gruppen ("Tilkobling av strømforsyningen" på side 26).

Figur 14: Ikke-distribuert gruppe

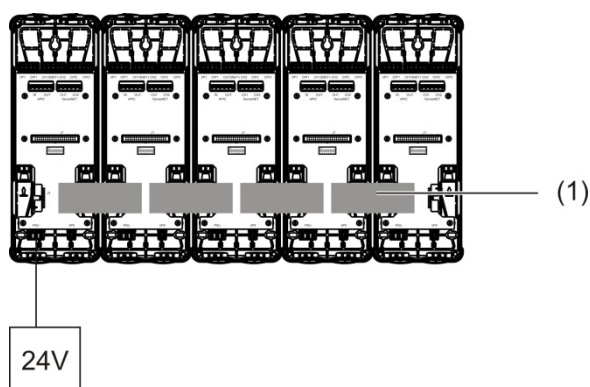

1. Flatkabel


Merk: Endekobling er ikke nødvendig for ubrukte J3- og J5-kontakter i denne gruppetyper.

Koble til en distribuert gruppe

Koble til en tilstøtende gruppe (en minimum eller standard displaymodul og opp til åtte detektormoduler) ved bruk av SNET+-kontaktene på bakplanet PCB, som vist nedenfor. Maksimum kabellengde mellom modulene er 1200 m (4000 ft).

I denne installasjonen krever hver modul en strømforsyning (se "Tilkobling av strømforsyningen" på side 26), en endekobling må installeres på de ubrukte J3- og J5-kontaktene på bakplanet PCB.

Figur 15: Distribuert gruppe

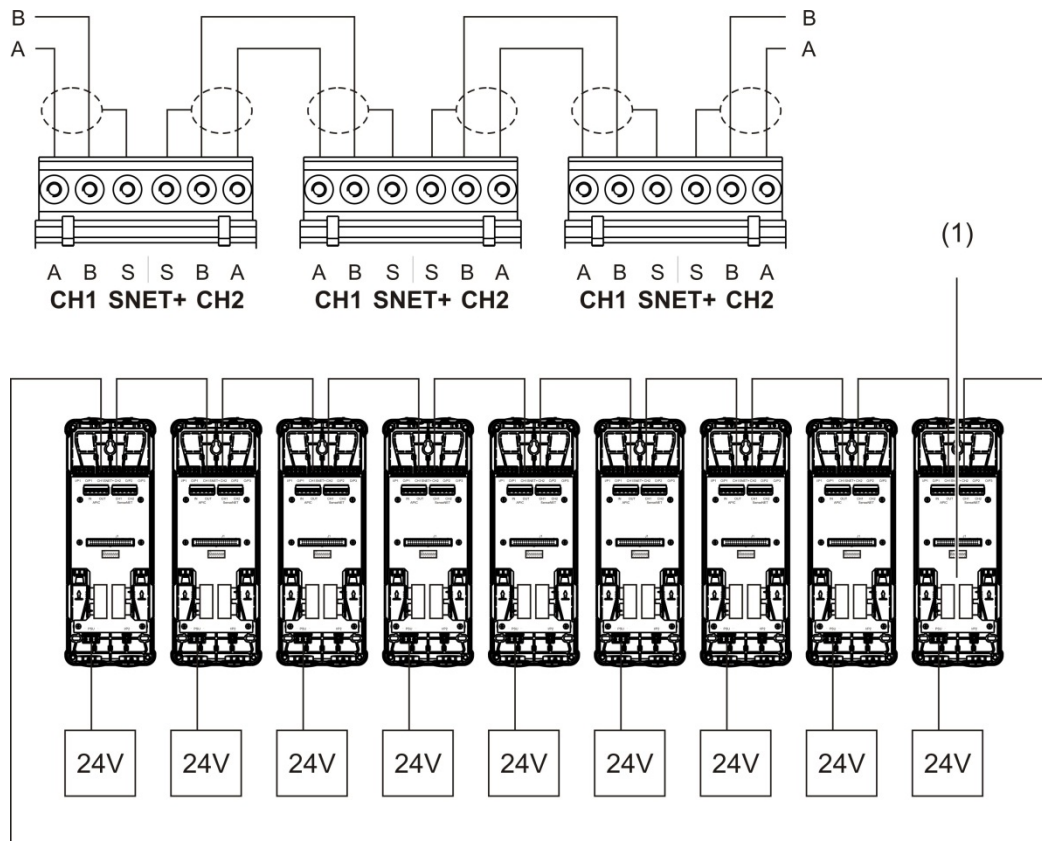


1. Endekobling (nødvendig for ubrukte J3- og J5-kontakter i denne gruppetyper)

Koble til en hybridgruppe

Koble til en hybridgruppe (en minimum eller standard displaymodul og opp til åtte detektormoduler) ved bruk av flatkabler for tilstøtende moduler og SNET+-kontakter for distribuerte moduler innen gruppen, som vist nedenfor. Maksimum kabellengde mellom modulene er 1200 m (4 000 ft).

I denne installasjonstypen bruker hver gruppe tilstøtende moduler en delt strømtilførsel (tilkoblet én enkel modul) og hver av de distribuerte modulene krever en egen separat strømforsyning. Endekobling er nødvendig for alle ubrukte J3- og J5-kontakter på bakplanet PCB.

Figur 16: Hybridgruppe

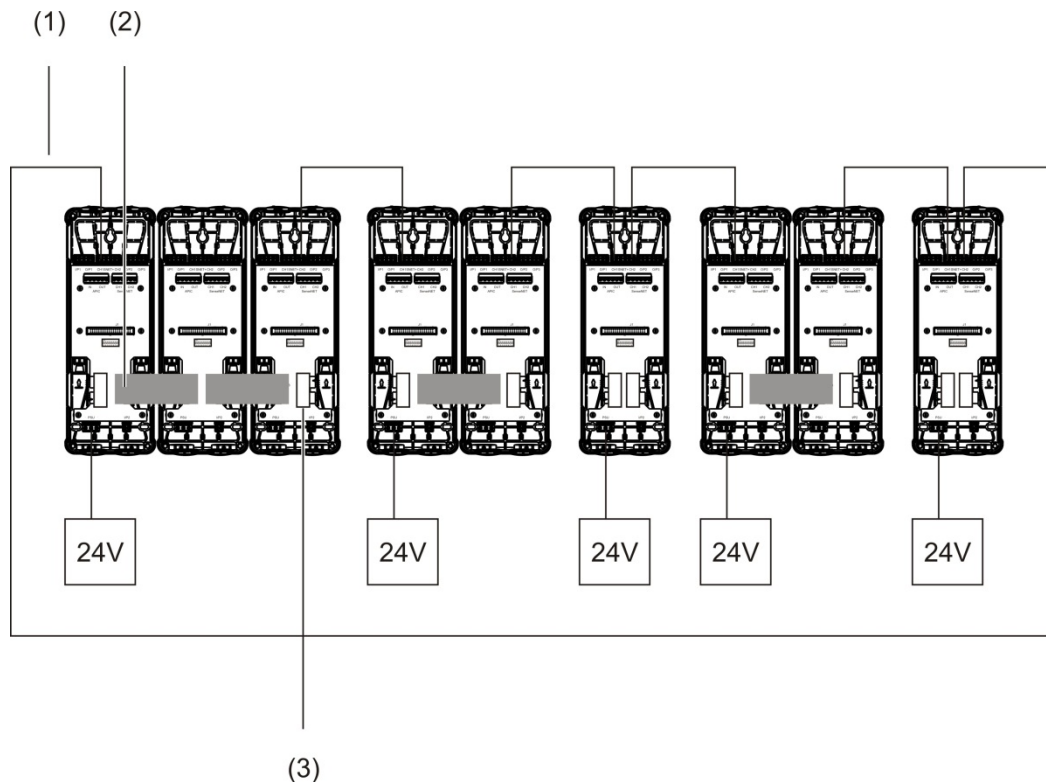

1. SenseNET+ tilkoblinger
2. Flatkabler
3. Endekobling (nødvendig for ubrukte J3- og J5-kontakter i denne gruppetypen)

Koble til innganger

Koble til inngangsenhetene til I/P1- og I/P2-kontaktene.

Innganger overvåkes for å finne åpne, aktiverte og ikke aktiverte tilstander. Inngangene krever en 15 kΩ endebegrensermotstand (befinner seg i tilbehørsettet).

Generelle aktiveringsegenskaper for inngang vises i tabellen nedenfor. For aktiveringsegenskaper for strømforsyning-feilovervåkning, se “Tilkobling av strømforsynings-feilovervåkingen” på side 27.

Tabell 5: Generelle aktiveringsegenskaper for inngang

Tilstand	Aktiveringsverdi (detektormodul)	Aktiveringsverdi (displaymodul)
Ikke aktivert (nominell)	15 kΩ ±10 %	15 kΩ ±10 %
Kortslutning (aktivert)	< 2,7 kΩ	< 3,3 kΩ
Åpen krets (overvåkningsfeil)	> 34,1 kΩ	> 470 kΩ

Se “Konfigurere inngangene” på side 56 for inngangskonfigurasjonsvalg.

Koble til utganger

Koble utgangsenheter til O/P1-, O/P2- og O/P3-kontakter.

Utganger aktiveres av en spenningsfri relekontakt med normalt åpen (NO), normalt lukket (NC) og en felles (C) forbindelse.

Se “Konfigurere utgangene” på side 58 for utgangskonfigurasjonsvalg.

Tilkobling av strømforsyningen

Forsiktig: Sørg for at den installerte strømforsyningen dekker strømforbrukskravene for din installasjon. I installasjoner med høyt strømforbruk kan ekstra strømforsyning være nødvendig.

Koble strømforsyningen til PSU-kontakten.

Modulen kan drives av en hvilken som helst EN 54-4, UL/cUL eller FM-godkjent overvåket 24 VDC-strømforsyning med tilstrekkelig kapasitet for installasjonskravene.

Merk: For overholdelse av EN 54-20, må modulen drives av en strømforsyning som er godkjent av EN 54-4.

Se “Koble til en ikke-distribuert gruppe” på side 23, “Koble til en distribuert gruppe” på side 24, og “Koble til en hybridgruppe” på side 25 for mer informasjon om strømforsyningskrav for hver gruppetype.

Tilkobling av strømforsynings-feilovervåkingen

Installer en 15 k Ω endeledsmotstand på strømforsyningsfeilutgangen og koble utgangen til I/P1 eller I/P2. Inngangsaktivering fra PSU-overvåking vises i tabellen nedenfor.

Merk: Inngangen må være konfigurert for den nødvendige feilovervåkingen (hovednett eller batteri) - se "Konfigurere inngangene" på side 56 for mer informasjon.

Tabell 6: Inngangsaktivering fra PSU-overvåkning

Tilstand	Aktiveringsverdi (detektormodul)	Aktiveringsverdi (displaymodul)
Ikke aktivert (PSU-feil)	15 k Ω \pm 10 %	15 k Ω \pm 10 %
Kortslutning (normal)	< 2,7 k Ω	< 3,3 k Ω
Åpen krets (overvåkningsfeil)	> 34,1 k Ω	> 470 k Ω

Koble til et flerguppenettverk

Koble et flerguppenettverk til SenseNET-kontakten.


Flere gruppenettverk kobles til som vist i Figur 17 på side 28 (display til display).

Et flerguppenettverk må inkludere en frittstående kommando-displaymodul og hver nettverksgruppe krever sin egen minimum eller standard displaymodul.

En sekundær frittstående kommando-displaymodul – se "Bruk av en sekundær kommandomodul" på sidan 68.

Merk: SenseNET-nettverket er en kommunikasjonssløyfe basert på RS-485 master-slave-protokollen. Dette gjør at du kan administrere og overvåke opp til 127 moduler (displayer og detektorer).

Figur 17: Koble til et flerguppenettverk

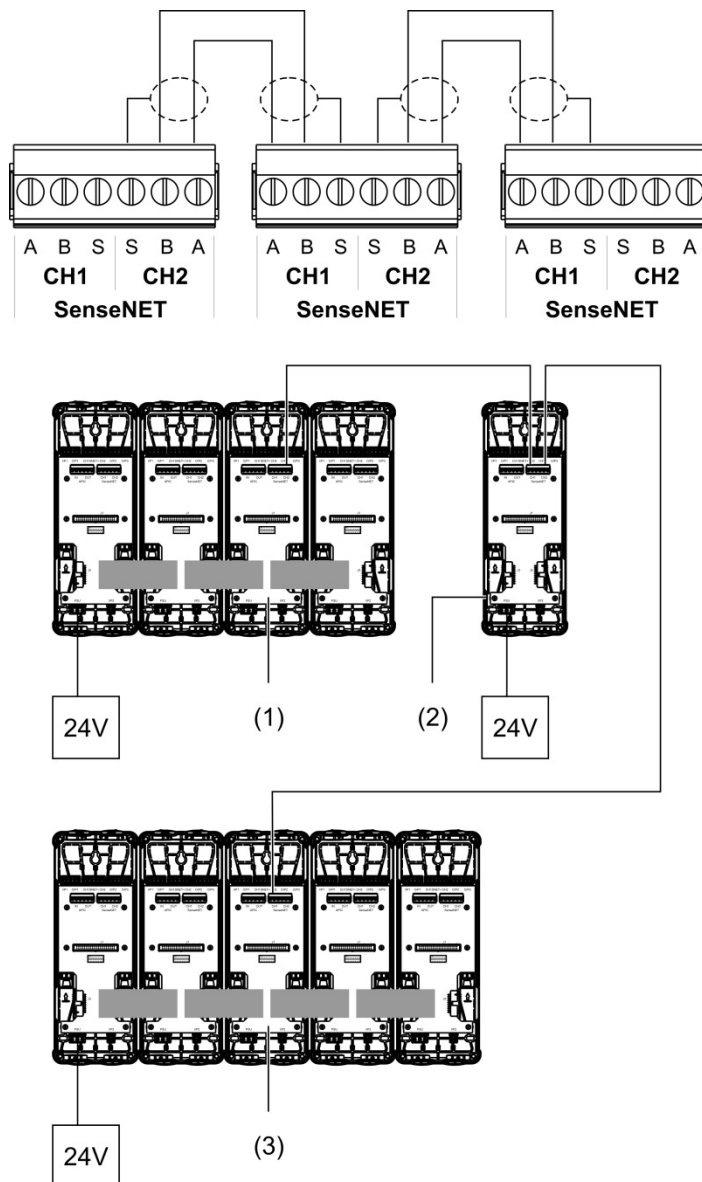

1. Minimum displaymodul (første gruppe)
2. Kommando-displaymodul (frittstående)
3. Standard displaymodul (andre gruppe)

Merk: Nettverkskonfigurasjonen kan også være lukket for å gi redundans innen nettverket.

Koble til en brannalarmsentral

Merk: På grunn av mange tilgjengelige metoder for tilkobling til en brannalarm-sentral, dekker det følgende av de mest vanlige metodene som mest sannsynlig brukes.

Detektoren gir følgende muligheter for grensesnitt med brannalarmsentraler:

- **Innganger og utganger:** Med dette alternativet kan du (for eksempel) koble en utgang på modulen til en inngang på brannsentralen for å sende hendelsesvarsler til brannsentralen. Modulutgangen og sentralapparatets inngang krever riktig konfigurasjon.
- **Adresserbare protokollgrensesnittkort (APIC-er):** Denne metoden krever installasjon av et valgfritt APIC-kort (medfølger ikke). Med APIC-kortet installert på den adresserbare sløyfen tilkoblet APIC-kontakten på bakplanet PCB (kun displaymoduler), blir deteksjonssystemet en ekstra enhet på den adresserbare sløyfen.

Se Vedlegg A “APIC-installasjon” på side 91 for mer informasjon om å installere et APIC-kort.

Moduladresse

Sett en unik 7-bits moduladresse ved bruk av Adresse DIP-bryteren på bakplanet PCB Figur 6 på side 14). Adresseområdet er 1 til 127 for alle moduler (inkludert kommandomoduler) og settes ved bruk av de første sju bitsene på DIP-bryteren (bit 8 brukes ikke).

Det fulle området for adressene og deres innstillinger vises i Figur 18 nedenfor.

Figur 18: Adresseinnstillinger

(1)							(2)	(1)							(2)	(1)							(2)	
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		
●	○	○	○	○	○	○	1	●	●	○	○	○	○	○	43	●	○	○	○	○	○	○	85	● ON
○	○	○	○	○	○	○	2	○	○	○	○	○	○	○	44	○	○	○	○	○	○	○	86	○ OFF
●	○	○	○	○	○	○	3	○	○	○	○	○	○	○	45	○	○	○	○	○	○	○	87	
○	○	○	○	○	○	○	4	○	○	○	○	○	○	○	46	○	○	○	○	○	○	○	88	
○	○	○	○	○	○	○	5	○	○	○	○	○	○	○	47	○	○	○	○	○	○	○	89	
○	○	○	○	○	○	○	6	○	○	○	○	○	○	○	48	○	○	○	○	○	○	○	90	
○	○	○	○	○	○	○	7	○	○	○	○	○	○	○	49	○	○	○	○	○	○	○	91	
○	○	○	○	○	○	○	8	○	○	○	○	○	○	○	50	○	○	○	○	○	○	○	92	
○	○	○	○	○	○	○	9	○	○	○	○	○	○	○	51	○	○	○	○	○	○	○	93	
○	○	○	○	○	○	○	10	○	○	○	○	○	○	○	52	○	○	○	○	○	○	○	94	
○	○	○	○	○	○	○	11	○	○	○	○	○	○	○	53	○	○	○	○	○	○	○	95	
○	○	○	○	○	○	○	12	○	○	○	○	○	○	○	54	○	○	○	○	○	○	○	96	
○	○	○	○	○	○	○	13	○	○	○	○	○	○	○	55	○	○	○	○	○	○	○	97	
○	○	○	○	○	○	○	14	○	○	○	○	○	○	○	56	○	○	○	○	○	○	○	98	
○	○	○	○	○	○	○	15	○	○	○	○	○	○	○	57	○	○	○	○	○	○	○	99	
○	○	○	○	○	○	○	16	○	○	○	○	○	○	○	58	○	○	○	○	○	○	○	100	
○	○	○	○	○	○	○	17	○	○	○	○	○	○	○	59	○	○	○	○	○	○	○	101	
○	○	○	○	○	○	○	18	○	○	○	○	○	○	○	60	○	○	○	○	○	○	○	102	
○	○	○	○	○	○	○	19	○	○	○	○	○	○	○	61	○	○	○	○	○	○	○	103	
○	○	○	○	○	○	○	20	○	○	○	○	○	○	○	62	○	○	○	○	○	○	○	104	
○	○	○	○	○	○	○	21	○	○	○	○	○	○	○	63	○	○	○	○	○	○	○	105	
○	○	○	○	○	○	○	22	○	○	○	○	○	○	○	64	○	○	○	○	○	○	○	106	
○	○	○	○	○	○	○	23	○	○	○	○	○	○	○	65	○	○	○	○	○	○	○	107	
○	○	○	○	○	○	○	24	○	○	○	○	○	○	○	66	○	○	○	○	○	○	○	108	
○	○	○	○	○	○	○	25	○	○	○	○	○	○	○	67	○	○	○	○	○	○	○	109	
○	○	○	○	○	○	○	26	○	○	○	○	○	○	○	68	○	○	○	○	○	○	○	110	
○	○	○	○	○	○	○	27	○	○	○	○	○	○	○	69	○	○	○	○	○	○	○	111	
○	○	○	○	○	○	○	28	○	○	○	○	○	○	○	70	○	○	○	○	○	○	○	112	
○	○	○	○	○	○	○	29	○	○	○	○	○	○	○	71	○	○	○	○	○	○	○	113	
○	○	○	○	○	○	○	30	○	○	○	○	○	○	○	72	○	○	○	○	○	○	○	114	
○	○	○	○	○	○	○	31	○	○	○	○	○	○	○	73	○	○	○	○	○	○	○	115	
○	○	○	○	○	○	○	32	○	○	○	○	○	○	○	74	○	○	○	○	○	○	○	116	
○	○	○	○	○	○	○	33	○	○	○	○	○	○	○	75	○	○	○	○	○	○	○	117	
○	○	○	○	○	○	○	34	○	○	○	○	○	○	○	76	○	○	○	○	○	○	○	118	
○	○	○	○	○	○	○	35	○	○	○	○	○	○	○	77	○	○	○	○	○	○	○	119	
○	○	○	○	○	○	○	36	○	○	○	○	○	○	○	78	○	○	○	○	○	○	○	120	
○	○	○	○	○	○	○	37	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○	○	○	○	○	121	
○	○	○	○	○	○	○	38	○	○	○	○	○	○	○	80	○	○	○	○	○	○	○	122	
○	○	○	○	○	○	○	39	○	○	○	○	○	○	○	81	○	○	○	○	○	○	○	123	
○	○	○	○	○	○	○	40	○	○	○	○	○	○	○	82	○	○	○	○	○	○	○	124	
○	○	○	○	○	○	○	41	○	○	○	○	○	○	○	83	○	○	○	○	○	○	○	125	
○	○	○	○	○	○	○	42	○	○	○	○	○	○	○	84	○	○	○	○	○	○	○	126	
																○	○	○	○	○	○	○	127	


1. DIP-bryterinnstilling
2. Adresse

Installere display- og detektormoduler

Installer display- eller detektormodulen (uten dekselet) på bakplanet ved å bruke de fire medfølgende skruene (se Figur 19 nedenfor). Hver modul inkluderer fire sikrede skruer (festet til hvert hjørne av enheten).

Merk: Detektormodulen kan også installeres på bakplanet i 180-grader, om nødvendig, som vist Figur 8 på side 16. Dette gjør at prøvetakingen og eksosrørene kan komme fra bunnen av enheten i stedet for toppen. Det er ingen endring på retningen av installasjonen av av bakplanet.

Figur 19: Installere display- og detektormoduler

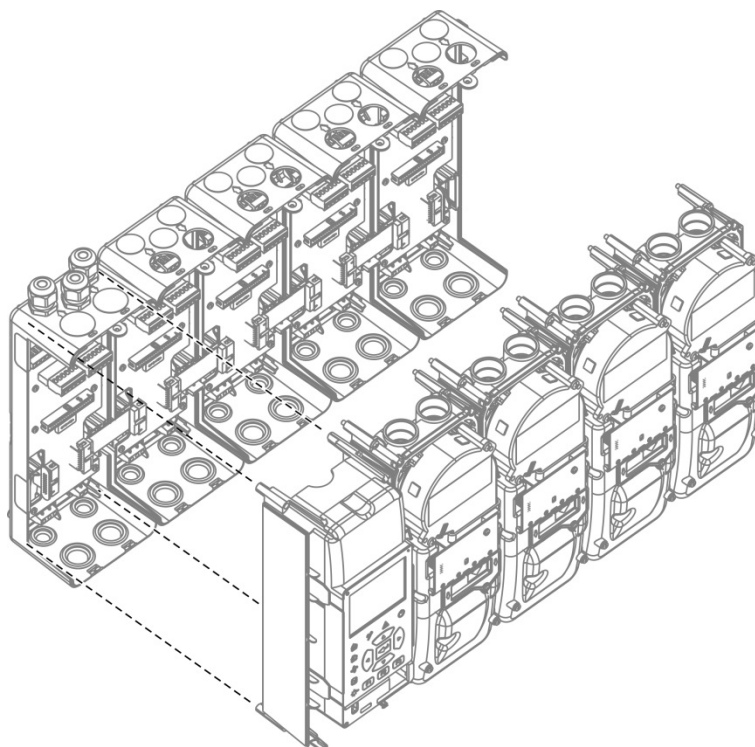

Koble til rør

Forsiktig: For å overholde EN 54-20-kravene, må du sørge for at rørnettverket er designet og dets ytelse bekreftet ved bruk av programvaren PipeCAD-rørmodellering før rørene installeres. Se PipeCAD-dokumentasjonen for mer informasjon.

For å hjelpe med rørinstallasjonen, er følgende røradaptere tilgjengelige:


- Forskjøvet rør-adapter (medfølger)
- Rett rør-adapter (medfølger ikke)

Adapterne er designet for å tilrettelegge fjerning av detektormodulen fra bakplanet uten å fjerne rørene helt.

Merk: Ikke bruk lim på røradapterene.

Detektoren støtter også røringgang uten bruk av røradapterne (for både 25 og 27 mm rør), men dette alternativet muliggjør enkel fjerning av detektormodulen som beskrevet over.

Figur 20: Koble til rør ved bruk av et røradapter

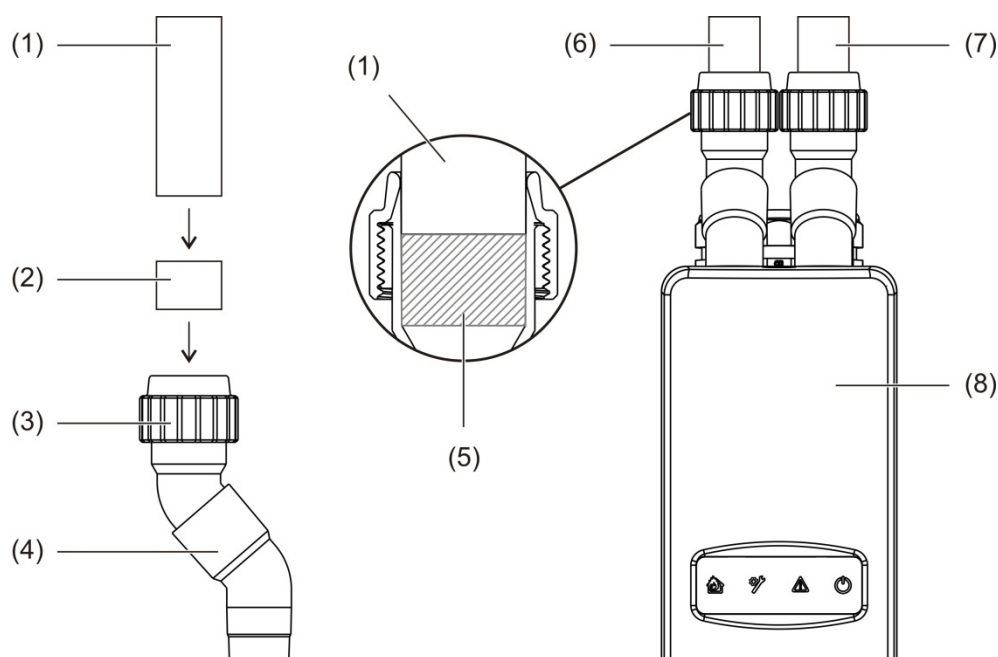

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Rør | 5. Tverrsnittvisning av 20 til 25 mm åpning |
| 2. Gummipakning | 6. Eksosrør |
| 3. Mutter | 7. Prøvetakingsrør (inntak) |
| 4. Avvikadapter | 8. Detektor |

For å koble til rør ved bruk av et røradapter

1. Løsne adaptermutteren og skyv røret inn i adapteret, sørg for at røret er godt lukket med gummipakningen.

La det være en åpning på ca. 20 til 25 mm (0,8 til 0,98 tommer) mellom enden på røret og enden på adapterinntaket slik at adapteret kan flyttes opp i røret senere, hvis nødvendig.

2. Stram adaptermutteren løst (men nok til at røret ikke beveger seg).
3. Skyv adapteret gjennom bakplanet og inn i detektormodulen (eksosrøret til venstre, prøvetakingsrøret til høyre).
4. Stram adaptermutteren godt.

Slik fjerner du detektormodulen ved bruk av et røradapter

1. Løsne adaptermutteren og skyv adapteret oppover, til det fjerner detektormodulen og på røret (bruk 20 til 25 mm åpningen venstre i løpet av installasjon).
2. Fjern detektormodulen.

Koble til en PC

Hvis du bruker remoteprogramvareprogrammet, kobler du en PC til USB type B-kontakten på display-modulen (se Figur 7 på side 15).

Merk: USB-type B-kontakten kan kun brukes for midlertidige tilkoblinger.

Kapittel 3

Konfigurasjon og oppstart

Sammendrag

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om konfigurasjon og oppstart av detektoren.

Innhold

Introduksjon	36	Tilgangsnivå 4 brukerbetjening og konfigurasjon	70
Tilgangsnivåer	36	Hovedmeny	70
Tilgangskoder	36	Generelle innst.-menyen	71
Konfigurasjonsoversikt	37	Enhetsinnstillinger-menyen	72
Veivisere	39	Igangsetting	73
Tilgangsnivå 1 brukerbetjening	41	Oversikt	73
Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon	41	Installasjonsinspeksjon	73
Detektorstatus	42	Konfigurasjonssjekk	74
Hovedmeny	44	Igangsettingstester	74
Generelle innst.-menyen	44	Tilkoblingskontroll	77
Enhetsinnstillinger-menyen	46		
Deteksjonsinnstillinger-menyen	46		
Kommunikasjoner-menyen	47		
Logg	47		
Testmenyen	49		
Tilbakestilling-menyen	52		
Innkoble/utkoble-meny	52		
Tilgangsnivå 3 brukerbetjening og konfigurasjon	53		
Hovedmeny	54		
Generelle innst.-menyen	54		
Enhetsinnstillinger-menyen	55		
Deteksjonsinnstillinger-menyen	62		
Kommunikasjoner-menyen	67		
Logg	69		

Introduksjon

Tilgangsnivåer

Tilgang til noen av dette produktets funksjoner er begrenset av det brukernivået som er tildelt en brukerkonto.

Forsiktig: For å forhindre uautorisert tilgang, endre alltid standard tilgangskoder (se "Tilgangskoder" nedenfor for detaljer om hvordan du gjør dette).

Nivå 1

Dette er standard tilgangsnivå.

Dette nivået muliggjør driftsoppgaver, som visning av aktive alarmer, feil og advarsler. Ingen tilgangskode er påkrevet.

Nivå 2

Dette nivået muliggjør driftsoppgaver og grunnleggende vedlikeholdsoppgaver og er reservert for autoriserte brukere som har gjennomgått opplæring i bruk av deteksjonssystemet for å utføre grunnleggende vedlikeholdsoppgaver. Standard tilgangskode for dette nivået er 2222.

Nivå 3

Dette nivået tillater systemkonfigurasjonsoppgaver og er reservert for autoriserte brukere som har gjennomgått opplæring i bruk av deteksjonssystemet. Standard tilgangskode for dette nivået er 3333.

Nivå 4

Dette nivået tillater fullstendig systemkonfigurasjon og er reservert for autoriserte brukere som installerer og oppgraderer deteksjonssystemet. Standard tilgangskode for dette nivået er 4444.

Tilgangskoder

Slik går du inn i et begrenset tilgangsnivå:

1. Trykk F2 (Meny).

Tilgangsnivå og tilgangskodemelding vises på displayet.

2. Velg tilgangsnivået som du ønsker å bruke med opp- og ned-pilene på tastaturet, trykk deretter Enter.
3. Angi din firesifrede tilgangskode, trykk deretter på Enter.

Bruk opp- og ned-pilene for å velge nummer, og trykk deretter på høyre piltast for å bekrefte oppføringen og gå videre til neste nummer.

Når en korrekt firesifret tilgangskode er angitt, vil displayet vise Hovedmeny for tilhørende tilgangsnivå.

For å avslutte et begrenset tilgangsnivå:

1. Trykk på F2 (Utlogging) fra Hovedmeny.

En automatisk tidsavbruddsperiode kan også konfigureres til å avslutte et begrenset tilgangsnivå hvis ingen taster trykkes på. Se “Endre skjermegenskaper” på side 45.

Slik endrer du tilgangskode:

1. Logg på tilgangsnivået ditt, og velg deretter Generelle innst. fra Hovedmeny.
2. Velg tilgangskoder, og velg deretter tilgangskodenivå som du ønsker å endre.
Nivå 2-brukere kan kun endre nivå-2-tilgangskoder. Nivå 3-brukere kan endre tilgangskoder for nivåer 2 og 3. Nivå 4-brukere kan endre tilgangskoder for nivåer 2, 3 og 4.
3. Angi den nye tilgangskoden to ganger.
4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurasjonsoversikt

Merk: Konfigurasjonsalternativer i denne håndboken er bare for ModuLaser-systemet og kan være forskjellig fra eldre ASD-enheter.

Konfigurasjonsmetoder

Deteksjonssystemet kan konfigureres ved bruk av displaymodulkontroller eller via en PC. For beste resultater anbefaler vi at deteksjonssystemet konfigureres ved bruk av remote-programvare.

Konfigurasjonsomfang


Under konfigurasjon ved bruk av en displaymodul, defineres omfanget av konfigurasjonen av den brukte modulen, som vist i tabellen under.

Modul	Omfang
Kommando-displaymodul	Konfigurerer enhver enhet koblet til et SenseNET-nettverk.
Standard displaymodul	Konfigurerer enhver enhet i den tilknyttede gruppen.

Displaymodulkontroller

Bruk knappene foran på displaymodulen for å navigere menyer, velge menyvalg og angi passord og systeminformasjon.

Figur 21: Displaymodulkontroller

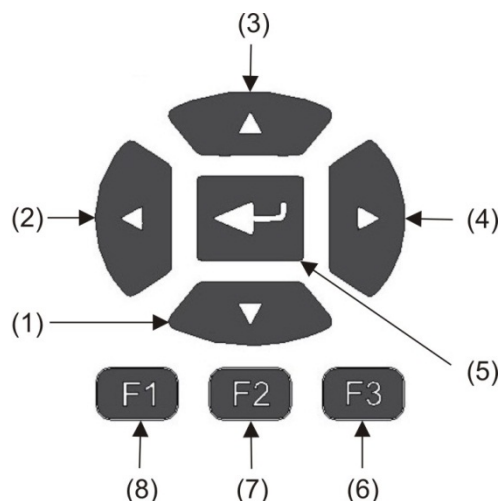

Tabell 7: Displaymodulkontroller

Element	Knapp	Beskrivelse
1	Ned	Trykk for å bla nedover i en meny eller senke verdien til parameteret
2	Venstre	Trykk for å bla til venstre eller for å navigere til forrige felt eller siffer
3	Opp	Trykk for å bla oppover i en meny eller øke verdien til parameteret
4	Høyre	Trykk for å bla til høyre eller for å navigere til neste felt eller siffer
5	Enter	Trykk for å bekrefte et valg eller verdi
6	F3	Funksjonstast - funksjon endrer avhengig av meny (meny, utlogging, avslutt, osv.)
7	F2	Funksjonstast - funksjon endrer avhengig av meny (meny, utlogging, avslutt, osv.)
8	F1	Funksjonstast - funksjon endrer avhengig av meny (meny, utlogging, avslutt, osv.)

Konfigurasjonsvalg

De valgene som er listet nedenfor er tilgjengelig når du utfører konfigurasjonsendringer.

Tabell 8: Konfigurasjonskontroller

Alternativ	Knapp	Beskrivelse
Lagre	F1	Lagrer nåværende konfigurasjonsendring uten å ta den i bruk med én gang. Merk: Når du utfører konfigurasjonsendringer på gamle enheter, lagres endringene ved å trykke på F1 (Bruk).
Bruk	F1	Tar i bruk den nåværende konfigurasjonsendringen og alle lagrede (beholdte) konfigurasjonsendringer. Detektoren nullstilles automatisk.
Avbryt	F2	Forkaster nåværende konfigurasjonsendringer og går tilbake til den forrige skjermen.
Avslutt	F3	Avslutter konfigurasjonsprosessen uten å lagre eller bruke den nåværende konfigurasjonsendringen. Konfigurasjonsprosessen kan gjenopptas.

Merknader

- Konfigurasjonsendringer aktiveres kun på systemet ved å trykke på F1 (Bruk).
- Når flere konfigurasjonsinnstillinger oppdateres, anbefaler vi at du lagrer etter hver endring og så aktiverer alle endringene fra Hovedmeny.
- Kun verdier innen det tillatte området for hvert parameter vil bli akseptert.
- Alle endringer som ikke lagres går tapt når systemet forlater et begrenset brukernivå.

Veivisere

Veivisere er ment å hjelpe med vedlikeholds- og konfigurasjonsoppgaver. Tilgangsbegrensninger for den enkelte vises under.

Veiviser	Tilgangsnivå
Vedlikeholdsveiviser	Tilgangsnivå 2 og høyere
Konfigurasjonsveiviser	Tilgangsnivå 3 og høyere

Vedlikeholdsveiviser

Slik bruker du vedlikeholdsveiviseren

1. Trykk på F1 (Veiviser) fra Hovedmeny.
2. Velg Vedlikeholdsveiviser.
3. Trykk på F3 (Neste) for å gå gjennom menyene som er inkludert i veiviseren (se Tabell 9 på side 40).

Trykk på Enter for å gå til en meny. Fra en meny trykker du på F2 (Tilbake) for å gå tilbake til veiviseren.

4. Når du har fullført de nødvendige vedlikeholdsoppgavene, trykk på F2 (Avslutt) for å avslutte veiviseren.

Tabell 9: Vedlikeholdsveiviser

Meny	Beskrivelse
Innkoble/Utkoble	Deaktiver enheter før start av vedlikehold. Du finner mer informasjon under "Deaktivere en enhet" på side 52.
Filterstatus	Vis filterstatus for detektorene. Vi anbefaler at filteret byttes når filterverdien når 20 % (dette indikerer en 80 % filterblokkering). Du finner mer informasjon under "Detektorstatus" på side 42.
Inngangstest	Test innganger. Du finner mer informasjon under "Utføring av en inngangstest" på side 50.
Utgangstest	Utgangstest. Du finner mer informasjon under "Utføring av en utgangstest" på side 50.
Innkoble/Utkoble	Aktiverer enheter som er utkoblet for vedlikehold.

Konfigurasjonsveiviser

Slik bruker du konfigurasjonsveiviseren:

1. Trykk på F1 (Veiviser) fra Hovedmeny.
2. Velg Konfigurasjonsveiviser.
3. Trykk på F3 (Neste) for å gå gjennom menyene som er inkludert i veiviseren (se Tabell 10 nedenfor).

Trykk på Enter for å gå til en meny. Fra en meny trykker du på F2 (Tilbake) for å gå tilbake til veiviseren.

4. Trykk på F3 (Bruk) for å bruke konfigurasjonsendringene, og trykk deretter på F2 (Avslutt) for å avslutte veiviseren.

Tabell 10: Konfigurasjonsveiviser

Meny	Beskrivelse
Nettverksoppsett	Skann nettverket for å finne enheter. Du finner mer informasjon under "Konfigurere nettverket" på side 67.
Dato og tid	Konfigurer dato- og tidsinnstillinger, se "Endre dato og tid" på side 54 for mer informasjon.
Alarmnivåer	Konfigurer alarmnivåinnstillinger for detektorer, se "Konfigurere alarmnivåene" på side 62 for mer informasjon.
Luftstrømoppsett	Konfigurer flytgrenseverdier, viftehastighet og strømsparingsinnstillinger for detektorer, se "Konfigurere flytparametere" på side 65 for mer informasjon.
Innganger	Konfigurer inngangsinnst., se "Konfigurere inngangene" på side 56 for mer informasjon.

Meny	Beskrivelse
Utganger	Konfigurer utgangsinnst., se “Konfigurere utgangene” på side 58 for mer informasjon.
Kalibrering	Start FastLearn og rørkalibreringsprosedyrene når konfigurasjonen er fullført. Se “Konfigurere ClassiFire-drift” på side 64 og “Konfigurere flytparametere” på side 65 for mer informasjon.
Bruk	Bruk konfigurasjonsendringene.

Tilgangsnivå 1 brukerbetjening

Nivå 1-brukeroperasjonene er de operasjoner som kan utføres av alle brukere. Det er ikke nødvendig med tilgangskode for å utføre oppgaver på dette nivået.

Dette tilgangsnivået lar deg vise aktive systemhendelser som alarmer, feil og advarsler på displaymodulskjermen.

Bruk opp- og ned-knappene for å bla gjennom en hendelsesliste. Klikk på et hendelsesvarsel for mer informasjon om hendelsen.

Merk: Standard displaymoduler viser hendelser for gruppen. Kommando-displaymoduler viser hendelser for SenseNET-nettverket.

Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon

Dette tilgangsnivået er passordbeskyttet og er reservert for autoriserte brukere som har gjennomgått opplæring i bruk av deteksjonssystemet for å utføre grunnleggende vedlikeholdsoppgaver. Standard tilgangskode for dette nivået er 2222.


Dette tilgangsnivået lar deg:

- vise statusinformasjon for detektor
- konfigurer Land / Lokalisering (visningsspråk, målingsenheter, tids- og datoformat, osv.)
- konfigurere skjermegenskaper (lysstyrke, bakgrunnslys, tidsavbrudd, strømsparing, osv.)
- vise eller lagre hendelseslogger og tabellregistre
- utføre tester (installasjon, innganger, utganger, brukergrensesnitt, osv.)
- tilbakestille systemet
- innkoble og utkoble enheter og konfigurerbare valg

Detektorstatus

Bruk statusskjermene på detektor for å vise nåværende detektorstatus, alarm- og forvarselverdier, filterstatus, flytnivåer og viftehastighet.

Figur 22: Detektorstatusskjermer

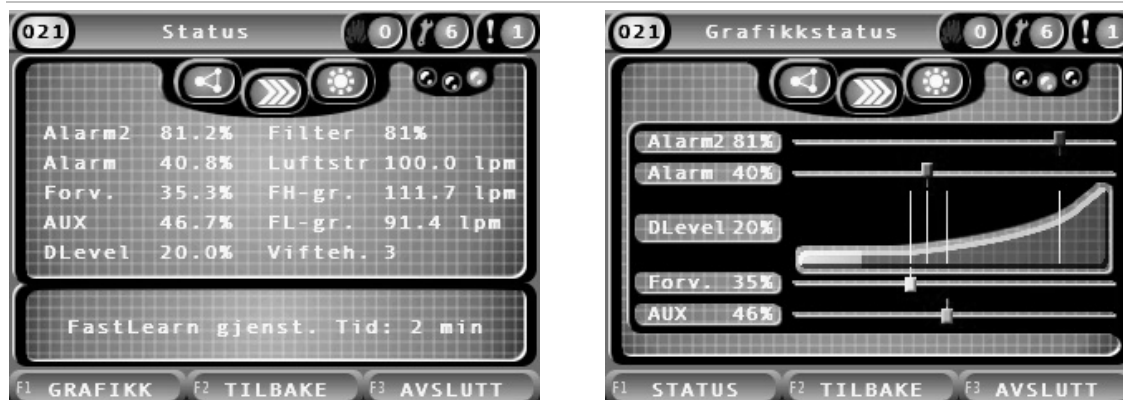

Slik viser du nåværende status for en detektor:

1. Fra Hovedmeny trykker du på F3 (Avslutt) for å gå til hovedskjermen.
2. Trykk på F1 (Status), og velg deretter detektoren du ønsker å vise status for.
Standard statusinformasjonsskjerm åpnes.
3. Trykk på F1 (Grafikk) for en grafisk visning av detektorstatus.
4. Trykk på F1 (Status) for å gå tilbake til standard statusvisning.
5. Trykk på F3 (Avslutt) for å avslutte statusvisning.








Skjermikoner, verdier og meldinger

Statusskjermen bruker ikonene, verdiene og fanemeldingene som vises i følgende tabeller for å indikere detektorstatus.

Merk: Statusinformasjonen kan variere for gamle enheter i et nettverk.

Tabell 11: Status skjermikoner

Ikon		Beskrivelse
	Detektor online	Indikerer at detektoren er online.
	Detektor offline	Indikerer at detektoren er offline.
	Detektor utkoblet	Indikerer at detektoren er utkoblet.
	Detektor i test	Indikerer at detektoren er i test.
	Deteksjon avsluttet	Indikerer at deteksjon er avsluttet.

Ikone	Beskrivelse	
	FastLearn-modus	Indikerer at detektoren er i FastLearn-modus. Denne modusen brukes for å lære det nåværende røyknivået som er tilstede i miljøet.
	Midlertidig læringsmodul	Indikerer at detektoren er i midlertidig læring-modus. I denne modusen er detektoren delvis funksjonell mens den finjusterer miljølæringen.
	Normal modus	Indikerer at detektoren er i normal drift.
	Luftstrømpoppsett	Indikerer at flytinnstillinger pågår.
	Rørkalibrering	Indikerer at rørkalibrering pågår.
	Dagmodus	Indikerer at den primære følsomhetsinnstillingen for detektoren er dagmodus.
	Nattmodus	Indikerer at den primære følsomhetsinnstillingen for detektoren er nattmodus.

Tabell 12: Status skjermverdier

Verdi	Beskrivelse
Alarm 2	Brannalarm 2 røykterskel (prosentandel)
Alarm	Røykterskel - Brannalarm (prosentandel)
Forv.	Røykterskel - Forvarsel (prosentandel)
Aux	Varsel/Aux. Røykterskel - Varsel/Aux.Alarm (prosentandel)
DLevel	Detektorens utgangsnivå (prosentandel)
Filter	Filterets renhetsnivå (prosentandel)
Luftstrøm	Flyten som måles for detektoren (lpm eller cfm)
FH-gr.	Flyt høy grense (lpm eller cfm)
FL-gr.	Flyt lav grense (lpm eller cfm)
Vifteh.	Viftehastigheten (1 til 16)

Tabell 13: Status skjermfanemeldinger

Fanemelding	Visninger	Prioritet [1]
Deteksjon avsluttet	Viser når deteksjonen er avsluttet	1
Alarm 2 [2]	Vises i løpet av en brannalarm 2	2
Alarm [2]	Vises i løpet av en brannalarm	3
Forvarsel [2]	Vises i løpet av en forvarsel	4
Aux [2]	Vises i løpet av en varsel/aux. Alarmtilstand	5
Rørkalibrering pågår	Vises i løpet av rørkalibrering	6

Fanemelding	Visninger	Prioritet [1]
Henter flytdata, vent...	Vises i løpet av flytkonfigurasjon	7
FastLearn Tid: X min	Vises i løpet av FastLearn	8
Midlertidig læring	Vises i løpet av midlertidig læring	9
Normal modus	Vises i normalmodus	10

[1] Når flere hendelser er aktive, vises meldingene med høyest prioritet.

[2] Alarmtilstander vises som blinkende rød tekst.

Hovedmeny

Hovedmeny for dette tilgangsnivået vises nedenfor.

Figur 23: Tilgangsnivå 2 og Hovedmeny



Generelle innst.-menyen

Bruk Generelle innst.-menyen for å lokalisere displayet og endre skjermvisnings-egenskapene.

Lokalisere displayet

Bruk Lokaliseringsmenyen for å lokalisere displayet, som brukte språk og målingsenhet. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 14: Lokaliseringsvalg

Alternativ	Beskrivelse
Språk	Konfigurerer språket på skjermen og loggfiler.
Måleenheter	Konfigurerer målingsenhetssystemet (metrisk eller imperial).
Datoformat	Konfigurerer datoformatet (DD/MM/ÅÅ eller MM/DD/ÅÅ).
Tidsformat	Konfigurerer tidsformatet (12 eller 24 timer).
Sommertid	Konfigurerer automatisk sommertid (Europa, USA, Australia eller manuell).

Slik lokaliserer du displayet:

1. Velg Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter lokalisering.
2. Velg alternativet du ønsker å konfigurere og angi deretter endringene dine.
3. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
4. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Endre skjermegenskaper

Bruk skjermegenskaper-menyen for å konfigurere skjermegenskaper, som lysstyrke og bakgrunnsbelysning. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 15: Skjermegenskaper-valg

Alternativ	Beskrivelse
Lysstyrke	Konfigurerer lysstyrken på displayet.
Bakgrunnsbel.[1]	Konfigurerer displayets bakgrunnsbelysning (auto, alltid på). Velg 'Alltid på' hvis skjermen alltid skal bære belyst (selv etter en automatisk utlogging).
F3-funksjonstast	Konfigurerer funksjonaliteten på F3-hurtigtasten for startskjermen. Tilgjengelige alternativer er: Ubrukt (ingen F3 funksjonstastfunksjon), Tilbakestilling (nullstiller alle enheter i systemet), Deaktiver (åpner Deaktivere-menyen) og Test (åpner Test-menyen).
Inaktiv Timeout [1]	Konfigurerer periode for automatisk tidsavbrudd (i minutter) til å avbryte et begrenset tilgangsnivå hvis ingen taster trykkes på. Displayets bakgrunnslys slås av når perioden utløper og systemet logger ut. Konfigurasjonsendringer som ikke er tatt i bruk går tapt etter timeout-perioden.
Strømsparing	Konfigurerer strømsparingsfunksjonen. Hvis Strømsparing er krysset av, går displayet i strømsparingsmodus og slår seg av etter 90 sekunders inaktivitet når en nettfeil oppdages.

[1] For tilgangsnivåer 1 og 2 reduseres bakgrunnslyset etter halvparten av den konfigurerte tidsavbruddsverdien.

Slik konfigurerer du skjermegenskaper:

1. Velg Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter Skjermegenskaper.
2. Velg alternativet du ønsker å konfigurere og angi deretter endringene dine.
3. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
4. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Valgene som er tilgjengelige i denne menyen er listet nedenfor.

Enhetsinnstillinger-menyen

Bruk menyen Enhetsinnstillinger for å vise enhetsinformasjon.

Vise enhetsdetaljer

Bruk enhetsdetaljer for å vise detaljer i nettverket eller gruppen.

Merk: Kommando-displaymoduler viser enheter for SenseNET-nettverket. Standard displaymoduler viser kun enheter i den tilknyttede gruppen.

Slik viser du enhetsdetaljer:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Enhetsdetaljer.
En liste over enheter vises.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
Enhetsens typedetaljer vises.
3. Trykk på F2 (Avbryt) to ganger for å gå tilbake til meny Enhetsinnstillinger.

Deteksjonsinnstillinger-menyen

Bruk menyen Deteksjonsinnst. for å sammenligne en tidligere lagret statusgrunnlinje for en detektor med statusen til den aktive detektoren. Du finner mer informasjon under “Konfigurasjon av en statusgrunnlinje for en detektor” på side 66.

Merk: Kommando-displaymoduler viser enheter for SenseNET-nettverket. Standard displaymoduler viser kun enheter i den tilknyttede gruppen.

For å vise grunnlinjesammenligning:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Deteksjonsinnst.
2. Velg Grunnlinje, og så velger du Se grunnlinje.
En liste over detektorer vises.
3. Velg detektoren du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en detektor via enhetsadressen.
Den lagrede grunnlinjen og gjeldende statusdetaljer for detektoren vises ved siden av hverandre. Trykk på F1 eller bruk venstre eller høyre piltaster for å veksle mellom sammenligning av brann- og strømningsstatus.
4. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Kommunikasjoner-menyen

Bruk kommunikasjoner-menyen for å ta ut en USB minnepinne på en trygg måte.

Å fjerne en USB-enhet:

1. Velg Kommunikasjoner fra Hovedmeny og velg Løs ut USB-enhet.

Ta ut USB-minnepinnen når du blir bedt om det.

Logg

Bruk Logg for å vise og lagre en hendelseslogg eller diagram.

- En hendelseslogg lagrer en detaljert liste over alle enhetens hendelser. Hendelseslogger er tilgjengelige for displayer og detektorer.
- Et diagram er en serie lagrede prøvetakningsverdier. Diagram er kun tilgjengelige for detektorer.

For å lagre hendelseslogger og tabellregistre må en USB-minnepinne være satt inn i USB-porten i displaymodulen.

Merk: Hvis din minnepinne ikke gjenkjennes av modulen, må du reformatere den som FAT32 fra en PC og prøve igjen. Hvis problemet fortsetter, prøv en annen minnepinne.

Vise og lagre hendelseslogger

Slik viser du hendelsesloggen:

1. Velg Logg fra Hovedmeny og velg så Vis hendelseslogg.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.

Enhetshendelsesloggen vises. Bruk opp- og ned-pilene for å bla gjennom hendelsene i listen.

3. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Slik lagrer du hendelsesloggen:

1. Fjern displaydekselet, sett inn en USB-minnepinne i USB-kontakten og sett på dekkelet.
2. Velg Logg fra Hovedmeny og velg så Lagre hendelseslogg.
3. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
4. Angi Dag start og Periode.

Dag Start-verdien er startdag og -tid for *nyligste* interessante hendelse som du ønsker å inkludere. Perioden er tidsområdet *opp til startdagen og -tiden* som du ønsker å inkludere (en time, en dag, en uke, en måned, alle).

5. Trykk på F1 (Lagre).

Hendelsesloggen lagres som en kommaseparert (CSV)-fil til følgende mappe på USB-minnepinne:

_ASPIRATION\Log\

Denne mappen opprettes automatisk på minnepinnen. Navnet på den lagrede filen tar formatet:

AAA_YYYYMMDD_HHMM_TT.csv

Der AAA er enhetsadressen, ÅÅÅÅMMDD er den nåværende datoen, TTMM er den nåværende tiden og TT er enhetstypens identifikasjonskode.

6. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Vise og lagre diagram

Merk: Vi anbefaler at forespørsler om å vise eller lagre diagramoppføringer målrettes for å snevre inn dato- og tidsperioder.

Slik viser du et diagram:

1. Velg Logg fra Hovedmeny og velg så Vis diagram.
2. Velg detektoren du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en detektor via enhetsadressen.
3. Kontroller prøvetyperne som du ønsker å inkludere i diagrammet, og innstill deretter Dag Starttid- og Periode-verdier, hvis nødvendig.

Prøvetyper som kan inkluderes i diagrammet er: Brannalarm og brannalarm 2, Varsel/Aux. Alarm, Forvarsel, Detektornivå, Luftstrøm og Temperatur.

4. Trykk på F1 (Grafikk) for å vise diagrammet.

Diagrammet viser de valgte prøvetyperne og periode.

5. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Slik lagrer du et diagram:

1. Fjern displaydekselet, sett inn en USB-minnepinne i USB-kontakten og sett på dekselet.
2. Velg Logg fra Hovedmeny og velg så Lagre diagram.
3. Velg detektoren du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en detektor via enhetsadressen.
4. Kontroller prøvetyperne som du ønsker å inkludere i diagrammet og innstill deretter Dag Starttid- og Periode-verdier, hvis nødvendig.

Prøvetyper som kan inkluderes i diagrammet er: Brannalarm og brannalarm 2, Varsel/Aux. Alarm, Forvarsel, Detektornivå, Luftstrøm og Temperatur.

5. Trykk på F1 (Lagre)

Tabellregisteret lagres som en kommaseparert (CSV)-fil til følgende mappe på USB-minnepinne:

_ASPIRATION\Chart\

Denne mappen opprettes automatisk på minnepinnen. Navnet på den lagrede filen tar formatet:

AAA_YYYYMMDD_HHMM_TT.csv

Der AAA er enhetsadressen, ÅÅÅÅMMDD er den nåværende datoen, TTMM er den nåværende tiden og TT er enhetstypens identifikasjonskode.

6. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Testmenyen

Bruk testmenyen for å utføre tester. Tilgjengelige tester vises i tabellen nedenfor.

Merk: Systemet avbryter automatisk en test etter 100 minutter hvis testen ikke avsluttes manuelt.

Tabell 16: Testmenyen

Alternativ	Beskrivelse
Installasjonstest	Tester branndeteksjon og varsling
Utgangstest	Tester utganger
Test innganger	Tester innganger
Test operatørpanel	Tester brukerens operatørpanel (LED-er, knapper, osv.)
Diagnostikk [1]	Tester forskjellig diagnostikk

[1] Kun valgte gamle enheter.

Merk: Hvis en modul er i en alarmtilstand, kan ikke aktive tester avsluttes manuelt før alarmstatusen er fjernet.

Utføring av en installasjonstest

Installasjonstesten brukes for å teste branndeteksjon og varsling.

Når denne testmodusen er aktiv:

- Generelle feilutganger er aktiverte
- Brannutganger er ikke aktiverte

Utføring av en installasjonstest:

1. Velg Test fra Hovedmeny og velg så Installasjonstest.
2. Velg enheten du vil teste.

Varselsindikatoren blinker langsomt for å indikere testmodus.

3. Trykk Enter på nytt for å avslutte installasjonstesten.
4. Trykk på F2 (Tilbake) to ganger for å gå tilbake til Hovedmeny.

Merk: En installasjonstest avsluttes ikke med en systemtilbakestilling. Testen kan kun avsluttes fra testmenyen ved å fjerne avkryssingen foran enheten som testes.

Utføring av en utgangstest

Utgangstesten brukes for å teste utganger OUT1, OUT2 og OUT3 for den valgte modulen.

Utføring av en utgangstest:

1. Velg Test fra Hovedmeny og velg så utgangstest.
2. Velg enheten du vil teste.

Varselsindikatoren blinker langsomt for å indikere testmodus.

3. Velg utgangene du vil teste.

Velg PÅ for å starte testen og AV for å avslutte testen.

4. Trykk på F2 (Avbryt) for å avbryte testen.

Utgangene vil gå tilbake til sin opprinnelige tilstand når testen avsluttes.

Merk: En kommandomodul kan også utføre ytterligere utgangstest på gamle enheter. Se enhetsdokumentasjonen for mer informasjon.

Utføring av en inngangstest

Inngangstesten brukes for å teste innganger IN1 og IN2 for den valgte modulen.

Utføring av en inngangstest:

1. Velg Test fra Hovedmeny og velg så Inngangstest.
2. Velg enheten du vil teste.

Varselsindikatoren blinker langsomt for å indikere testmodus.

3. Endre status på inngangen og kontroller at tilstanden oppdateres på displayet (dette kan ta noen få sekunder).

Det er tre mulige inngangsstatuser; PÅ, AV og Kabelbrudd.

4. Trykk på F2 (Avbryt) for å avbryte testen.

Merk: Sett inngangen tilbake i standard tilstand før du avslutter testen. Hvis ikke kan all konfigurert inngangsfunksjonalitet bli aktivert når testen avsluttes.

Slik utfører du en grensesnitttest

Test operatørpanel brukes for å teste modulens LED-indikatorer, skjerm og knapper. De tilgjengelige testvalgene varierer avhengig av typen modul som er valgt, som vist nedenfor.

Tabell 17: Valg for Test operatørpanel

Alternativ	Enheter	Beskrivelse
LED-indikatortest	Alle enheter	Tester LED-indikatorene. Alle LED-indikatorer er aktivert så lenge testen varer.
Skjermtest [1]	Displaymoduler	Test visningen. Bakgrunnsfargen endres på displayet (blar gjennom tilgjengelige farger) så lenge testen varer.
Tastetest	Displaymoduler	Tester knappene. Trykk på en knapp for å se funksjonaliteten på knappen bekreftet på displayet.

[1] Kun standard og kommando-displaymodules.

Slik utfører du en grensesnitttest:

1. Velg Test fra Hovedmeny og velg så Test operatørpanel.
2. Velg Alle enheter eller Enhetsliste.
Hvis du velger Alle enheter blir alle modulene i sløyfen testet. Hvis du velger Enhetsliste kan du velge spesifikke moduler som du vil teste (ved å bruke venstre og høyre piltaster kan du vise listen over grupper).
3. Velg testen du ønsker å utføre og trykk deretter på Enter for å starte testen.
4. Trykk på Enter igjen for å avbryte testen.
5. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Utføre en diagnostisk test

Diagnostisk test brukes for å utføre en automatisk feilsøkningsprosedyre på kompatible gamle enheter. Enhetene må testes individuelt.

Slik aktiverer du en diagnostisk test:

1. Velg Test fra Hovedmeny og velg så Diagnostikk.
2. Velg de gamle enhetene du ønsker å teste og trykk deretter på Enter for å starte testen.
Varselsindikatoren blinker langsomt for å indikere testmodus.
Teststatusen vises som Tester (test pågår) eller Ingen test (test ikke støttet av denne enhetstypen). Når testen er fullført, vil den indikere Bestått eller Ikke bestått.
3. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Tilbakestilling-menyen

Utføre en systemtilbakestilling

Bruk tilbakestillingsmenyen for å utføre en systemtilbakestilling på én enkel enhet eller hele installasjonen. Systemhendelser som ikke er løst vil fortsette å bli rapportert etter tilbakestilling.

Forsiktig: Undersøk alle brannalarmer og feil før systemet tilbakestilles.

Slik tilbakestiller du deteksjonssystemet og sletter systemhendelser:

1. Velg tilbakestill fra Hovedmeny og velg deretter Enhetsliste eller Alle enheter.

Hvis du velger Enhetsliste kan du velge spesifikke moduler som skal tilbakestilles. Hvis du velger Alle enheter blir alle modulene i sløyfen tilbakestilt.

2. Trykk på Enter for å tilbakestille valgte enheter.

Etter at tilbakestilling er fullført vises startskjermen.

Merk: Utkoblinger og tester avsluttes ikke ved en tilbakestilling.

Innkoble/utkoble-meny

Deaktivere en enhet

Forsiktig: For å forhindre utilsiktede alarmer utkobler du bare en enhet under planlagte service- eller vedlikeholdsperioder.

Bruk Innkoble/utkoble-menyen for å deaktivere en enhet. En utkoblet enhet rapporterer ikke alarmer eller feil (men logger dem i hendelsesloggen).

Merknader:

En utkoblet enhet vil aktivere enhver utgang konfigurert som Generell feil eller Utkoble for å signalisere dens ikke-funksjonelle status til hovedbrannalarm-systemet.

Hvis en deaktivert enhet mister strøm (på grunn av strømbrytning), vil enheten aktiveres når den slås på.

Displaymoduler i en gruppe med enhver utkoblet enhet vil også aktivere enhver utgang konfigurert som en generell feil.

En utkoblet detektor fortsetter å fungere normalt, men hendelser indikeres ikke. For eksempel oppdages feil og alarmer, men de indikeres ikke (de legges til hendelsesloggen).

Merk: Når en detektor er utkoblet, er detektorens advarsel-LED stabil og utkoblingen bekreftes på displaymodulen LCD.

Slik utkobler du en enhet:

1. Velg Innkoble/utkoble fra Hovedmeny.
2. Velg og kryss av for enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Trykk på F2 (Tilbake) to ganger for å gå tilbake til Hovedmeny.

Innkoble en tidligere utkoblet enhet

Forsiktig: For å forhindre utilsiktede alarmer ved aktivering av en tidligere utkoblet detektor må du sørge for at detektorutgangsnivået (DLevel) er lavere enn brannivåene (Alarm 2, Alarm, Forvarsel, Aux) trykker du F1 (Status) fra startskjermen for å vise enhetsstatusdetaljer.

For å innkoble en tidligere utkoblet enhet:

1. Velg Innkoble/utkoble fra Hovedmeny.
2. Velg og fjern kryss for enheten du ønsker å innkoble eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Trykk på F2 (Tilbake) to ganger for å gå tilbake til Hovedmeny.

Tilgangsnivå 3 brukerbetjening og konfigurasjon

Dette tilgangsnivået er begrenset og er reservert for autoriserte brukere som har gjennomgått opplæring i konfigurasjon av deteksjonssystemet. Standard tilgangskode for dette nivået er 3333.

I tillegg til oppgavene som beskrives i Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon på side 41, lar dette nivået deg:

- Konfigurere dato og tid
- Konfigurere enhetsinnstillingene (innganger, utganger, osv.)
- Konfigurere deteksjonsinnstillingene (alarmnivåer, forsinkelser, flyt osv.)
- Konfigurere kommunikasjonsinnstillingene (nettverksoppsettnettverksoppsett, osv.)

Hovedmeny

Hovedmeny for dette tilgangsnivået vises nedenfor.

Figur 24: Tilgangsnivå 3 og Hovedmeny



Generelle innst.-menyen

Bruk Generelle innst. for å endre dato og tid.

For mer informasjon om andre valg i denne menyen se Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon på side 41.

Endre dato og tid

Bruk menyen Dato og Tid for å endre dato og tid. Når dato og tid endres, stilles den interne klokken for alle enheter i nettverket til nye verdier. Still disse verdiene riktig, da de brukes til å registrere hendelser i hendelsesloggen.

Merk: Hvis modulene mister strøm i mer enn 10 minutter, brukes sist kjente dato og tid neste gang modulen starter opp.

Slik endrer du dato:

1. Velg Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter Dato og tid.
2. Velg Dato og angi dato i nødvendig datoformat.

Det konfigurerte datoformatet vises over datofeltet, men kan ikke endres fra denne menyen. For å endre datoformatet, velger du Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter Lokalisering.

3. Trykk på F1 (Sett) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.

Slik endrer du tid:

1. Velg Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter Dato og tid.
2. Velg Tid og angi tid i nødvendig tidsformat.

Det konfigurerte tidsformatet vises over tidsfeltet, men kan ikke endres fra denne menyen. For å endre tidsformatet, velger du Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter lokalisering.

- Trykk på F1 (Sett) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.

Enhetsinnstillinger-menyen

Bruk Enhetsinnstillinger for å legge til en enhetsbeskrivelse, for å vise eller konfigurere låsestatus, innganger og utganger, for å laste og lagre konfigurasjonsfiler, tilbakestille alle innstillinger til fabrikkstandardverdier.

For mer informasjon om andre valg i denne menyen se Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon på side 41.

Legge til en enhetsbeskrivelse

Bruk Enhetsdetaljer for å legge til en beskrivelse til en enhet.

Slik legger du til en enhetsbeskrivelse:

- Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Enhetsdetaljer.
En liste over enheter vises.
- Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
Enhetsens typedetaljer vises.
- Velg tekst og legg deretter til en enhetsbeskrivelse (maks 16 tegn).
- Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
- Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Endre holdefunksjon

Bruk Holdefunksjonsmenyen for å konfigurere alarm og feil holdefunksjon (på eller av) for den valgte enheten. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 18: Holdefunksjon

Alternativ	Beskrivelse
Lås alarmer [1]	Når lås alarmer er innkoblet, forblir alarmvarslingene aktive til en systemtilbakestilling utføres i modulen som genererer alarmtilstanden. Når lås alarmer er utkoblet, avsluttes alarmvarslinger så snart alarmtilstanden avsluttes.
Lås Feil	Når feillåsing er innkoblet, forblir feilvarslingene aktive til en systemtilbakestilling utføres i modulen som genererer feiltilstanden. Når feillåsing er utkoblet, avsluttes feilvarslinger så snart feiltilstanden avsluttes.

[1] Kun detektormoduler.

Slik konfigurerer du holdefunksjon:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Holdefunksjon.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Velg låsevalget du ønsker å konfigurere og trykk på Enter for å velge (innkoble) eller fravelge (utkoble) valget.
4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurere inngangene

Bruk Innganger for å konfigurere modulinngangene. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 19: Konfigurerbare valg for innganger

Alternativ	Beskrivelse
Påvirkning	<p>Konfigurerer hvordan inngangen påvirker andre enheter i systemet.</p> <p>Lokal påvirker kun den lokale enheten (dette er standard innstilling).</p> <p>Gruppe anvender den konfigurerte inngangsfunksjonaliteten på alle modulene i gruppen.</p>
Funksjon	Konfigurerer funksjonaliteten. Se Tabell 20 på side 57 for mer informasjon.

Slik konfigurerer du innganger:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Innganger.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Velg inngangen du ønsker å konfigurere, og konfigurer deretter Påvirkning og Funksjonsfelter etter behov.

Se Tabell 20 nedenfor for mer informasjon om inngangsfunksjonalitet.

4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurasjonsvalgene for inngangsfunksjonalitet vises i tabellen nedenfor. Alle innganger kan konfigureres for Lokal eller Gruppepåvirkning.

Tabell 20: Inngangsfunksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Ubrukt	Inngangen er ikke i bruk (dette er standard innstilling).
Batt.overvåking	Når inngangen deaktiveres, genererer modulen en feiltilstand (batterifeil).
Nettovervåking	Når inngangen deaktiveres, genererer modulen en feiltilstand (hoved-nettspenningsfeil). Enheten eller enhetene som er berørt av konfigureringen går i strømsparemodus (hvis den er konfigurert til å gjøre dette).
Fjern-reset	Når inngangen aktiveres, vil enheten eller enhetene som er påvirket i konfigurasjonen bli nullstilt.
Fjern utkobl.	Når inngangen aktiveres, vil enheten eller enhetene som er påvirket i konfigurasjonen bli utkoblet.
Ekst. Dag/Natt [1]	Ekstern Dag/Natt. Når inngangen aktiveres, vil enheten eller enhetene som er påvirket i konfigurasjonen bli satt i dagmodus. Når inngangen deaktiveres, settes de i nattmodus.

[1] Kun tilgjengelig for detektormoduler.

Merknader

- Når en funksjon innkobles for en gitt inngang, utkobles all tidligere konfigurasjon som bruker den inngangen automatisk.
- En åpen krets i en inngang vil være indikert som en Inngang Kabelbrudd-feil.
- Unngå å konfigurere to eller flere innganger med samme funksjonalitet (dette kan skape konflikter).
- Innganger og inngangsfunksjonalitet for gamle enheter kan variere fra de som er beskrevet her. Se installasjonshåndboken for den aktuelle enheten.

Konfigurere utgangene

Bruk Utganger for å konfigurere modulutgangene. Standard utgangsinstillinger er:

- Utgang 1 er stilt til Generell Feil
- Utgang 2 innstilles til Forvarsel
- Utgang 3 innstilles til Brannalarm

Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 21: Konfigurerbare valg for utganger

Alternativ	
Påvirkning	<p>Konfigurerer hvordan utgangen påvirker andre enheter i systemet.</p> <p>Lokal påvirkes bare av den lokale enheten (dette er standard innstilling).</p> <p>Gruppe anvender den konfigurerte utgangens funksjonalitet på alle modulene i gruppen.</p> <p>Ekstern bruker den konfigurerte utgangsfunksjonaliteten til en annen modul i gruppen (moduladressen må være definert i Eksterne adresser).</p>
Eksterne adresser	Konfigurerer adressen til den påvirkede modulen når påvirkningen er innstilt til Ekstern.
Funksjon	Konfigurerer funksjonaliteten. Se Tabell 22 på side 59 for mer informasjon.

Slik konfigurerer du utganger:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Utganger.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Velg utgangen som du ønsker å konfigurere, og konfigurere deretter påvirkningen, Eksterne adresser og funksjonsfelter etter behov.
Se Tabell 22 på side 59 for mer informasjon om utgangsfunksjonalitet.
4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurasjonsvalgene for utgangsfunksjonalitet vises i tabellen nedenfor.

Tabell 22: Utgangens funksjonalitet

Funksjon	Beskrivelse
Gen. Alarm	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i alarmtilstand.
Aux	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i Varsel/Aux. Alarmtilstand.
Forvarsel	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i forvarseltilstand.
Alarm	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i brannalarmtilstand.
Alarm 2	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i brannalarm 2-tilstand.
Generell feil	Utgangen deaktiveres når gjeldende enhet eller enheter befinner seg i feiltilstand, utkoblet eller i testmodus. Denne adferden er motsatt til utganger som er konfigurert med en annen funksjon.
Batterifeil	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i batterifeiltilstand.
Nettfeil	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i hovednett-feiltilstand.
Nettspenningsfeil	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i strømforsyning-feiltilstand.
Luftstrømfeil	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i luftstrømsfeiltilstand.
Filter tett	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i filter blokkert-feiltilstand.
Filter fjernet	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i filter fjernet-feiltilstand.
Laserhodefeil	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i laserhode-feiltilstand.
Viftefeil	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i vifte-feiltilstand.
Deksel fjernet	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i deksel fjernet-feiltilstand.
Generelt varsel	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i hvilken som helst varseltilstand.
Deaktiver	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er utkoblet.
Test	Utgangen aktiveres når gjeldende enhet eller enheter er i hvilken som helst testtilstand.

Merknader

- Utgang 1 innstilles til Generell Feil på displaymodulene og er ikke konfigurert. Hvis displayet er i kommandomodus, vil alle feil som oppdages av hvilken som enhet i SenseNET-nettverket aktivere denne utgangen.
- En display-enhet konfigurert med Lokal-påvirkning og en Alarmfunksjon vil aktiveres hvis en gyldig alarmtype oppdages av en detektor i gruppen (eller SenseNET-nettverket, hvis displayet er en kommandomodul).
- Når en funksjon innkobles for en gitt utgang, utkobles all tidligere konfigurering som bruker den utgangen automatisk.
- Utganger og utgangsfunksjonalitet for gamle enheter kan variere fra de som er beskrevet over. Se den korresponderende enhetens installasjonshåndbok for mer informasjon.

Laste og lagre konfigurasjonsfiler

Bruk Last/Lagre for å lagre en modulkonfigurasjonsfil, lese en modulkonfigurasjonsfil eller gjenopprette en gruppekonfigurasjon etter vedlikehold.

Merk: Dette valget kan brukes for å raskt kopiere en konfigurasjon fra enhet til en annen.

Slik lagrer du en modulkonfigurasjonsfil:

1. Fjern displaydekselet, sett inn en USB-minnepinne i USB-kontakten og sett på dekkelet.
2. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Last/Lagre-innstillinger.
3. Velg Lagre til fil.
4. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.

Konfigurasjonsfilen lagres som en kommaseparert (CSV)-fil til følgende mappe på USB-minnepinne:

_ASPIRATION\Config\

Denne mappen opprettes automatisk på minnepinnen. Navnet på den lagrede filen tar formatet:

AAA_YYYYMMDD_HHMM_TT.csv

Der AAA er enhetsadressen, ÅÅÅÅMMDD er den nåværende datoen, TTMM er den nåværende tiden og TT er enhetstypens identifikasjonskode.

5. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Slik laster du en modulkonfigurasjonsfil:

1. Fjern displaydekselet, sett inn en USB-minnepinne i USB-kontakten og sett på dekselet.
2. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Last/Lagre-innstillinger.
3. Velg Last fra fil.
4. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.

Når enheten har blitt valgt, vises alle kompatible konfigurasjonsfiler som er på USB-minnepinnen på skjermen.

5. Velg konfigurasjonsfilen som skal lastes og trykk på Enter.

Den nye konfigurasjonen tas automatisk i bruk.

Gjenopprette gruppekonfigurasjonen

Skjermmodulen minimum eller standard lagrer konfigurasjonsdetaljene automatisk for alle detektorer i den lokale gruppen. Hvis en eller flere detektorer i gruppen skiftes ut, kan den lagrede konfigurasjonen gjenopprettes raskt (opprettholder originaladressene).

Slik gjenoppretter du gruppekonfigurasjon:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Last/Lagre-innstillinger.
2. Velg Gjenopprett gruppekonfig. og klikk på OK.

Den lagrede konfigurasjonen tas automatisk i bruk.

Gjenopprette standard fabrikkinnstillinger

Bruk Fabrikkinnstilling for å gjenopprette en enheten til de opprinnelige standard fabrikkinnstillinger.

Slik gjenoppretter du standard fabrikkinnstillinger:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Fabrikkinnstilling.
2. Velg Alle enheter eller Enhetsliste.

Hvis du velger Alle enheter gjenopprettes alle modulene i sløyfen. Hvis du velger Enhetsliste kan du velge spesifikke moduler som skal gjenopprettes.

3. Trykk på Enter for å gjenopprette valgte enheter.

Deteksjonsinnstillinger-menyen

Bruk Deteksjonsinnst. for å konfigurere alarmnivåer, alarmforsinkelser, ClassiFire-parametre, dag-og nattinnstillinger og luftstrømoppsett.

Konfigurere alarmnivåene

Bruk Alarmnivåer for å konfigurere parametrene som brukes av ClassiFire for å beregne alarmterskelnivåene. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 23: Alarmnivåkonfigurasjon

Alternativ	Beskrivelse
Alarm 2 grense	Konfigurerer verdien som brukes for å kalkulere brannalarm 2-alarmnivå terskel. Dette er et absolutt nivå og endres ikke av lær-prosedyren. Mulige verdier: 1 til 25 (standard 20).
Alarmgrense	Konfigurerer den verdien som brukes for å beregne Brannalarmens alarmnivåterskel under læreprosedyren (middels, rask). Mulige verdier: 8 til 10 (standard 8).
Forvarselgrense	Konfigurerer verdien som brukes for å beregne Forvarselgrense nivåterskel under læreprosedyren (middels, rask). Mulige verdier: 3 til 8 (standard 6).
AUX Varselsnivå	Konfigurerer den verdien som brukes for å beregne Alert/Aux. Alarmnivågrense under læreprosedyren (middels, rask). Mulige verdier: 2 til 10 (standard 10).
Alarmfaktor [1]	Konfigurerer detektorens følsomhet. Denne verdien påvirker beregningen av alle alarmnivåer unntatt Brannalarm 2. En lavere verdi konfigurerer en høyere følsomhet, en høyere verdi konfigurerer en lavere følsomhet. Mulige verdier: 0 til 8 (standard 4). Se Tabell 24 nedenfor for foreslåtte innstillinger.
Kaskadealarmer	Konfigurerer når en konfigurert brannalarmforsinkelse starter. Kryss av i denne ruta for å starte forvarselforsinkelsens nedtelling når forvarselforsinkelsen forløper.

[1] Den faktiske alarmfaktorverdien kan være høyere enn den konfigurerte verdien fordi ClassiFire-algoritmen automatisk justerer verdien basert på miljøforholdene på slutten av FastLearn-prosedyren.

Tabell 24: Foreslåtte alarmfaktorinnstillinger

Alarm faktor	Følsomhet	Sannsynlighet for uønsket alarm	Foreslått beskyttet område
0	Veldig høy	En gang i året	Rent rom for halvlederproduksjon
1	Høy	En gang hvert 5. år.	Datarom
2	Høy	En gang hvert 10. år.	Kontor der røyking er forbudt
3	Høy	En gang hvert 50. år.	Ren fabrikk
4	Middels	En gang hvert 1 000. år.	Lager
5	Middels	En gang hvert 5 000. år.	Lager med dieseltruck(er) i drift
6	Middels	En gang hvert 10 000. år.	Lager med dieseltruck(er) i drift
7	Lav	En gang hvert 20 000. år.	Lager med dieseltruck(er) i drift
8	Lav	En gang hvert 100 000. år.	Lager med dieseltruck(er) i drift

Konfigurere alarmnivåene:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter alarmnivåer.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Angi de nødvendige verdiene for alarmnivåene og alarmfaktoren.
4. Velg og kryss av for Kaskadealarmer, hvis dette valget er nødvendig.
5. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
6. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurere alarmforsinkelser

Bruk Alarmforsinkelse for å konfigurere forsinkelsene som brukes av ClassiFire for alarmsignallering. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 25: Alarmforsinkelsekonfigurasjon

Alternativ	Beskrivelse
Alarm 2 fors.	Konfigurerer brannalarm 2-forsinkelse (0 til 90 sekunder)
Alarmfors. [1]	Konfigurerer brannalarm-forsinkelse (0 til 90 sekunder)
Føralarmfors.	Konfigurerer forvarsel-forsinkelse (0 til 90 sekunder)
Alarmforsinkelse	Konfigurerer Varsel/Aux. Alarm-forsinkelse (0 til 90 sekunder)
Forsinkelse-overstyring [2]	Konfigurerer forsinkelsesoverstyring. Kryss av for dette valget for å ignorere den konfigurerte Brannalarm 1-forsinkelsen når brannalarm- og forvarsel-nivåene overstiges innen tre sekunder etter hverandre

[1] Nedtelling av Brannalarmforsinkelsen kan starte etter at forvarsel-nedtellingen utløper hvis kaskade-alarmer er innkoblet (i Alarmnivåer).

[2] Dette valget har prioritet over kaskadealarmer-konfigurasjon.

Konfigurere alarmforsinkelse:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter Alarmforsinkelser.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Angi nødvendige verdier for alarmforsinkelsene.
4. Velg og kryss av for forsinkelse-overstyring, hvis dette valget er nødvendig.
5. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
6. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurere ClassiFire-drift

Bruk ClassiFire for å konfigurere ClassiFire-parametere og tvinge en FastLearn til å starte eller omstarte. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Tabell 26: ClassiFire-konfigurasjon

Alternativ	Beskrivelse
Auto FastLearn	Konfigurerer Auto FastLearn Hvis avkrysset starter Auto FastLearn hver gang viften starter (eller omstarter).
Demomodus	Konfigurerer bruken av midlertidig læremodus. Hvis avkrysset utelates den mellomliggende læreprosedyren og detektoren går i normalmodus eller FastLearn. Mens den er aktiv er demomodus indikert av varsellampen og på displaymodulens LCD.
LDD-aktivert [1]	Konfigurerer laserstøvdiskriminering (LDD). Hvis avkrysset bruker ClassiFire LDD, en spesiell støvdiskrimineringsalgoritme. Merk: Laserstøvdiskriminering (LDD) øker detektorens responstid litt, men reduserer sterkt sannsynligheten for uønskede alarmer på grunn av støvinntrengning. LDD kan deaktiveres i rene rom for en litt hurtigere respons på røyk. Deaktivering av LDD anbefales ikke for andre enn rene produksjonsrom.
Start FastLearn	Starter FastLearn manuelt.

Slik konfigurerer du ClassiFire:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter ClassiFire.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Angi nødvendig konfigurasjon for ClassiFire.
4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Slik starter du FastLearn:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter ClassiFire.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Velg FastLearn og trykk Enter.

Forsiktig: I løpet av FastLearn fungerer ikke detektoren helt som den skal (nøyaktig deteksjon kan ikke garanteres).

Konfigurere dag- og nattdrift

Bruk Dag/natt-menyen for å konfigurere dag- og natt-følsomhetsparametrene som brukes av ClassiFire. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Merk: Hvis en inngang brukes for å kontrollere dag- og natt-veksling, har det prioritet over alle konfigurasjoner som defineres her.

Tabell 27: Dag/Natt-konfigurasjon

Alternativ	Beskrivelse
D/N-aktivert	Konfigurerer dag- og natt drift. Hvis avkrysset veksler ClassiFire mellom dagmodus og nattmodus på tidspunktene som er konfigurert i Dag Starttid og Natt Starttid. Hvis ikke fortsetter ClassiFire i dagmodus.
Dag Starttid	Konfigurerer dagmodus-starttid.
Natt Starttid	Konfigurerer nattmodus-starttid.

Slik konfigurerer du Dag/natt-funksjonalitet:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter Dag/natt.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Velg og kryss av for D/N Aktivert, og konfigurér dag- og natt-starttider.
4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Konfigurere flytparametere

Bruk Luftstrømpoppsett-menyen for å konfigurere detektorflyt-parametrene og tving en rørkalibrering (nødvendig for nytt eller endret rørsystem). Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Merk: Flytparameter- og rørkalibreringskonfigurasjon kan variere for gamle enheter - se enhetens installasjonshåndbok for mer informasjon.

Tabell 28: Flytparametere

Alternativ	Beskrivelse
Lufstr.Høy Gr.	Konfigurerer flyt høy-grenseprosent (brukes for å indikere en Lufstr.Høy-feil). Mulige verdier: 0 til 99 (standard 20).
Lufstr. Lav Gr.	Konfigurerer flyt lav-grenseprosent (brukes for å indikere en Lufstr. Lav-feil). Mulige verdier: 0 til 99 (standard 20).
Viftehastighet	Konfigurerer viftens hastighet. Mulige verdier: 1 til 16 (standard 6).
Strømsparing	Konfigurerer responsen på Strømsparingskommandoer. Hvis avkrysset vil enheten godta Strømsparingskommandoer.
Start rørkalibrering	Start rørkalibrering manuelt.

For å konfigurere flytparametere:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter Luftstrømoppsett.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Angi konfigurasjonsendringene dine.
4. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
5. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Start rørkalibrering:

1. Velg Deteksjonsinnst. fra Hovedmeny og velg deretter Luftstrømoppsett.
2. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
3. Velg Start rørkalibrering og trykk Enter.

Rørkalibrering tar omtrent 60 minutter og den gjenværende tiden vises på detektorstatusskjermen (se "Detektorstatus" på side 42).

Detektorsystemet fungerer normalt mens rørkalibrering pågår.

Konfigurasjon av en statusgrunnlinje for en detektor

Bruk grunnlinjemenyen for å lagre en statusgrunnlinje for en detektor. Grunnlinjen brukes til sammenligninger av statusdetaljer til den aktive detektoren.

Lagring av detektorens grunnlinje:

1. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Deteksjonsinnst.
2. Velg Grunnlinje og velg deretter Lagre grunnlinje.
En liste over detektorer vises.
3. Velg detektoren du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en detektor via enhetsadressen.
Når du blir bedt om det, bruk piltastene til å velge OK, og lagre grunnlinjen.
4. Trykk på F3 (Avslutt) for å gå tilbake til Hovedmeny.

Kommunikasjoner-menyen

Bruk Kommunikasjoner-menyen for å konfigurere kommunikasjonsalternativer for nettverket og for å fjerne en USB-enhet.

Konfigurere nettverket

Bruk Nettverksoppsett-menyen for å konfigurere nettverksinnstillinger (inkludert SenseNET og SenseNET+, der det er gjeldende), og skann etter enheter. Konfigurerbare alternativer vises i tabellen nedenfor.

Merk: Kommandodisplaymoduler skanner hele nettverket. Standard displaymoduler skanner bare gruppen.

Tabell 29: Nettverkskonfigurasjon

Alternativ	Beskrivelse
Skann etter enheter [1]	<p>Skann for tilkoblede enheter. Enheter i en gruppe oppdages manuelt når de er koblet til en displaymodul (ingen skanning er nødvendig).</p> <p>Når en gruppeenhet kobles fra, må du utføre en skanning for å oppdatere nettverkskartet (hvis en skanning ikke utføres, indikerer displayet en Kommunikasjoner-feil).</p> <p>Merk: Når en skanning er initiert fra en kommando-displaymodul, vil også de tilkoblede standard-displaymodul skanne deres tilknyttede klynge og oppdatere nettverkskartet for klyngen.</p>
SN sløyfe buss [1]	Konfigurerer SenseNET sløyfeprotokollen. Hvis avkrysset bruker nettverket en lukket sløyfetopologi i klasse A.
SN Poll timeout [1]	<p>Konfigurerer maksimum responstid (i millisekunder) for en SenseNET statusspørring.</p> <p>Advarsel: Ikke overskrid de maksimale anbefalte innstillingene som er inkludert i "Konfigurerer Poll Timeout-innstillingen" på side 69.</p>
SN+ sløyfe buss [2]	Konfigurerer SenseNET+ protokollen. Hvis avkrysset bruker gruppen en lukket sløyfetopologi i klasse A.
Synk- tid eldre [1]	<p>Konfigurerer synkroniseringen av dato og tid for eldre detektorer i nettverket. Hvis den er kryssset av blir dato og tid for eldre detektorer synkronisert med kommandomodulen.</p> <p>Merk: Synkronisering av dato og tid fjerner alle diagramtabeller som er lagret av de eldre detektorene.</p>
2. cmd-modul [1]	<p>Konfigurerer bruken av en sekundær kommandomodul i et SenseNET-nettverk der det er påkrevd med redundans. Hvis den er kryssset av, vil kommandomodulen fungere som den sekundære kommandomodulen.</p> <p>Du finner mer informasjon under "Bruk av en sekundær kommandomodul" på side 68.</p>

[1] Kun kommandomoduler.

[2] Kun minimum og standard displaymoduler.

Slik konfigurerer du nettverket:

1. Velg Kommunikasjoner fra Hovedmeny og velg deretter Nettverksoppsett.
2. Angi konfigurasjonsendringene dine.
3. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
4. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Bruk av en sekundær kommandomodul

To kommandomoduler kan tas med i et SenseNET-nettverk for å gi redundans.

Den første kommandomodulen virker som primærmodulen, den styrer og overvåker nettverket, mens den andre kommandomodulen forblir i lyttemodus. Når den sekundære kommandomodulen påviser at den primære kommandomodulen ikke er i drift, tar den kontroll over nettverket.

Merknader:

- Dette valget gjelder bare kommandomoduler. Det må utkobles i den primære kommandomodulen og innkobles i den sekundære kommandomodulen.
- Hvis den primære kommandomodulen blir virksom igjen, går den sekundære modulen tilbake til lyttemodus.
- Den primære kommandomodulen konfigurerer den sekundære kommandomodulen fjerntilkoblet. Den vises i enhetslisten etter en nettverksskanning.

Fjerne en USB-enhet

Bruk Løs ut USB-enhet for å ta ut en USB minnepinne på en trygg måte.

Å fjerne en USB-enhet:

1. Velg Kommunikasjoner fra Hovedmeny og velg Løs ut USB-enhet.
Ta ut USB-minnepinnen når du blir bedt om det.

Konfigurerer Poll Timeout-innstillingen

ADVARSEL: For å sikre at feil rapporteres innen 100 sekunder må du ikke overskride de anbefalte innstillingene for Poll Timeout som vises i Tabell 30 nedenfor. Hvis innstillingen for polling timeout er høyere enn angitt, kan det hende at feil ikke rapporteres innen 100 sekunder.

Tabell 30: Maksimal anbefalt avstemningstidsinnstilling for polling

Antall nettverksenheter	Maksimum anbefalt innstilling
Opp til 16	992 ms
Opp til 25	672 ms
Opp til 40	368 ms
Opp til 74	192 ms
Opp til 88	160 ms
Opp til 100	128 ms
Opp til 127	64 ms

Logg

Bruk Loggmenyen for å tømme diagrammet, og for å konfigurere diagrammet prøvetakingshastighet. Tabellregisterets prøvetakingshastighet er intervallet mellom prøvetakingen (i sekunder) som brukes for tabellregistreringen og som kan programmeres for hver detektor.

For mer informasjon om andre valg i denne menyen se Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon på side 41.

Slette diagrammet

Å tømme diagrammet:

1. Velg Kommunikasjoner fra Hovedmeny og velg deretter Logg.
2. Velg Slett diagram.
3. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
4. Trykk OK for å bekrefte drift.

Merk: Når et diagram først er tømt, kan ikke operasjonen angres.

Konfigurerer av diagrammets prøvetakingshastighet

Slik konfigurerer du diagrammets prøvetakingshastighet:

1. Velg Kommunikasjoner fra Hovedmeny og velg deretter Logg.
2. Velg Diagram-innstillinger.
3. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
4. Velg en av de tilgjengelige prøvetakingshastighetene (1, 5, 12, 30 eller 60 sekunder).
5. Trykk på F1 (Lagre) for å lagre dine endringer og gå tilbake til forrige skjerm.
6. Hvis du ikke skal gjøre noen flere konfigurasjonsendringer, trykker du på F1 (Bruk) fra Hovedmeny eller undermenyen for å bruke endringene på systemet.

Tilgangsnivå 4 brukerbetjening og konfigurasjon

Dette tilgangsnivået er begrenset og er reservert for autoriserte brukere som har gjennomgått opplæring i installasjon og oppgradering av deteksjonssystemet. Standard tilgangskode for dette nivået er 4444.

I tillegg til oppgavene som beskrives i Tilgangsnivå 3 brukerbetjening og konfigurasjon på side 53, lar dette nivået deg:

- Oppgradere enhetens fastvare
- Egendefinere eller gjenopprette enhetens logoer

Hovedmeny

Hovedmeny for dette tilgangsnivået vises nedenfor.

Figur 25: Tilgangsnivå 4 og Hovedmeny



Generelle innst.-menyen

Bruk Generelle innst. for å legge til en egendefinert logo til produktdisplayet eller for å gjenopprette logoen til fabrikkstandard.

Merk: Egendefinerte logofiler må være 320 x 240 piksler PNG-filer og lagres på banen _ASPIRATION\Logo\ på en USB-minnepinne.

For mer informasjon om andre valg i denne menyen se Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon på side 41.

Legge til en logo

Slik legger du til en egendefinert logo:

1. Fjern displaydekselet, sett inn en USB-minnepinne i USB-kontakten og sett på dekselet.
2. Velg Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter Tilpass/gjenoppr logo.
3. Velg Tilpass logo.
4. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.

En liste over logoene som er inkludert på USB-minnepinnen vises.

5. Velg logoen som du vil legge til, og velg deretter Enter.

Slik gjenoppretter du standardlogoen

Slik gjenoppretter du standardlogo:

1. Velg Generelle innst. fra Hovedmeny og velg deretter Tilpass/gjenoppr logo.
2. Velg Gjenopprett logo.
3. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.
4. Trykk OK for å bekrefte drift.

Trykk avslutt for å vise startskjermen. Standardlogoen vises hvis det ikke er noen aktive hendelser.

Enhetsinnstillinger-menyen

Bruk Enhetsinnstillinger for å oppgradere enhetsfastvaren.

For mer informasjon om andre valg i denne menyen se Tilgangsnivå 2 brukerbetjening og konfigurasjon på side 41.

Oppgrader enhetens fastvare

Bruk Oppgrader-menyen for å oppgradere enhetsfastvaren. Alle enheter i en gruppe oppgraderes samtidig.

Fastvareoppgraderinger distribueres vanligvis som en ZIP-fil. ZIP-filen må pakkes ut på en minnepinne på _ASPIRATION\Update\ før oppgraderingsprosedyren starter.

Slik oppgraderer du alle enheter i en gruppe:

1. Pakk ut oppgraderingsmappen på en USB-minnepinne, som beskrevet over.
2. Fjern displaydekselet, sett inn en USB-minnepinne i USB-kontakten og sett på dekket.
3. Velg Enhetsinnstillinger fra Hovedmeny og velg deretter Oppgrader.
4. Velg enheten du ønsker å vise eller trykk på F1 (Gå til) for å søke etter en enhet via enhetsadressen.

Den valgte enheten må være en displaymodul. Alle enheter som er inkludert i displaymodul-gruppen vil bli oppgradert.

5. Når du blir bedt om det velger du mappen på USB-minnepinnen som inneholder filene for fastvareoppgraderingen.

Oppgraderingsprosedyren kan ta lang tid å fullføre. Hvis nødvendig trykker du på Avbryt for å avslutte oppgraderingen.

6. Etter fullføring må du følge instruksjonene på skjermen for å starte systemet på nytt.

Igangsetting

Oversikt

Utfør følgende oppgaver når du setter i gang deteksjonssystemet:

- Inspiser installasjon
- Kontroller systemkonfigurasjonen
- Utfør igangsettingstester
- Kontroller systemets grensesnitt (der det er aktuelt)

Installasjonsinspeksjon

Kontroller installasjonen for å bekrefte at den er designet og installert riktig for den tiltenkte bruken.

- Når du bruker detektoren på bruksområder som krever høy og forbedret følsomhet (klasse A eller klasse B), må du sørge for at installasjonen overholder designspesifikasjonen.
- Når du bruker detektoren for å erstatte punkttype-detektorer (klasse C), må du sørge for at installasjonen overholder alle relevante lokale eller nasjonale standarder.
- Når du bruker detektoren som et primært prøvetakingssystem, må du kontrollere at røret og prøvetakingspunktene er installert riktig på lufthåndteringsenheter inne i luftstrømmen. Kontroller at luftstrømmen i røret er balansert hvis du bruker flere lufthåndteringsenheter.
- Kontroller at installasjonen er ren og at det ikke finnes konstruksjonsrester.
- Kontroller at rørnettverket er riktig installert og at alle hullposisjoner og -størrelser er riktige.
- Kontroller at alle prøvetakingspunkter er klart identifisert og at det ikke er hindringer ved prøvetakingspunktene eller fjernkapillarene.
- Kontroller all elektrisk kabling og koblinger.
- Kontroller at strømforsyninger er tilstrekkelige for installasjonen og at de gir nødvendig batteri-standby-periode.

Konfigurasjonssjekk

Kontroller at følgende er riktig konfigurert før du utfører igangsettingstester:

- Brannalarmterskler og følsomhetsinnstillinger
- Alarmforsinkelser
- Luftstrømparametre
- Alle andre konfigurasjonsvalg for det tiltenkte bruksområdet

Skift alltid standard tilgangskoder (for alle tilgangsnivåer) for å forhindre uautorisert tilgang (se "Tilgangskoder" på side 36 for detaljer om hvordan du gjør dette).

Igangsettingstester

Kontroller at det beskyttede området er i normal driftstilstand før igangsettings-tester utføres. Igangsetting må inkludere tilstrekkelig testing for å bekrefte at prøvetakingshullene er fullt funksjonelle. Resultatene fra testene skal registreres for fremtidig referanse.

Igangsettingstester skal inkludere (men er ikke begrenset til):

- Maksimum røyktransporttid
- Feildeteksjon
- Alarmdeteksjon (røyktester)

Innlæringsperiode

Detektoren har redusert følsomhet i ca. 24 timer. ClassiFire håndterer riktige innstillinger for dag- og nattfølsomhet, der det er nødvendig. Alle lufthåndteringsenheter, termostater og andre systemer som påvirker driftsmiljøet skal slås på for å reflektere normale driftsforhold.

FastLearn starter automatisk hvis detektoren er ny (eller omstarter) og hvis Auto FastLearn er innkoblet. FastLEarn-prosessen varer i ca. 15 minutter og etterfølges av ca. 24 timer med midlertidig læring (hvis demomodus ikke er innkoblet).

Maksimum røyktransporttid

Maksimum røyktransporttid måles ved å introdusere en liten mengde røyk i prøvetakingshullet som er lengst bort og deretter måle tiden mellom når røyken først ble introdusert og når detektoren responderer.

Resultatene av denne testen og den beregnede maksimale transporttiden fra PipeCAD må registreres på avkrysningsarket. Målt transporttid som er mindre enn den beregnede tiden er akseptabelt.

Slik måler du maksimum transporttid:

1. Fastslå hvilket prøvetakingshull som er lengst borte fra detektoren.
2. La testrøyken komme inn i røret via prøvetakingshullet som er lengst borte.
3. Registrer hvor lang det tar for detektoren å respondere.

Merknader:

Test alle rørene individuelt for å bekrefte full integritet.

Kontroller at alle målte transporttider samsvarer med kravene i installasjonsdesignens spesifisering, der det er relevant.

Feildeteksjon

Blokker og avblokker alle rør for å kontrollere at lav flyt-feil og høy flyt-feil rapporteres riktig (merk at det er en standard forsinkelse på 90 sekunder før en luftstrømsfeil rapporteres).

Koble fra batteriet og deretter hovednettet for å sørge for at strømforsyningsfeil rapporteres riktig.

Alarmdeteksjon (røyktester)

Forsiktig: Disse testene kan aktivere installerte punktdetektorer på området. Kontroller alltid at områdets personell konsulteres før røyktester utføres og at alle tiltak er iverksatt for å unngå uønskede alarmaktiveringer.

Røyktester måler tiden det tar å aktivere alarmtilstander. Testen skal gjentas minst tre ganger med konsekvente resultater.

En typisk røyktest inkluderer:

- Kabelbranntester for installasjonen i klasse A og B
- Røykpelletsstester for installasjoner i klasse C

Bruk av boksrøyk anbefales ikke for å teste detektorer, da partiklene ikke varer lenge nok til å forflytte seg i prøvetakingsrørets full lengde.

Kabelbranntest

Denne testen brukes vanligvis for installasjoner i klasse A og B.

Kabelbranntesten anses som den mest representative testen for deteksjon av gryende brannfare i telekommunikasjons- eller datarommiljøer.

Testen utføres ved å påføre en spenning på et stykke PVC-isolert kabel. Røyk produseres fra den overopphetede PVC-isolasjonen ved fordamping og kondensering av plasten.

Etter hvert som kabelen blir varmere avgis hydrogenkloridgass (HCl) fra isolasjonen. Biproduktene fra overopphetet PVC-isolasjon kan oppdages av systemet.

Utføre en kabelbranntest (valg 1)

Det anses som usannsynlig at følgende test kan produsere saltsyredamp. Denne testen kan utføres i gulv eller i hulrom i taket.

1. Koble til en 2 m (6,5 ft.) lang ledning til en 6 VAC-kilde med minst 16 A per ledning i en periode på 3 minutter.
2. Systemet skal respondere innen 120 sekunder med strømstans. Etter denne perioden avgis svært lite røyk.

Merknader:

Ledningen kan kjøles om den utsettes for luftstrømmer, og må kanskje isoleres.

Ledningstverrsnittet skal være AWG 10 med følgende diameter og areal:

- Diameter 2,59 mm (0,10189 tommer)
- Tverrsnittområde 5,0 mm² (0,00775 tommer.²)

Utføre en kabelbranntest (valg 2)

ADVARSEL: Det er sannsynlig at følgende test produserer en tilstrekkelig høy temperatur for å generere små mengder med hydrogenklorid eller saltsyre. Sørg for å opprettholde en trygg avstand fra ledningen mens du påfører spenningen.

Utfør denne testen i gulv eller tak der rask luftstrøm kan gjøre den tidligere testen uegnet.

1. Koble til en 1 m (3,25 ft.) lang ledning til en 6 VAC-kilde med minst 16 A per ledning i en periode på 1 minutt.
2. Systemet skal respondere innen 120 sekunder med strømstans. Etter denne perioden skal det meste av isolasjonen være brent av.

Merknader:

Ledningstverrsnittet skal være AWG 10 med følgende diameter og areal:

- Diameter 2,59 mm (0,10189 tommer)
- Tverrsnittområde 5,0 mm² (0,00775 tommer²)

Røykpelletstest

Denne testen brukes vanligvis for installasjoner i klasse C.

Slik utfører du en røyk-pellet-test

1. Plasser en 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 tommer) metallplate på en 5,8 KW butangass-brenner (eller tilsvarende elektrisk varmer), og plasser deretter en 7-9 g røykpellet på platen.
2. Plasser en metallpipe over pelletsen. Pipen skal være 2 til 6 mm (0,08 til 0,24 tommer) tykk, minst 100 mm (3,94 tommer) i diameter og 150 mm (5,9 tommer) høy.

Enten må pipens base eller metallplaten ha ventilasjonshull.

3. Tenn på brenner og start tidtakeren når pelletsen begynner å produsere røyk.
4. Slukk brenneren etter at den nødvendige tiden har utløpt.

Mengden tid avhenger av romhøyden og temperaturdifferansen (temperaturdifferansen mellom nivået som testen utføres på og nivået som de aspirerende prøvetakingspunktene er montert på). Se Tabell 31 nedenfor.

Tabell 31: Brenntider for røykpellets-tester

Høyde	Temperaturdifferensial				
	< 3 °C (< 37,4 °F)	3 til 6 °C (37,4 til 42,8 °F)	6 til 9 °C (42,8 til 48,2 °F)	9 til 12 °C (48,2 til 53,6 °F)	12 til 15 °C (53,6 til 59 °F)
3 til 5 m (9,8 til 16,4 ft)	3 s	6 s	9 s	12 s	17 s
5 til 10 m (16,4 til 32,8 fot)	7 s	13 s	20 s	27 s	34 s
10 til 15 m (32,8 til 49,2 fot)	10 s	20 s	30 s	40 s	51 s
15 til 20 m (49,2 til 65,6 ft)	13 s	27 s	40 s	54 s	67 s

Tilkoblingskontroll

Kontroller at kommunikasjonen mellom detektoren og alle brannkontroller og indikeringsutstyr (spesielt alarm- og feiltilstander) fungerer som den skal.

Kontrollere alle andre årsaker-virkning-krav, spesielt når det gjelder integreringen med automatiske slukkesystemer.

Kapittel 4

Vedlikehold og feilsøking

Sammendrag

Dette kapitlet beskriver vedlikeholds- og feilsøkingprosedyrene.

Innhold

Vedlikehold 80

Feilsøking 83

Vedlikehold

Visuell kontroll

Utfør en visuell kontroll for å bekrefte rørenes integritet hver sjette måned.

For å utføre en visuell kontroll må du inspisere hele rørnettverket og se etter uregelmessigheter, inkludert brudd, blokkeringer, knekker, osv.

Batteristatus-kontroll

Utfør en batterikontroll ved å kjøre lasten med batterier i rundt 1 time. Mens lasten fortsatt er på, måler du de individuelle batterispenningene. Hvis noen av batteriene viser > 1,5 volt under sin merkespenning må de skiftes ut.

Merk: Hvis et batteri i en serie har lite strøm, er det sannsynlig at andre batterier snart vil svikte. Skift ut alle batterier i et seriesett når ett må skiftes ut.

Røyktest

Utfør en røyktest når systemet startes og deretter årlig. Se “Alarmdeteksjon (røyktester)” på side 75 for mer informasjon.

Bekreftelsestest for transporttid

Utfør en bekreftelsestest for transporttiden når systemet startes og deretter årlig. Resultatene av de årlige testene skal sammenlignes med resultatene som registreres etter igangsettingen av systemet. Se “Maksimum røyktransporttid” på side 75 for mer informasjon.

Detektorfølsomhetstest

Utfør en detektorfølsomhetstest innen ett år etter installasjonen og deretter annenhvert år.

Detektoren bruker en selvovervåkende, automatisk justerende kalibrering for systemet. Vedlikeholdsrutinene krever kun en regelmessig inspeksjon for feilvarsel og utføring av detektorfølsomhetstest-funksjonen.

Hvis den selvovervåkende funksjonen i systemet merker at driftsverdien til detektorhodet er utenfor sitt normalområde, vil en feiltilstand bli generert.

ADVARSEL: Hvis driftsverdien for detektorhodet er høyere enn 30 % over 7 dager i rekkefølge, så kan dette være en indikasjon på at detektoren er forurenset med støv og trenger service. Se etter om det har funnet sted endringer i miljøet som kan forklare den høyere driftsverdien. Dersom det har blitt konstatert at detektoren er forurenset, må du være klar over at normal detektordrift ikke kan garanteres – ta kontakt med din lokale leverandør for mer informasjon og for å avtale service. Det må også treffes tiltak for å unngå eller begrense forurensning i fremtiden.

Rengjøring av detektoren

Utsiden av detektoren skal rengjøres med en fuktig klut når det er nødvendig.

Forsiktig: Ikke bruk løsemidler for å rengjøre detektoren. Bruk av løsemidler kan skade detektoren.

Skifte støvfilterkassetten

Skift ut støvfilteret som beskrevet nedenfor, ved behov. Brukte støvfilterkassetter er ikke ment for gjenbruk og skal kasseres.

Detektoren vil indikere en filter fault når filterverdien (på detektorstatusskjermen, se “Detektorstatus” på side 42) når 20 %.


Detektoren bør være slått på ved skifte av støvfilteret for å sørge for at filterstatusen er tilbakestillt.

ADVARSEL: Helsefare: Støvet i støvfilteret vil eksponere vedlikeholds-personellet for helsefarer, på grunn av miljøet på området som skal beskyttes. Det anbefales at egnede masker og verneklær brukes når filtre skal skiftes. Vedlikeholdsarbeid må utføres i samsvar med nasjonale og/eller regionale krav og andre gjeldende standarder.

Slik skifter du støvfilterkassetten:

1. Fjern detektorens deksel for å få tilgang til støvfilterkassetten.
2. Fjern skruen som sikrer støvfilteret og fjern deretter filteret fra detektoren.
3. Fjern plastdekselet fra filterkassetten og kasser kassetten.
4. Sett den nye kassetten inn i plastdekselet med IN vendende mot toppen av detektoren som vist i Figur 26. La hele filterenheten gli inn i detektoren og sørg for at kassetten er riktig installert.
5. Fest filterenheten igjen ved å bruke en skrue.

Figur 26: Slik skifter du støvfilteret

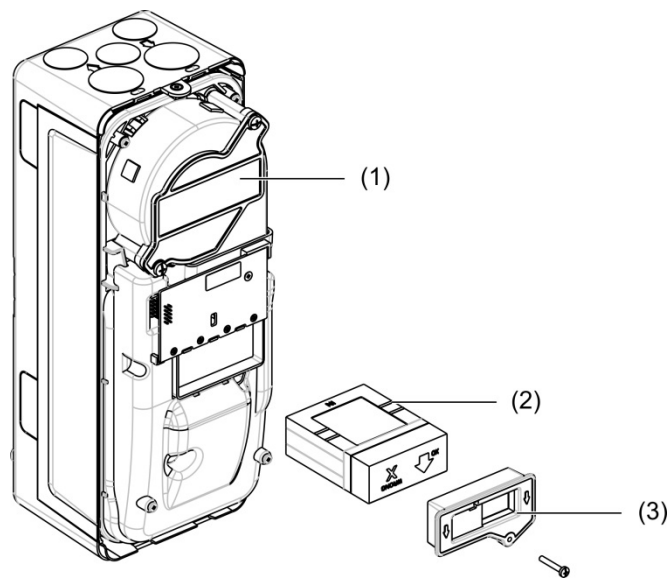

1. Detektor
2. Støvfilter
3. Plastdeksel

Feilsøking

Dette avsnittet gir noen mulige løsninger hvis det skulle oppstå et problem med deteksjonssystemet ditt. Hvis problemet ikke finnes her eller hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foreslåtte handlingene må du kontakte teknisk støtte.

Tabell 32: Feilsøkingsguide

Problem	Korrigerende handling
Uønskede alarmer oppstår for ofte	<p>Kontroller at ClassiFire-alarmfaktorinnstillingen er riktig for det normale arbeidsmiljøet på det beskyttede området. Kontroller at detektoren ikke er i demonstrasjonsmodus. Dette kan fastslås ved å vise hendelsesloggen og kontrollere at oppføringen Demomodus har et høyere loggoppføringsnummer enn de fleste nylige FastLearn start- og FastLearn slutt-oppføringer. Husk at loggoppføringene er i motsatt rekkefølge, med de nyligste oppføringene vist først. Hvis loggen viser at demonstrasjonsmodus ble anropt i løpet av den siste FastLearn-perioden, må du starte en ny FastLearn og la den fullføre sin 24-timers syklus.</p> <p>Fra hendelsesloggen må du kontrollere at minst 24 timer har gått siden siste FastLearn slutt-oppføring.</p> <p>Kontroller at dag/natt-vekslingstidene er riktig innstilt for å reflektere aktive og inaktive perioder.</p>
Økte røyknivåer genererer ikke alarmer	<p>Kontroller at detektoren ikke er utkoblet eller i FastLearn (hvis den er utkoblet vil feilindikatoren bli tent).</p> <p>Kontroller at detektorens prøvetakingspunkter er i røykstrømmen.</p> <p>Kontroller at riktig ClassiFire-alarminnstilling er satt.</p> <p>Kontroller at detektorenheten hadde en 24-timers læringsperiode eller om den har blitt satt i demonstrasjonsmodus.</p>
Lavt gjennomsnittssignal	<p>Kontroller at støvfilteret ikke må skiftes og at luftromkammeret er rent. Kammeret kan bli tett når for eksempel tung byggeaktivitet har foregått i nærheten av prøvetakingsrørene. Hvis dette er tilfellet kan det være nødvendig med fabrikkservice. Detektoren er ikke designet for å håndtere store mengder grove rester og støv.</p>
Detektorfølsomheten varierer over tid	<p>Det er mange grunner til at partikkeltettheter kan variere, og ClassiFire-systemet kompenserer automatisk for dette for å kunne fjerne sannsynligheten for uønskede alarmer på grunn av normale variasjoner i bakgrunnsrøykens tetthet. Innen grensene som settes av ClassiFire-alarmfaktoren er dette en normal del av detektorens drift.</p>
Luftstrøm feilmeldinger	<p>Disse oppstår når luftstrømhastigheten inn i detektoren overstiger de forhåndsprogrammerte parametrene. Etter hvert som detektoren "lærer" luftstrøm-oppsettet fra førstegangs idriftsettelse betyr dette vanligvis at det har blitt endringer i forholdene. En Flyt høy-feil kan indikere at et prøvetakingsrør er skadet, og en Flyt lav-feil kan indikere at røret er blokkert (for eksempel av nærliggende bygningsarbeid).</p> <p>Hvis det tas prøve av detektorinngangen fra ett område og eksosen er på et annet område med forskjellig trykk (f.eks. hvis detektoren er i et takrom og prøvetakingen fra et lukket rom), kan dette føre til luftstrømsfeil. I dette tilfellet vil det være nødvendig å føre et rør fra eksosen til det beskyttede området for å sørge for nominell flyt.</p>

Problem	Korrigerende handling
“Luftstrøm lav”-feilmelding	Kontroller at røret som gir feilen ikke er blokkert. Kontroller at lav luftstrømsfeilgrensen ikke er satt for høyt. Vurder å øke viftehastigheten.
“Luftstrøm høy”-feilmelding	Kontroller at røret er skjøvet inn i inntaket og ikke er brukket eller sprukket. Kontroller at det installerte røropplegget er utstyrt med rørlokk. Programvaren PipeCAD-rørmodellering ber om å bruke egnede rørlokk. Rør med åpne hull anbefales ikke. Kontroller at høy luftstrømsfeilgrensen ikke er satt for lavt. Vurder å redusere viftehastigheten.
Ingen display	Kontroller at displayets flatkabel ikke har blitt skadet.

Feil- og varselsmeldinger

Feil- og varselsmeldinger vises i tabellen nedenfor.

Tabell 33: Feil- og varselsmeldinger

Type	Melding	Beskrivelse
Feil	Luftstrøm Lav	Luftstrømmen er under den nedre grensen (røret er blokkert)
Feil	Luftstrøm høy	Luftstrømmen er over den øvre grensen (røret mangler eller er ødelagt)
Feil	Luftstrøm sensor	Svikt i flytsensor
Feil	Temperatursensor	Temperaturen er utenfor område eller sensorfeil
Feil	Filter tett	Filteret er blokkert eller skittent
Feil	Filter fjernet	Filteret har blitt fjernet
Feil	Laserhode	Svikt i laserhode
Feil	Viftemotor	Feil i viftemotor
Feil	Viftespenning	Feil i viftestrøm
Feil	Kommunikasjon	Kommunikasjon med enheten er ikke mulig
Feil	Dobbel adresse	Dobbel adresse funnet i nettverket eller gruppen
Feil	For mange gruppedetektorer	Det er flere enn åtte detektorer i gruppen
Feil	Ingen gruppedetektorer	Ingen detektor i en gruppe med standard- eller minimumdisplay
Feil	Gruppeløsebrudd	Gruppeløsebruddet er ikke lukket eller Sløsebuss er konfigurert
Feil	Nettverkssløsebrudd	Nettverkssløsebruddet er ikke lukket eller Sløsebuss er konfigurert
Feil	Ugyldig adresse	Ugyldig adresse tildelt enheten
Feil	Fler-gruppe Displayer	Mer enn én displaymodul funnet i gruppen
Feil	Display frakoblet	Detektoren finner ikke displaymodulen

Type	Melding	Beskrivelse
Feil	Frontdeksel fjernet	Frontdeksel fjernet
Feil	Inngang 1 brudd	Inngang 1 brudd
Feil	Inngang 1 kortslutning	Inngang 1 kortslutning
Feil	Inngang 2 brudd	Inngang 2 brudd
Feil	Inngang 2 kortslutning	Inngang 2 kortslutning
Feil	Batteri	Batterifeil rapportert av strømforsyningen
Feil	Nett	Hovednettfeil rapportert av strømforsyningen
Feil	Nettspenning lav	Strømforsyningens spenning lav
Feil	Internt minne	Internt minne-feil
Feil	Eksternt minne	Eksternt minne-feil
Feil	Reset fra Watchdog	Enheten har startet på nytt på grunn av en feil i Watchdog
Feil	Dato og tid er slettet	Dato og tid tapt
Feil	Detektor ikke kalibrert	Detektor ikke kalibrert
Feil	Ikke-kompatible versjoner	Inkompatible versjoner funnet i nettverket
Feil	Subsystem	Undersystem feil
Feil	Ingen rørkalibrering	Rørkalibreringsdata ikke funnet
Feil	Ugyldig rørkalibrering	Rørkalibreringsdata ugyldig (ny rørkalibrering nødvendig)
Varsel	Utkoblet	Enhet utkoblet
Varsel	Installasjonstest	Enheten er i installasjonstest
Varsel	Brukergr.snitt-LED-test	Enheten er i LED-test
Varsel	Brukergr.snitt-TFT-test	Enheten er i UI-test
Varsel	Keys Test	Enheten er i tast-test
Varsel	Inngangstest	Inngangen er i test
Varsel	Utgangstest	Utgangen er i test
Varsel	Deteksjon avsluttet	Deteksjon avsluttet på grunn av en eller flere av følgende feil: Frontdeksel fjernet (detektor), viftemotor, filter fjernet, kritisk temperatur
Varsel	FastLearn Start	FastLearn pågår
Varsel	Strømsparemodus	Strømsparingsmodus innkoblet
Varsel	Luftstrøm lav-område	Flyt under absolutt nedre område
Varsel	Luftstrøm høy-område	Flyt over absolutt øvre område
Varsel	Demomodus	Demomodus innkoblet
Varsel	Detektor erstattet	En gruppedetektor er skiftet ut (tilbakestill modulen for å fjerne advarselen)
Varsel	Luftstrøm-oppsett startet	Detektor i modus for luftstrømningsstart
Varsel	Rørkalibrering	Detektor i rørkalibreringsmodus

Kapittel 5

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

Tilførselsspenning	18 til 30 V DC, 24 V DC nominell 21,2 til 27,2 V DC, 24 V DC nominell (UL/cUL og FM)
Strømforbruk (ved 24 V DC)	
Detektormodul	260 mA (viftehastighet 1) 380 mA (viftehastighet 6) 940 mA (viftehastighet 16)
Minimum displaymodul	204 mA
Kommando, standard displaymodul	232 mA (displaybaklys av)

Kommunikasjoner

Display-grensesnitt	USB og APIC
Data bus-lengde (RS-485)	
SenseNET+	1 200 m (4 000 fot) maks. mellom noder eller moduler
SenseNET	1 200 m (4 000 fot) maks. lengde (summen av alle enkle kabelseksjoner)

Innganger og utganger

Innganger	
Antall innganger	2
Endemotstand	15 K Ω 5% 1/4 W
Utganger	
Antall utganger	3
Kontakttype	C/NO/NC, spenningsfri
Motstandslast	2 A ved 30 V DC

Aspirasjonssystem

Deteksjonsprinsipp	Laserlysspredning massedeteksjon
Laser (detektormodul)	
Sikkerhetsklasse	Klasse 1
Laserdioder	Klasse 3B
Følsomhetsområde	
%obs/m	25 % min. 0,03 % maks. FSD
%obs/ft.	7,62 % min. 0,00914 % maks. FSD
Partikkelfølsomhetsområde	0,0003 til 10 mikron
Alarmnivåer	4 (Varsel/Aux. Alarm, forvarsel, brannalarm, brannalarm 2)
Viftehastighet	Konfigurerbar (1 til 16)
Luftstrømmåling	
Område	1 m/s til 6 m/s (3,3 ft./s til 19,6 ft./s)
Oppløsning	0,05 m/s (0,16 ft./s)
Merk: Absolutte avlesninger for lufthastighet (temperaturkompensert)	
Kanallufthastighet	1219 m/min maks. (4000 ft./min) (UL)
Rørinnløp	1 per detektormodul
Eksosrør	1 per detektormodul
Rørstørrelse (utvendig diameter)	26,75 mm og 25,0 mm Ø (1,050 tommer og 0,984 tommer)
Rørlengde	Enkeltrør
Kombinert, med opptil 3 t-stykker	150 m maks. 250 m maks.
Prøvetakingsrør per rør (EN 54-20 følsomhetsklasse)	20 hull maks. for klasse A (mest følsom) 40 hull maks. for klasse B 50 hull maks. for klasse C (minst følsom)
Gjennomsnittlig lydtrykknivå	38,8 dBA (viftehastighet 6)
Diagram	Fra 1 måned med 1 s oppløsning opp til 5 år ved 60 s oppløsning per detektormodul
Hendelseslogg	20 000 hendelser per modul

Mekanisk og miljømessig

Tabell 34: Mekanisk

Dimensjoner (B x H x D)	110,5 mm x 300 mm x 133,5 mm (4,35 tommer x 11,81 tommer x 5,25 tommer)
Vekt (inkludert bakplan)	
Displaymodul	1,18 kg (2,6 lb.)
Detektormodul	1,57 kg (3,46 lb.)
Antall kabelinnføringer	
Topp	3 x Ø 20,7 mm (0,815 tommer)
Bunn	2 x Ø 20,7 mm (0,815 tommer)
Bak	2
Detektormodulens retning	Vertikal eller horisontal
IP-klassifisering	
Displaymodul	IP40
Detektormodul	IP40
Antennbarhetsklassifisering	UL94 V0
Utskifting av støvfilter	Tidsinnstilt advarsel integrert
Detektorkammer-vedlikehold	Med forbehold om installasjonsomgivelser

Tabell 35: Miljø

Driftstemperatur	-20 °C til +60 °C (0 °C til 38 °C UL268, cUL og FM)
Lagringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Relativ fuktighet	+5 til 95 % ikke-kondenserende (0 til 90 % for UL/cUL og FM)
	IEC 61010-1 Forurensningsgrad 1
	IEC 61010-1 Installasjon Cat. II

Vedlegg A

APIC-installasjon

ADVARSEL: For å sikre kompatibilitet bare installer Apollo APIC (9-30430) i din ModuLaser displaymodul. Inkompatible kombinasjoner av APIC-kort og brannalarmsentral-apparater kan føre til et ikke-fungerende system som kan svikte i løpet av en alarmhendelse, med tap av liv og/eller eiendom som resultat.

Installer et APIC-kort i en displaymodul som beskrevet under for å koble detektoren eller detektornettverket til et brannalarmsentralapparat.

Koble til den adresserbare sløyfen til APIC-kontakten på displayets bakplan PCB før installasjon av APIC-kortet.

Slik installerer du APIC

1. Fjern fronten på displayet og åpne deretter det innvendige dekselet ved å trekke holdeklemmene utover (se Figur 27 på side 92).
2. Koble APIC-flatkabelen til J501-kontakten på displayet PCB og skyv deretter APIC-kortet på tilpasningspluggen.
3. Sikre APIC til display PCB ved bruk av 2 x M3-skruer.
4. Lukk det innvendige dekselet, skift deretter ut fronten på displayet.


Etter installasjon må du konfigurere APIC-funksjonaliteten fra Enhetsinnstillinger > Inngangsmeny (tilgangsnivå 3-bruker eller høyere).

Merknader

- Enkelte adresserbare protokoller kan begrense maksimum antall enhetsadresser til mindre enn 127.
- Enkelte protokoller eller APIC-kort støtter muligens ikke alle tilgjengelige alarmnivåer eller hendelsestyper, og feilrapportering melder en generell feil uten detaljert feilinformasjon.

Les dokumentasjonen som kom med APIC-kort for mer informasjon.

Figur 27: APIC-installasjon

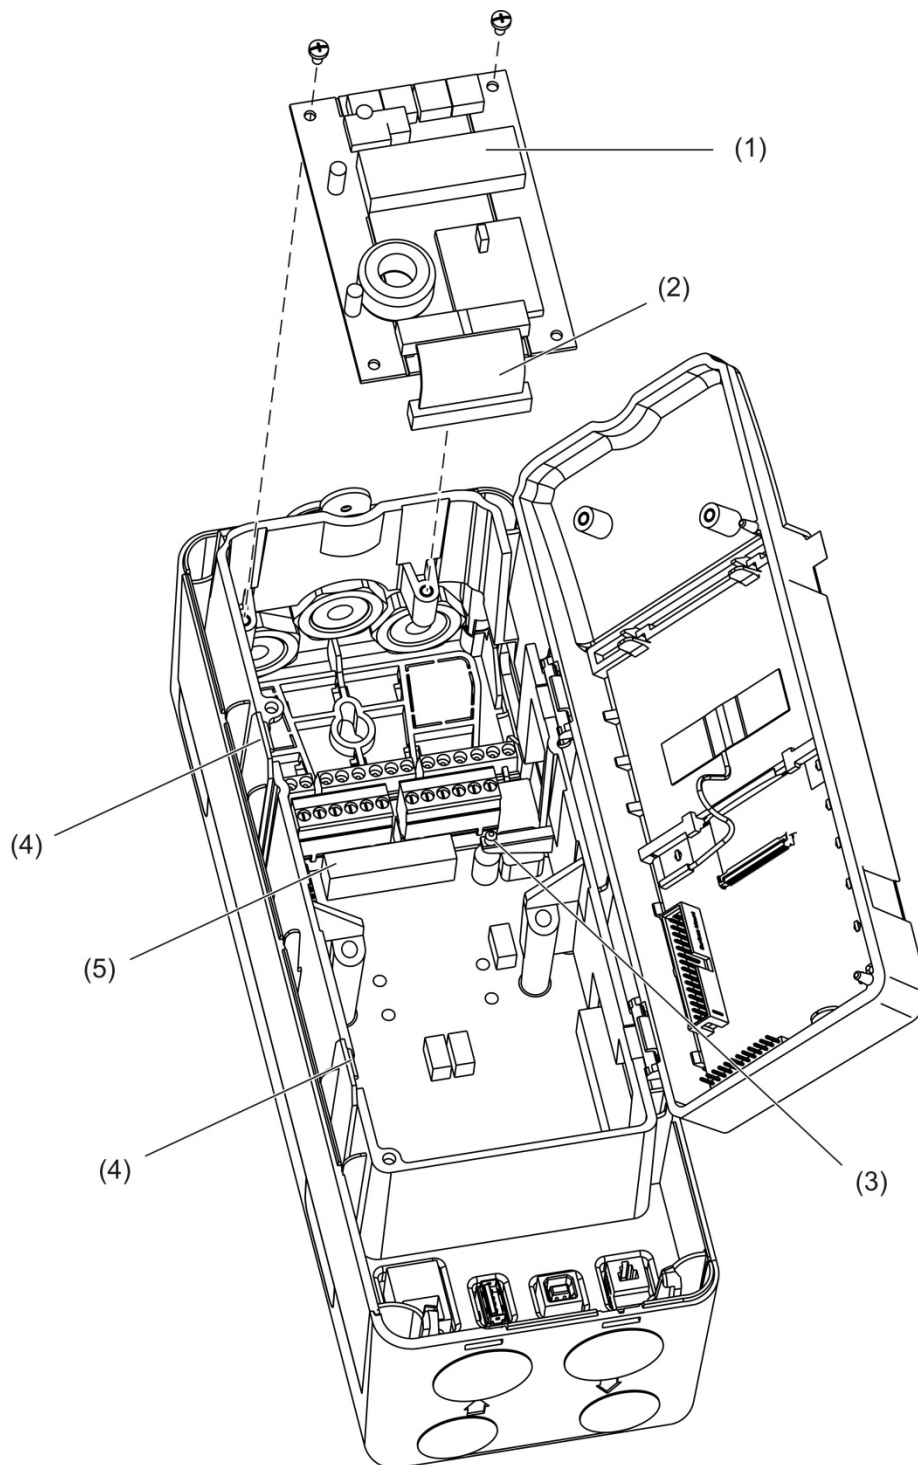

- 1. APIC-kort
- 2. APIC-flatkabel
- 3. Tilpasningsplugg

- 4. Holdeklemme
- 5. J501-kontakt

Vedlegg B


Informasjon om forskrifter

Europeiske forskrifter for anleggsprodukter

Dette avsnittet gir en oppsummering av den erklærte ytelsen i henhold til Construction Products Regulation (EU) 305/2011 og Delegated Regulations (EU) 157/2014 og (EU) 574/2014.

For detaljert informasjon, se erklært ytelse for produkt (tilgjengelig på firesecurityproducts.com).

Tabell 36: Informasjon om forskrifter

EU-samsvar	
Sertifiserende organ	0832
Produsent	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Poland. Autorisert EU-produserende representant: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH, Weert, The Netherlands.
Året for første CE-merking	18
Ytelseserklæringsnummer	04-7229-360-0000
EN 54	EN 54-20 klasser A, B, og C [1]
Produktidentifikasjon	Se modellnummer på produktinformasjonsetiketten
Tiltenkt bruk	Se Produkterklæring for ytelse
Erklært ytelse	Se Produkterklæring for ytelse

[1] Når den brukes med en kompatibelt display- eller detektormodul. Du finner mer informasjon under "EN 54-20-samsvar" på side 94.

Internasjonale standarder

Disse produktene har blitt designet for å oppfylle følgende krav:

- NFPA 72 National Fire Alarm and Signalling Code
- UL 268 Smoke Detectors for Fire Alarm Signalling Systems
- UL 268A Smoke Detectors for Duct Application
- UL 864 Control Units for Fire Protective Signalling Systems
- FM 3230 Smoke Actuated Detectors for Automatic Fire Alarm Signalling
- CSFM California State Fire Marshal
- CAN/ULC-S529 Smoke Detectors for Fire Alarm Systems
- CAN/ULC-S524 Installation of Fire Alarm Systems
- ULC S527 Control Units for Fire Alarm Systems

Ny akseptansetest etter omprogrammering (UL/ULC og FM): For å sikre riktig systemdrift må dette systemet testes på nytt i henhold til NFPA 72 etter programmeringsendring. Ny akseptansetest er også nødvendig etter all tillegging eller sletting av systemkomponenter, og etter all modifikasjon, reparasjon eller justering av systemprogramvare eller kabling.

EN 54-20-samsvar

Overhold av EN 54-20-kravene:

- Alle rør som brukes i installasjonen må overholde EN 61386-1 klasse 1131.
- Klassen av rør- og hullkonfigurasjon, detektorfølsomhet og utstyrsparemetere må bestemmes ved hjelp av PipeCAD-programvaren. De gjeldende verdiene for hver klasse er vist nedenfor.

Klasse	Hullfølsomhet (% obs/m)	Transporttid (s)
A	< 0,41	< 70
B	< 2,221	< 85
C	< 3,78	< 95

- Transporttiden for siste prøvetakingshull må kontrolleres etter installasjon og må være mindre enn eller lik den som er fastsatt av PipeCAD-programvaren.
- Flyt lav- og flyt høy-innstillingene må være stilt inn til en verdi som ikke overskrider 20 %.
- Alle moduler må drives av en egnet strømforsyning som er godkjent av EN 54-4.
- Alle kabelgjennomføringer må ha merkestrøm på IP67 eller høyere.

For mer informasjon om PipeCAD, se PipeCAD-dokumentasjonen.

Europeiske standarder for elektrisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet

Disse produktene er utformet i henhold til følgende europeiske standarder for elektrisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet:

- EN 60950-1
- EN 50130-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Indeks

A

alarmforsinkelser, 63
alarmnivåer, 62

C

ClassiFire
 beskrivelse, 3
 konfigurasjon, 64

D

dag/nattdrift, 65
dato og tid
 format, 44
 innstill, 54
detektormodul, 7
detektorstatus
 ikoner, verdier og meldinger, 42
 visning, 42
diagram
 prøvetakingshastighet, 70
 slett, 69
 vise, lagre, 48
displaymodulkontroller, 38
drift
 tilgangsnivå 1 brukere, 41
 tilgangsnivå 2 brukere, 41
 tilgangsnivå 3 brukere, 53
 tilgangsnivå 4 brukere, 70

E

enhet
 beskrivelse, 55
 holdefunksjon, 55
 utkoble/innkoble, 52

F

fastvareoppgradering, 72
feilmeldinger, 84

forbindelser

 bakplanforbindelser, 21
 brannalarmsentral, 29
 flere gruppenettverk, 27
 innganger, 26
 strømforsyning, 26
 utganger, 26

G

grensesnitt, 3
grunnlinje
 lagre, 66
 visning, 46
grupper
 distribuert gruppe, 24
 hybridgruppe, 25
 ikke-distribuert gruppe, 23
 oversikt, 23

H

hendelseslogg
 vise, lagre, 47
holdefunksjon, 55
hovedmeny
 tilgangsnivå 2 bruker, 44
 tilgangsnivå 3 bruker, 54
 tilgangsnivå 4 bruker, 70

I

inngang
 forbindelser, 26
 konfigurasjon, 56
 test, 50
innkoble enhet, 52
installasjon
 APIC-kort, 91
 bakplan, 17
 display, detektormoduler, 31
 rør, 32
 røradapter, 32
 støvfilter, 81
intern-layout
 bakplan, 14
 detektor-modul, 16
 display-modul, 15

K

kabler, anbefalte, 20

konfigurasjon

alarmforsinkelser, 63

alarmnivåer, 62

ClassiFire, 64

dag/natt drift, 65

fastvareoppgradering, 72

flytparametere, 65

gjenopprett gruppekonfigurasjon, 61

gjenopprett standardinnstillinger, 61

gjenopprett standardlogo, 71

innganger, 56

kontroller, 38

lagring, laste filer, 60

legge til en egendefinert logo, 71

nettverksoppsett, 67

utganger, 58

L

LED-indikasjoner, 9

luftstrømoppsett-meny, 65

M

målingsenheter, 44

moduladresse, 30

moduloversikt, 5

N

nettverksoppsett, 67

P

programvareprogrammer, 4

S

sommertid, 44

T

test

brukergrensesnitt, 51

diagnostikk, 51

inngang, 50

installasjon, 49

utgang, 50

TFT-display

bakgrunnsbelysning, 45

skjermegenskaper, 45

TFT-displayet

lokaliseringsvalg, 44

tilbakestilling, 52

tilgangskode

bruk, 36

endre, 37

tilgangsnivåer, 36

tilkobling

strømforsynings-feilovervåkingen, 27

tilkoblinger

distribuert gruppe, 24

hybridgruppe, 25

ikke-distribuert gruppe, 23

U

USB-enhet, fjerne, 47, 68

utgang

forbindelser, 26

konfigurasjon, 58

test, 50

utkoble enhet, 52

V

varselsmeldinger, 84

veivisere, 39

