

A large, bold, black square icon with a white square cutout in the center, positioned to the left of the title.

Manual de configuración de la cámara IP de la serie 5/6 TruVision

Copyright	<p>© 2022 Carrier. Reservados todos los derechos. Disposiciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.</p> <p>Queda terminantemente prohibido copiar íntegra o parcialmente o reproducir de cualquier otro modo el presente documento sin el consentimiento previo por escrito de Carrier, salvo en los casos expresamente estipulados en el derecho estadounidense e internacional en materia propiedad intelectual.</p>
Marcas comerciales y patentes	<p>Los nombres y los logotipos de TruVision son una marca de producto de Aritech, una parte de Carrier.</p> <p>Los restantes nombres de marcas utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes o proveedores de los respectivos productos.</p>
Fabricante	<p>COMERCIALIZADO POR: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, EE. UU.</p> <p>REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA UE: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Bajos</p>
Conformidad con FCC	<p>Clase A: este equipo ha sido sometido a pruebas, que han demostrado su conformidad con los límites estipulados para los dispositivos digitales de clase A en la sección 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias dañinas que se producen cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en áreas residenciales puede provocar interferencias dañinas, en cuyo caso, el usuario deberá adoptar las medidas oportunas para solucionar las interferencias por su cuenta.</p>
Condiciones de la FCC	<p>Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas. 2) Este dispositivo debe asumir cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Conformidad con ACMA	<p>¡Aviso! Este producto pertenece a la Clase A. En un entorno doméstico, puede provocar interferencias de radio que obliguen al usuario a adoptar medidas destinadas a corregirlas.</p>
Certificación	
Directivas de la UE	<p>Este producto junto con los accesorios suministrados, si procede, llevan la marca «CE» y cumplen con los estándares europeos armonizados aplicables contemplados en la Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética (CEM) y en la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RUSP) en aparatos eléctricos y electrónicos.</p> <p>2012/19/UE (Directiva RAEE): los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local tras comprar nuevos equipos equivalentes o deséchelo en los puntos de recogida designados. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info.</p>





2013/56/UE y 2006/66/CE (Directivas relativas a las pilas): este producto dispone de una batería que no puede desecharse como residuo municipal no clasificado dentro del ámbito de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica acerca de la batería. La batería tiene este símbolo, que puede incluir las letras correspondientes a los símbolos del cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un correcto reciclado, devuelva la batería al proveedor o deséchela en uno de los puntos de recogida designados a tal efecto. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info.

**Información de
contacto**

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>

Australia/Nueva Zelanda: <https://firesecurityproducts.com.au/>

**Documentación del
producto**

Escanee el siguiente código QR para descargar la versión electrónica de la documentación del producto. Los manuales están disponibles en varios idiomas.



Índice

Información importante 3

- Limitación de responsabilidad 3
- Advertencias del producto 3
- Exenciones de responsabilidad 4
- Uso previsto 5
- Mensajes de advertencia 5

Introducción 7

- Introducción al producto 7
- Información de contacto y manuales, herramientas y firmware 8

Acceso de red 9

- Comprobación del nivel de seguridad del explorador web 9
- Activación de la cámara 10
- Descripción del explorador web de la cámara 12

Configuración 15

- Descripción general del menú de configuración 15
- Configuración local 16
- Hora del sistema 18
- Ajustes de red 19
- Parámetros de grabación 28
- Imagen de vídeo 31
- OSD (Visualización en pantalla) 36
- Máscaras de privacidad 38
- Alarmas de detección de movimiento 39
- Manipulación de vídeo 44
- Alarmas de excepción 45
- Entradas y salidas de alarma 46
- Detección de rostro 48
- Detección de intrusiones 49
- Detección de cruce de línea 51
- Parámetros de fotografías 56
- Ajustes de NAS 57
- Administración de disco duro 58
- Horario de grabación 59

Administración de cámaras 63

- Administración de usuarios 63
- Autenticación RTSP 65
- Filtro de direcciones IP 66
- Bloqueo de inicio de sesión no válido 67
- Restauración de los ajustes predeterminados 68
- Importación o exportación de un archivo de configuración 69
- Actualizar firmware 69

Reiniciar cámara 70

Funcionamiento de la cámara 72

Iniciar sesión y cerrar sesión 72

Modo de visualización en directo 72

Reproducción de vídeo grabado 73

Buscar registros de eventos 76

Índice 78

Información importante

Limitación de responsabilidad

Hasta donde lo permita la legislación aplicable, Carrier no asumirá responsabilidad alguna por pérdida de beneficios u oportunidades comerciales, falta de uso, interrupción comercial, pérdida de datos ni ningún otro daño indirecto, especial, incidental o consecuencial bajo ninguna teoría de responsabilidad, ya sea en virtud de un contrato o acuerdo extracontractual o por negligencia, responsabilidad del producto u otra responsabilidad. Dado que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de la responsabilidad por daños consecuenciales o incidentales, es posible que la anterior limitación no se aplique en su caso. En cualquier caso, la responsabilidad total de Carrier no excederá el precio de compra del producto. La anterior limitación se aplicará hasta donde lo permita la legislación aplicable, independientemente de si se ha advertido a Carrier de la posibilidad de dichos daños e independientemente de si alguna solución fallase en su finalidad principal.

Es obligatorio llevar a cabo la instalación de acuerdo con este manual, los códigos aplicables y las instrucciones de la autoridad con jurisdicción competente.

Aunque se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este manual para garantizar la exactitud de su contenido, Carrier no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Advertencias del producto

RECONOCE QUE UN SISTEMA DE ALARMA/SEGURIDAD DEBIDAMENTE INSTALADO Y SUJETO A UN MANTENIMIENTO APROPIADO SOLO SIRVE PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN EVENTOS COMO ROBOS, ATRACOS, INCENDIOS O SUCESOS AFINES SIN RECIBIR ADVERTENCIAS, PERO QUE NO ACTÚA COMO SEGURO O GARANTÍA DE QUE TALES EVENTOS NO SE PRODUCIRÁN NI DE QUE, COMO CONSECUENCIA, SE PUEDAN PRODUCIR MUERTES, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

PARA QUE LOS PRODUCTOS, EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE CARRIER FUNCIONEN CORRECTAMENTE, ESTOS DEPENDEN DE UNA SERIE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR TERCEROS SOBRE LOS CUALES CARRIER NO EJERCE NINGÚN TIPO DE CONTROL Y POR LOS QUE NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA, ENTRE OTROS, INTERNET, CONECTIVIDAD MÓVIL Y FIJA, COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIOS DE VIGILANCIA, INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS O DE OTRO TIPO E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO APROPIADOS DE LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS (ENTRE ELLOS, LA ALARMA U OTROS SENSORES Y PANELES DE CONTROL).

TODOS LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, SERVICIOS Y OTRAS OFERTAS DE CUYA FABRICACIÓN, VENTA O LICENCIA SE OCUPA CARRIER PODRÁN SER PIRATEADOS, VULNERADOS O ELUDIDOS, EN CUYO CASO, CARRIER NO DECLARA, GARANTIZA, ACUERDA NI ASEGURA QUE SUS PRODUCTOS

(INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD), SOFTWARE, SERVICIOS U OTRAS OFERTAS ESTÉN EXENTOS DE SER PIRATEADOS, VULNERADOS O ELUDIDOS.

CARRIER NO CODIFICA LAS COMUNICACIONES ENTRE SU ALARMA U OTROS PANELES DE CONTROL Y SUS SALIDAS/ENTRADAS INALÁMBRICAS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS SENSORES O DETECTORES, A MENOS QUE LO EXIJA LA LEY APLICABLE. COMO RESULTADO, ESTAS COMUNICACIONES SE PUEDEN INTERCEPTAR Y PODRÍAN SER UTILIZADAS PARA ELUDIR SU SISTEMA DE ALARMA/SEGURIDAD.

EL EQUIPO SOLO DEBE UTILIZARSE CON UN ADAPTADOR DE CORRIENTE HOMOLOGADO QUE DISPONGA DE CLAVIJAS ACTIVAS AISLADAS.

NO CONECTE UNA TOMA DE CORRIENTE CONTROLADA POR UN INTERRUPTOR.

ESTA UNIDAD INCLUYE UNA FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE ALARMA QUE RESULTARÁ EN EL RETRASO LA SEÑAL DE ALARMA DEL SISTEMA DESDE LOS CIRCUITOS INDICADOS. EL RETRASO TOTAL (UNIDAD DE CONTROL MÁS DETECTORES DE HUMO) NO DEBE EXCEDER LOS 60 SEGUNDOS. NINGÚN OTRO DETECTOR DE HUMO DEBERÁ CONECTARSE A ESTOS CIRCUITOS A MENOS QUE ASÍ LO APRUEBE LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE.

ADVERTENCIA: el equipo solo debe utilizarse con un adaptador de corriente homologado que disponga de clavijas activas aisladas.

Precaución: existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías según las instrucciones. Póngase en contacto con su proveedor para obtener baterías de repuesto.

Exenciones de responsabilidad

POR LA PRESENTE, CARRIER RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

(Solo para EE. UU.) ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO. TAMBIÉN PUEDE HABER OTROS DERECHOS LEGALES QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

CARRIER NO HARÁ RECLAMACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON EL POTENCIAL, LA CAPACIDAD O LA EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE O SERVICIOS PARA DETECTAR, MINIMIZAR O PREVENIR DE CUALQUIER OTRA FORMA MUERTES, LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES O PÉRDIDAS DE CUALQUIER TIPO.

CARRIER NO LE ASEGURA QUE LOS PRODUCTOS (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD), EL SOFTWARE, LOS SERVICIOS O CUALQUIER OTRA OFERTA ESTÉN EXENTOS DE SER PIRATEADOS, VULNERADOS O ELUDIDOS.

CARRIER NO GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD), EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE CUYA FABRICACIÓN, VENTA O LICENCIAS SE ENCARGA IMPEDIRÁN INTRUSIONES, ROBOS, ATRACOS, INCENDIOS U OTROS SUCESOS NI QUE ESTOS PROPORCIONEN ADVERTENCIAS APROPIADAS O PROTECCIÓN ANTE TALES SUCESOS.

CARRIER NO LE ASEGURA QUE SU SOFTWARE O SUS PRODUCTOS FUNCIONARÁN CORRECTAMENTE EN TODOS LOS ENTORNOS Y APLICACIONES NI TAMPOCO ASUME GARANTÍAS POR LOS PRODUCTOS EN CASO DE INDUCCIÓN O RADIACIÓN DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS (IEM, IRF, ETC.) EMITIDAS POR FUENTES EXTERNAS.

CARRIER NO PROPORCIONA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE SU SISTEMA DE ALARMA/SEGURIDAD («SERVICIOS DE SUPERVISIÓN»). SI DESEA CONTAR CON SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, DEBERÁ CONTRATARLOS A TERCEROS, Y CARRIER NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI GARANTÍA EN RELACIÓN CON TALES SERVICIOS, COMO, POR EJEMPLO, SU COMPATIBILIDAD CON LOS PRODUCTOS, EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE CUYA FABRICACIÓN, VENTA O LICENCIAS SE ENCARGA CARRIER.

Uso previsto

Utilice este producto solo para el propósito para el que se ha diseñado; consulte la ficha técnica y la documentación del usuario. Para obtener la información más actualizada sobre el producto, póngase en contacto con su proveedor local o visítenos en línea en firesecurityproducts.com.

Es necesario que un técnico cualificado revise el sistema al menos cada 3 años y que la batería auxiliar se sustituya según sea necesario.

Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia le avisan sobre las condiciones o los procedimientos que podrían provocar resultados no deseados. Los mensajes de advertencia utilizados en este documento se muestran y se describen a continuación.

ADVERTENCIA: los mensajes de advertencia le avisan sobre los peligros que podrían provocar lesiones, daños graves e incluso la muerte. Le indican las acciones que debe realizar o evitar para impedir sufrir cualquier lesión o daño grave, incluyendo la posibilidad de muerte.

Precaución: los mensajes de precaución le avisan sobre los posibles daños en el equipo. Le indican las acciones que debe realizar o evitar para impedir cualquier daño.

Nota: los mensajes de las notas le indican de una posible pérdida de tiempo o esfuerzo. Describen cómo evitar la pérdida de tiempo. Las notas también se usan para proporcionar información importante que debería leer.

Introducción

Introducción al producto

Este es el manual de configuración de los siguientes modelos de cámara IP de TruVision:

- TVB-5501 (Cámara compacta IP de 3 MP)
- TVB-5502 (Cámara compacta IP de 8 MP)
- TVB-5503 (Cámara compacta IP de 4 MP)

- TVB-5601 (cámara compacta IP con lente fija de 2 MP)
- TVB-5602 (cámara compacta IP con lente fija de 4 MP)
- TVB-5603 (cámara compacta IP con lente fija de 8 MP)

- TVB-5604 (cámara compacta IP con lente motorizada de 2 MP)
- TVB-5605 (cámara compacta IP con lente motorizada de 4 MP)
- TVB-5606 (cámara compacta IP con lente motorizada de 8 MP)
- TVB-5604H (cámara compacta IP con lente motorizada de 2 MP)
- TVB-5605H (cámara compacta IP con lente motorizada de 4 MP)
- TVB-5606H (cámara compacta IP con lente motorizada de 8 MP)

- TVT-5601 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 2 MP gris)
- TVT-5602 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 2 MP blanca)
- TVT-5603 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 2 MP negra)
- TVT-5604 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 4 MP gris)
- TVT-5605 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 4 MP blanca)
- TVT-5606 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 4 MP negra)
- TVT-5607 (cámara minidomo tipo turret IP con lente fija de 8 MP gris)

- TVT-5608 (cámara minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 2 MP gris)
- TVT-5609 (cámara minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 4 MP gris)
- TVT-5610 (cámara minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 4 MP blanca)
- TVT-5611 (cámara minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 8 MP gris)
- TVT-5608H (minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 2 MP, gris)
- TVT-5609H (minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 4 MP, gris)

- TVT-5610H (minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 4 MP, blanco)
- TVT-5611H (minidomo tipo turret IP con lente motorizada de 8 MP, gris)
- TVD-5601 (cámara domo IP con lente fija de 2 MP)
- TVD-5602 (cámara domo IP con lente fija de 4 MP)
- TVD-5603 (cámara domo IP con lente fija de 8 MP)
- TVD-5604 (cámara domo IP con lente motorizada de 2 MP)
- TVD-5605 (cámara domo IP con lente motorizada de 4 MP)
- TVD-5606 (cámara domo P con lente motorizada de 8 MP)
- TVD-5604H (cámara domo IP con lente motorizada de 2 MP)
- TVD-5605H (cámara domo IP con lente motorizada de 4 MP)
- TVD-5606H (cámara domo IP con lente motorizada de 8 MP)
- TVW-5601 (cámara domo IP con lente fija de 2 MP y 2,0 mm)
- TVW-5602 (cámara domo IP con lente fija de 2 MP gris)
- TVW-5603 (cámara domo IP con lente fija de 2 MP blanca)
- TVW-5604 (cámara domo IP con lente fija de 2 MP negra)
- TVW-5605 (cámara domo IP con lente fija de 4 MP gris)

Puede descargar el software y los siguientes manuales de nuestro sitio web:

- Guía de instalación de la cámara IP de la serie 5 TruVision
- Guía de instalación de la cámara IP de la serie 6 TruVision
- Guía de instalación de la cámara IP con arnés de cables de la serie 6 TruVision
- Manual de configuración de la cámara IP de la serie 5/6 TruVision

Información de contacto y manuales, herramientas y firmware

Para obtener información de contacto y descargar los manuales, herramientas y firmware más recientes, visite el sitio web de su región:

EMEA:	https://firesecurityproducts.com Los manuales están disponibles en distintos idiomas.
Australia/Nueva Zelanda:	https://firesecurityproducts.com.au/

Acceso de red

En este manual se explica cómo configurar la cámara a través de la red con la ayuda de un explorador web.

Las cámaras IP TruVision se pueden configurar y controlar mediante Microsoft Internet Explorer (IE) u otros exploradores. Los procedimientos descritos utilizan el explorador web Microsoft Internet Explorer (IE).

Comprobación del nivel de seguridad del explorador web

Al utilizar la interfaz del explorador web, puede instalar controles Active X para conectarse y ver vídeos con Internet Explorer. Sin embargo, no puede descargar datos como, por ejemplo, vídeos e imágenes, debido al incremento de medidas de seguridad. Así pues, deberá comprobar el nivel de seguridad de su PC para poder interactuar con las cámaras a través de la web y, si fuera necesario, modificar la configuración de Active X.

Configuración de los controles ActiveX de IE

Debería confirmar la configuración de Active X de su explorador web.

Para cambiar el nivel de seguridad del explorador web:

1. En Internet Explorer, haga clic en **Opciones de Internet** en el menú **Herramientas**.
2. En la pestaña de Seguridad, haga clic en la zona a la que desea asignar un sitio web debajo de "Seleccione una zona de contenido web para especificar la configuración de seguridad de la misma".
3. Haga clic en **Personalizar nivel**.
4. Cambie las opciones de **Controles y complementos de ActiveX** que estén firmadas o marcadas como seguras para **Activar**. Cambie las opciones de **Controles y complementos de ActiveX** que no estén firmadas para **Pedir confirmación** o **Desactivar**. Haga clic en **Aceptar**.

— O bien —

Debajo de **Restablecer configuración personal**, haga clic en el nivel de seguridad de toda la zona en el cuadro Restablecer y, a continuación, seleccione **Medio**. Haga clic en **Restablecer**.

A continuación, haga clic en **Aceptar** en Opciones de Internet, en la ventana de la pestaña Seguridad.

5. Haga clic en **Aplicar** en la ventana de la pestaña Seguridad de **Opciones de Internet**.

Internet Explorer de Windows

Los sistemas operativos con Internet Explorer han aumentado las medidas de seguridad para proteger el PC ante la instalación de software malintencionado.

Para disfrutar de la funcionalidad completa de la interfaz del explorador web con Windows 7, 8 y 10, haga lo siguiente:

- Ejecute el explorador como administrador en su estación de trabajo.
- Añada la dirección IP de la cámara a la lista de su explorador de sitios de confianza.

Para añadir la dirección IP de la cámara a la lista en sitios de confianza de Internet Explorer:

1. Abra Internet Explorer.
2. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Opciones de Internet**.
3. Haga clic en la pestaña **Seguridad** y seleccione el icono **Sitios de confianza**.
4. Haga clic en el botón **Sitios**.
5. Desactive la casilla "Requerir verificación de servidor (https:) para todos los sitios de esta zona".
6. Introduzca la dirección IP en el campo "Añadir este sitio web a la zona".
7. Haga clic en **Añadir** y, a continuación, en **Cerrar**.
8. Haga clic en **Aceptar**, en la ventana Opciones de Internet.
9. Conéctese a la cámara y dispondrá de todas las funcionalidades del explorador.


Activación de la cámara

Cuando inicie la cámara por primera vez, aparecerá la ventana de Activación. Debe definir una contraseña de administrador de alta seguridad antes de poder acceder a la cámara. No se proporciona una contraseña predeterminada.

Puede activar una contraseña a través de un navegador web o con la herramienta TruVision Device Manager para conocer la dirección IP de la cámara.

Activación a través del explorador web:

1. Encienda la cámara y conéctela a la red.
2. Introduzca la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web y haga clic en **Entrar** para entrar en la interfaz de activación.

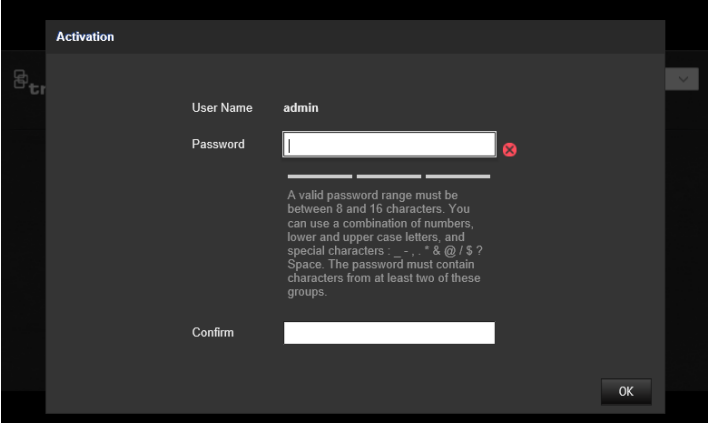

The screenshot shows a web-based 'Activation' window. It has a dark background with white text and input fields. At the top, it says 'Activation'. Below that, there are two input fields: 'User Name' with the value 'admin' and 'Password'. The 'Password' field is empty and has a red 'X' icon to its right. Below the 'Password' field, there is a text box with the following text: 'A valid password range must be between 8 and 16 characters. You can use a combination of numbers, lower and upper case letters, and special characters: ~, -, *, & @ / \$? Space. The password must contain characters from at least two of these groups.' Below this text box is a 'Confirm' label and an empty input field. At the bottom right, there is an 'OK' button.

Nota:

- La dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.1.70.
- Para activar el DHCP por defecto en la cámara, debe activarla con TruVision Device Manager. Consulte la siguiente sección "Activación con TruVision Device Manager".


3. Escriba la contraseña en el campo de contraseña.

Nota: una contraseña válida debe contener entre 8 y 16 caracteres. Puede utilizar una combinación de números, letras minúsculas y mayúsculas y caracteres especiales: _ - , . * & @ / \$? Espacio. La contraseña debe contener caracteres de al menos dos de estos grupos. También le recomendamos que cambie la contraseña periódicamente. En los sistemas de alta seguridad, se recomienda restablecer la contraseña todos los meses o todas las semanas para una mayor protección.

4. Confirme la contraseña.
5. Haga clic en **Aceptar** para guardar la contraseña y entrar en la interfaz de visualización en directo.

Activación con TruVision Device Manager:

1. Ejecute *TruVision Device Manager* para buscar los dispositivos en línea.
2. Seleccione el estado del dispositivo en la lista de dispositivos y seleccione el dispositivo que esté inactivo.

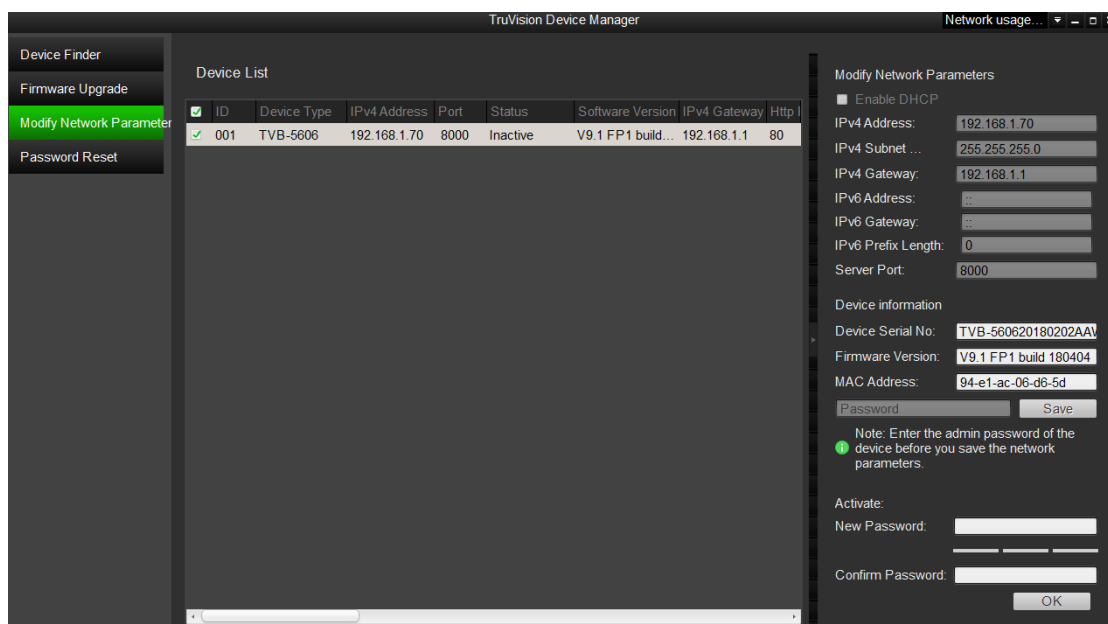

3. Escriba la contraseña en el campo de contraseña y confírmela.


Nota: una contraseña válida debe contener entre 8 y 16 caracteres. Puede utilizar una combinación de números, letras minúsculas y mayúsculas y caracteres especiales: _ - , . * & @ / \$? Espacio. La contraseña debe contener caracteres de al menos dos de estos grupos. También le recomendamos que cambie la contraseña periódicamente. En los sistemas de alta seguridad, se recomienda

restablecer la contraseña todos los meses o todas las semanas para una mayor protección.

4. Haga clic en **Aceptar** para guardar la contraseña.

Aparecerá una ventana emergente para confirmar la activación. Si la activación falla, confirme que la contraseña cumple con todos los requisitos y vuelva a intentarlo.

5. Desde su ordenador, cambie la dirección IP del dispositivo a la misma subred modificándola manualmente o seleccionando la casilla de verificación Permitir DHCP.

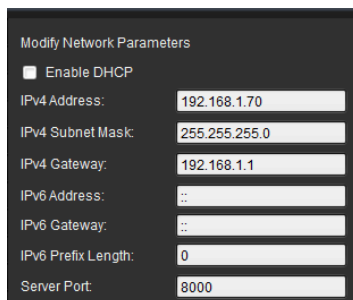

The screenshot shows a web interface titled "Modify Network Parameters". It contains a checkbox labeled "Enable DHCP" which is currently unchecked. Below this are several input fields for network configuration: "IPv4 Address" (192.168.1.70), "IPv4 Subnet Mask" (255.255.255.0), "IPv4 Gateway" (192.168.1.1), "IPv6 Address" (::), "IPv6 Gateway" (::), "IPv6 Prefix Length" (0), and "Server Port" (8000).

6. Escriba la contraseña y haga clic en el botón **Guardar** para activar la modificación de su dirección IP.

Descripción del explorador web de la cámara









El explorador web de la cámara le permite ver, grabar y reproducir vídeos grabados, así como administrar la cámara desde cualquier PC con acceso a Internet. Los sencillos controles del explorador le ofrecen un rápido acceso a todas las funciones de la cámara. Consulte la Figura 1 a continuación.

Si hay más de una cámara conectada a través de la red, abra una ventana independiente del explorador web para cada cámara.

Figura 1: Interfaz del navegador web: Vista de visualización en directo



	Nombre	Descripción
1.	Visualización en directo	Haga clic para ver vídeo en directo.
2.	Reproducción	Haga clic para reproducir vídeo.
3.	Imagen	Haga clic para buscar fotografías.
4.	Registro	Haga clic para buscar registros de eventos. Hay tres tipos principales: Alarma, Excepción y Funcionamiento.
5.	Configuración	Haga clic para que aparezca la ventana de configuración de la cámara.
6.	Visor	Ver vídeo en directo. Aquí se muestra la fecha, la hora y el nombre de la cámara.
7.	Admin.	Muestra al usuario que está conectado actualmente.
8.	Ayuda	Haga clic para buscar la función.
9.	Cierre de sesión	Haga clic aquí para cerrar la sesión en el sistema. Se puede hacer en cualquier momento.
10.	Barra de herramientas de la visualización en directo	▶/■ Haga clic para iniciar o detener la visualización en directo.
		📷 Haga clic para capturar de forma manual la fotografía.
		📹 Haga clic para iniciar o detener manualmente la grabación.
		🔍 Haga clic para iniciar o detener la función de zoom digital.
		📺 Visualización en directo con transmisión principal o transmisión secundaria.

Nombre	Descripción
	Haga clic para seleccionar el complemento de terceros.
	Enciende o apaga el micrófono.
	Enciende el audio y ajusta el volumen o lo silencia.
	Alarma manual.
	El tamaño de la ventana es de 4:3.
	El tamaño de la ventana es de 16:9.
	El tamaño original de la ventana.
	El tamaño de la ventana autoadaptativo.

Configuración

En este capítulo se explica cómo configurar las cámaras a través del explorador web.

Una vez que el hardware de la cámara se haya instalado, configure los ajustes de la cámara a través del explorador web. Debe tener derechos de administrador para poder configurar las cámaras a través de Internet.

El explorador web de la cámara le permite configurar la cámara de forma remota usando el PC. Las opciones del explorador web pueden variar en función del modelo de la cámara.


Existen dos menús principales en el panel de configuración:

- Configuración local
- Configuración de cámara

Descripción general del menú de configuración

Use el panel de configuración para configurar el servidor, la red, la cámara, las alarmas, los usuarios, las transacciones y otros parámetros, como la actualización de firmware. Consulte la Figura 2 a continuación para obtener descripciones de los menús de configuración disponibles.

Figura 2: Ventana de configuración (pestaña Información básica seleccionada)

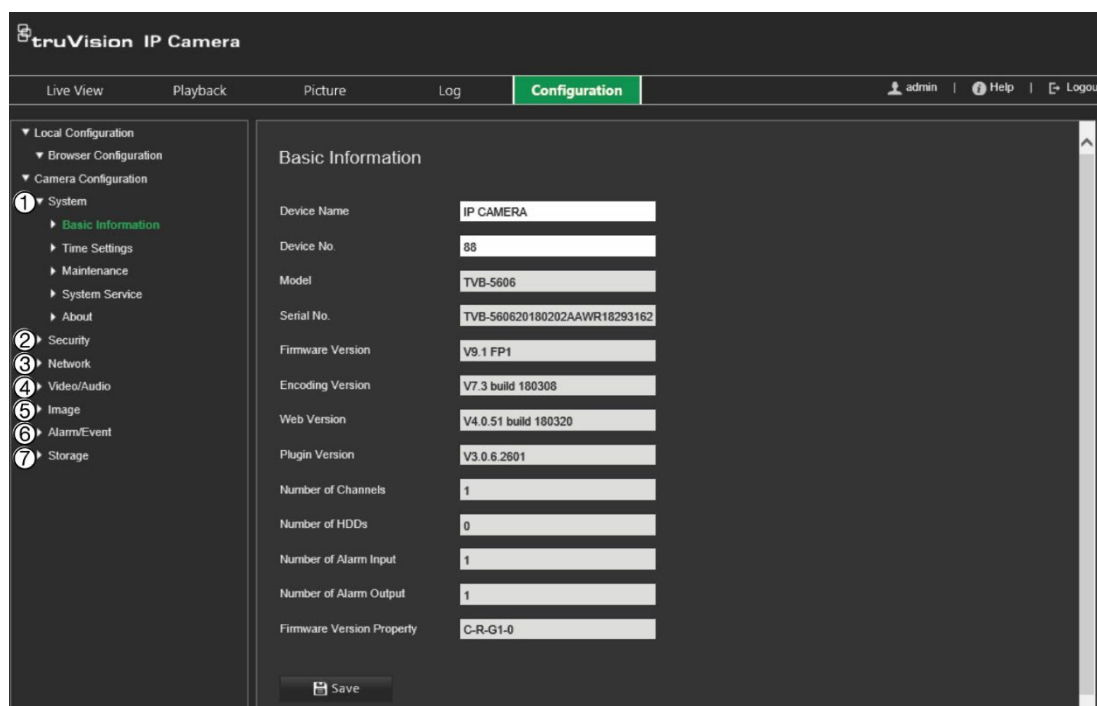


Menús de configuración	Descripción
1. Sistema	<p>Define la información básica del dispositivo, incluido el número de serie y la versión actual del firmware, la configuración temporal, los parámetros de mantenimiento y del puerto serie. Consulte la sección "Hora del sistema" en la página 18 para obtener más información.</p> <p>Número de dispositivo: se puede utilizar para el SNMP o el teclado para diferenciar dispositivos individuales.</p> <p>Propiedad de versión de firmware: Primer caracter: B: referencia; C: personalización. Segundo caracter: R: versión; F: fallo. Tercer caracter: G1: plataforma. Cuarto caracter: 0: reservado.</p>
2. Seguridad	Define quién puede utilizar la cámara, sus contraseñas, privilegios de acceso, la autenticación RTSP, el filtro de direcciones IP y el acceso Telnet.
3. Red	Define los parámetros de red necesarios para acceder a la cámara a través de Internet. Consulte "Ajustes de red" en la página 19 para obtener más información sobre la configuración.
4. Vídeo y audio	Define los parámetros de grabación.
5. Configuración de archivado automático	Define los parámetros de imagen, la configuración de OSD, la superposición de texto y la máscara de privacidad. Consulte "Imagen de vídeo" en la página 31 para obtener más información sobre la configuración.
6. Alarma/evento	Permite definir la detección de movimiento, la manipulación de vídeo, la entrada/salida de alarma y las excepciones. Consulte "Entradas y salidas de alarma" en la página 46. Define la detección de rostro, la detección de intrusiones y el cruce de línea.
7. Almacenamiento	Define el horario de grabación, la administración del almacenamiento, la configuración de NAS y la configuración de fotografías.

Configuración local

Use el menú de configuración local para administrar el tipo de protocolo, el rendimiento de la visualización en directo y las rutas de grabación local. En el panel de configuración, haga clic en **Configuración local** para que aparezca la ventana de configuración local. Consulte la Figura 3 a continuación para ver las descripciones de los diferentes parámetros de menú.

Figura 3: Ejemplo de la ventana de configuración local

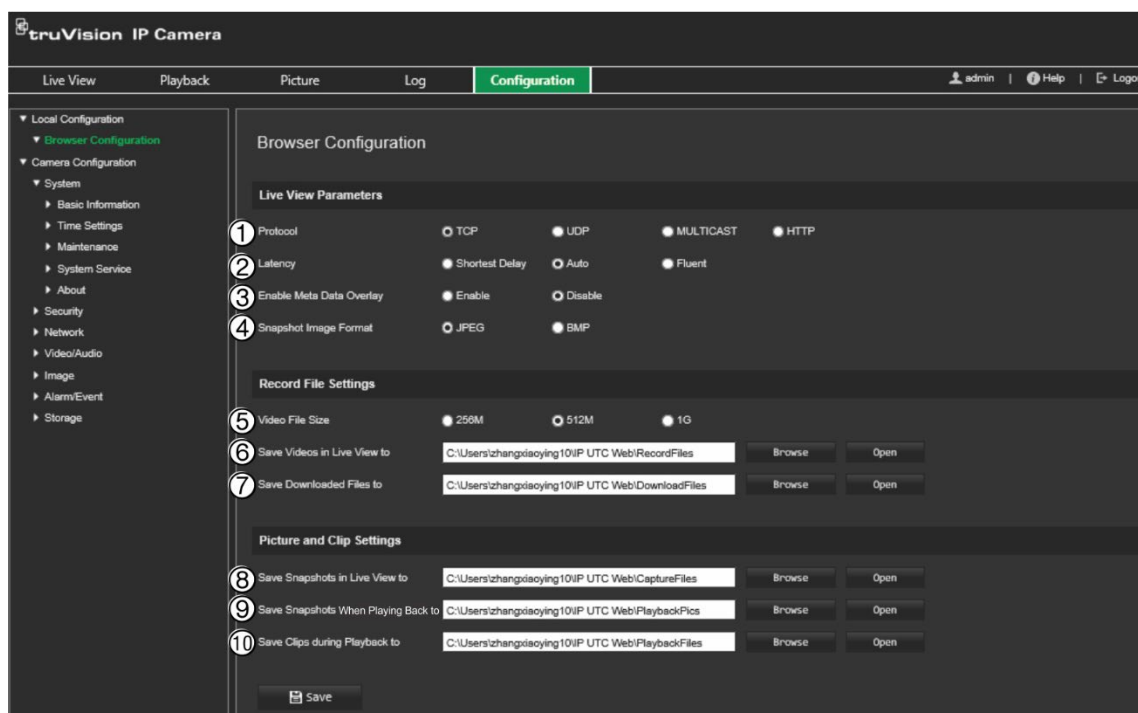

Parámetros	Descripción
Parámetros de visualización en directo	
1. Protocolo	Especifica el protocolo de red utilizado. Entre las opciones se incluyen: TCP, UDP, MULTICAST y HTTP.
2. Latencia	Especifica la velocidad de transmisión. Entre las opciones se incluyen: retraso mínimo, automático o fluido.
3. Activar superposición de metadatos	Se refiere a las reglas en su navegador local. Especifique si quiere visualizar las marcas de color cuando se activan la detección de movimiento, detección de rostro o detección de un intruso. Por ejemplo, cuando la opción de reglas está activada y se detecta una cara, esa cara se marcará con un rectángulo verde en la visión en directo.
4. Formato de imagen de fotografía	Seleccione el formato de imagen para las fotografías: JPEG o BMP.
Ajustes de archivo de grabación	
5. Tamaño del archivo de vídeo	Especifica el tamaño de archivo máximo. Entre las opciones se incluyen: 256 MB, 512 MB y 1 GB.
6. Guardar vídeos de la visualización en directo en	Especifica el directorio para los archivos grabados.
7. Guardar archivos descargados en	Especifica el directorio para los archivos descargados.
Ajustes de fotografía y clip	
8. Guardar fotografías de la visualización en directo en	Especifica el directorio donde se guardan las fotografías en el modo de visualización en directo.


Parámetros	Descripción
9. Guardar fotografías durante la reproducción en	Especifica el directorio donde se guardan las fotografías en el modo de reproducción.
10. Guardar clips durante la reproducción en	Especifica el directorio donde se guardan los clips de vídeo en el modo reproducción.

Hora del sistema

El protocolo NTP (Network Time Protocol) es un protocolo para sincronizar los relojes de los dispositivos de red, tales como ordenadores y cámaras IP. Al conectar dispositivos de red a un servidor de hora NTP dedicado se garantiza que estén sincronizados.

Para definir la hora y la fecha del sistema:


1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Sistema** > **Configuración de hora**.

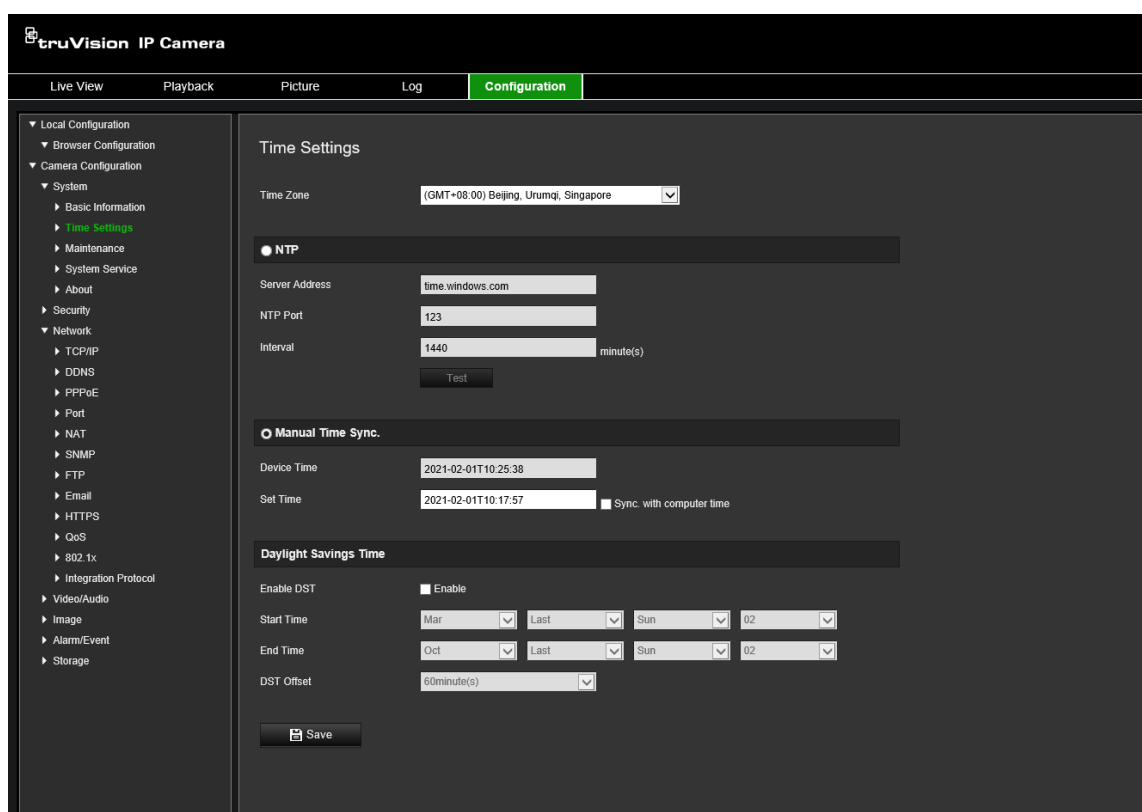

2. En la lista desplegable **Zona horaria**, seleccione la franja horaria más cercana a la de la ubicación de la cámara.
3. En **Configuración de hora**, seleccione una de las opciones para configurar la fecha y la hora:

Sincronización con un servidor NTP: marque la casilla **NTP** e introduzca la dirección del servidor NTP. El intervalo de tiempo se puede configurar de 1 a 10 080 minutos.

— O bien —

Definir manualmente: active la función **Sincronización manual de hora** y, a continuación, haga clic en  para establecer la hora del sistema en el calendario emergente.


Nota: también puede marcar la casilla de verificación **Sincronizar con la hora del ordenador** para que la hora de la cámara se sincronice con la de su equipo.

- 4. Seleccione **Activar DST** para activar la función DST (ajuste horario de ahorro de energía) y configurar la fecha del periodo DST.
- 5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Ajustes de red

Para acceder a la cámara a través de una red, es necesario que defina algunos ajustes de red. Utilice el menú "Red" para definir los ajustes de red. Consulte la Figura 4 más abajo para obtener más información.

Figura 4: Ventana de red (se muestra la pestaña TCP/IP)

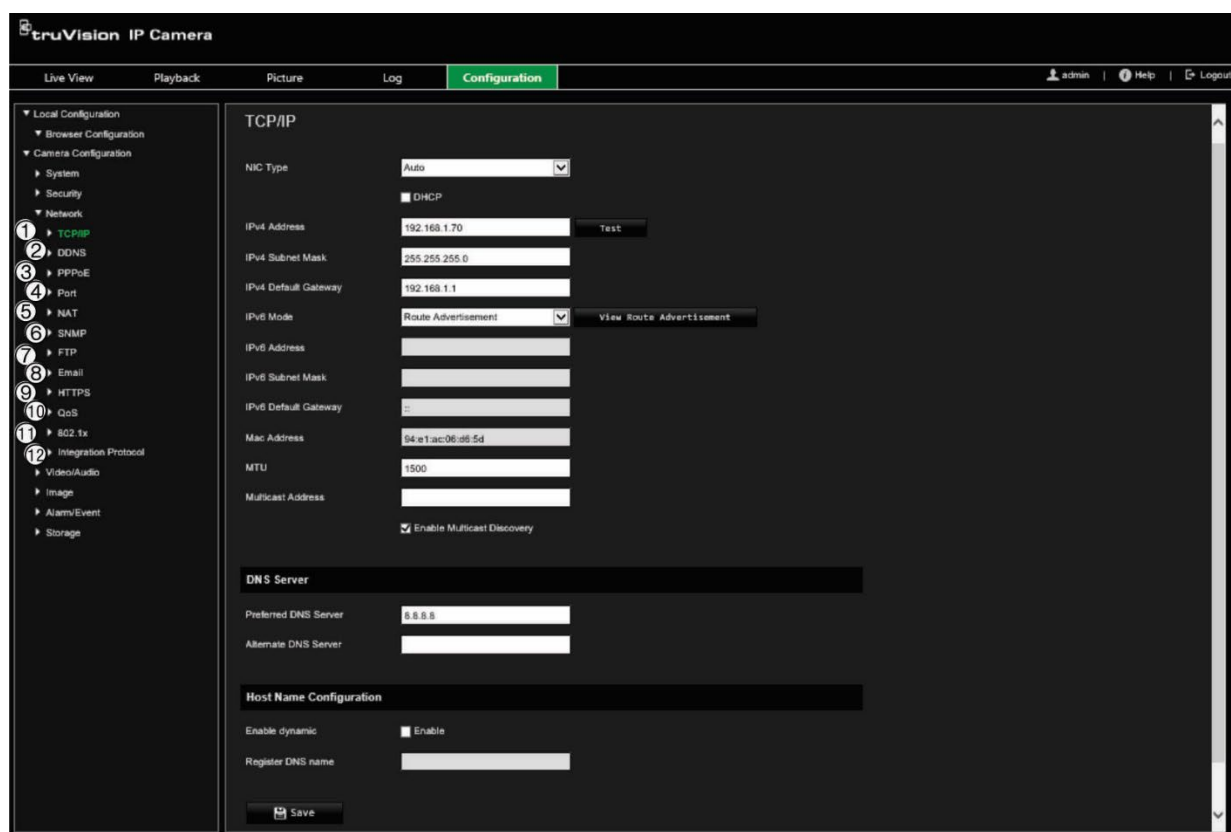

Pestañas de menú	Descripción
1. TCP/IP	<p>Tipo NIC: introduzca el tipo NIC. La opción predeterminada es Auto. Entre otras opciones, se incluyen: 10M semidúplex, 10M dúplex completo, 100M semidúplex y 100M dúplex completo.</p> <p>DHCP: se activa para obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red del servidor.</p> <p>Dirección IPv4: introduzca la dirección IPv4 de la cámara.</p> <p>Máscara de subred IPv4: introduzca la máscara de subred IPv4.</p> <p>Puerta de enlace predeterminada IPv4: introduzca la dirección IP de la</p>

Pestañas de menú	Descripción
	<p>puerta de enlace IPv4.</p> <p>Modo IPv6: introduzca el modo IPv6: Manual, DHCP o Aviso de ruta.</p> <p>Dirección IPv6: introduzca la dirección IPv6 de la cámara.</p> <p>Longitud del prefijo de subred de IPv6: introduzca la longitud del prefijo IPv6.</p> <p>Puerta de enlace predeterminada IPv6: introduzca la dirección IP de la puerta de enlace IPv6.</p> <p>Dirección MAC: introduzca la dirección MAC de los dispositivos.</p> <p>MTU: introduzca el intervalo de valores válidos de MTU. El valor predeterminado es 1500.</p> <p>Dirección Multicast: escriba una dirección IP de clase D entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255. Especifique esta opción solo si usa la función multicast. Algunos enrutadores prohíben el uso de la función multicast si se produce una tormenta de red.</p> <p>Activar detección de multidifusión: permite la detección automática de la cámara de red en línea a través del protocolo de multidifusión privado en la red LAN.</p> <p>Servidor DNS: especifica el servidor DNS para la red.</p>
2. DDNS	<p>DDNS es un servicio de asignación de nombres de dominio de Internet a direcciones IP. Está diseñado para soportar direcciones IP dinámicas, como las que se asignan por un servidor DHCP.</p> <p>Especifique DynDNS, No-IP o ezDDNS.</p> <p>DynDNS (DNS dinámica): puede crear manualmente su propio nombre de host. En primer lugar tendrá que crear una cuenta de usuario con el sitio web de hosting, DynDNS.org.</p> <p>No-IP: introduzca la dirección de NO-IP, el nombre de host de su cámara, el número de puerto, su nombre de usuario y la contraseña.</p> <p>ezDDNS: active la función de autodetección de DDNS para configurar una dirección de IP dinámica. El servidor se configura para asignar un nombre de host disponible a su grabador.</p> <p>Consulte la página 21 para obtener información sobre la configuración.</p>
3. PPPoE	<p>Recupera una dirección IP dinámica. Consulte la página 22 para obtener información sobre la configuración.</p>
4. Puerto	<p>Puerto HTTP: el puerto HTTP se utiliza para el acceso remoto al explorador de Internet. Introduzca el puerto que se utiliza para el explorador Internet Explorer (IE). El valor predeterminado es 80.</p> <p>Puerto RTSP: RTSP (Protocolo de transmisión en tiempo real) es un protocolo de control de red diseñado para utilizarse en sistemas de entretenimiento y comunicaciones para controlar los servidores de medios. Introduzca el valor del puerto RTSP. el número de puerto predeterminado es 554.</p> <p>Puerto HTTPS: HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto) permite visualizar el vídeo de forma segura al usar un explorador web. Introduzca el valor del puerto HTTPS. el número de puerto predeterminado es 443.</p> <p>Puerto del servidor: se utiliza para acceder al software de cliente remoto. Introduzca el valor del puerto del servidor. el número de puerto predeterminado es 8000.</p> <p>IP de host de alarma: permite especificar la dirección IP del host de alarma.</p> <p>Puerto de host de alarma: permite especificar el puerto del host de alarma.</p>

Pestañas de menú	Descripción
	Consulte la página 21 para obtener información sobre la configuración.
5. NAT	Una NAT (traducción de direcciones de red) se utiliza para la conexión de red. Seleccione el modo de asignación de puertos: automático o manual. Consulte la página 23 para obtener información sobre la configuración.
6. SNMP	El SNMP es un protocolo para la administración de dispositivos conectados en redes. Active SNMP para obtener el estado de la cámara e información relacionada con sus parámetros. Consulte la página 23 para obtener información sobre la configuración.
7. FTP	Introduzca la dirección FTP y la carpeta en la que se pueden cargar las fotografías desde la cámara. Consulte la página 23 para obtener información sobre la configuración.
8. Correo electrónico	Especifique la dirección de correo electrónico a la que se envían los mensajes cuando se produce una alarma. Consulte la página 23 para obtener información sobre la configuración.
9. HTTPS	Permite especificar la autenticación del sitio web y su servidor web asociado, que protege contra ataques de intermediario.
10. QoS	La calidad del servicio (QoS, siglas en inglés) se activa para solucionar el retardo y la congestión de la red configurando la prioridad del envío de datos. Active esta opción para solucionar el retardo y la congestión de la red configurando la prioridad del envío de datos. Consulte la página 20 para obtener más información.
11. 802.1X	Cuando la función está activada, los datos de la cámara están protegidos y es necesaria la autenticación del usuario cuando se conecta la cámara a la red. Consulte la página 23 para obtener información sobre la configuración.
12. Protocolo de integración	Si necesita acceder a la cámara a través de la plataforma de terceros, puede activar la función STD-CGI. El protocolo ONVIF está activado de forma predeterminada. Si no tiene que acceder a la cámara a través de la plataforma de un tercero, anule la selección de la casilla de verificación <i>Activar ONVIF</i> .

Para definir los parámetros de TCP/IP:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Red** > **TCP/IP**.
2. Configure los ajustes de NIC, incluidos el tipo NIC, los ajustes de IPv4, IPv6, MTU y la dirección de multicast.
3. Si el servidor DHCP está disponible, seleccione **DHCP**.
4. Si fuera necesario realizar los ajustes del servidor DNS para algunas aplicaciones (por ejemplo, para enviar correos electrónicos), debe configurar el **Servidor DNS preferido o alternativo**.
5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para definir los parámetros de DDNS:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Red** > **DDNS**.

2. Seleccione **Activar DDNS** para activar esta función.
3. Seleccione **Tipo de DDNS**. Hay tres opciones disponibles: DynDNS, ezDDNS y NO-IP. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **DynDNS:** introduzca la dirección del servidor DDNS, members.ddns.org, (que se utiliza para notificar al DDNS los cambios de su dirección IP) el nombre de host de su cámara, el número de puerto (443 (HTTPS)) y el nombre de usuario y la contraseña utilizados para iniciar sesión en su cuenta DDNS. El nombre de dominio que se muestra en "Nombre de host" es el que ha creado en el sitio web de DynDNS.
 - **ezDDNS:** introduzca el nombre de host. Se registrará en línea automáticamente. Puede definir un nombre de host para la cámara. Asegúrese de que ha introducido un servidor DNS válido en la configuración de red y dispone de los puertos necesarios redireccionados en el enrutador (HTTP, puerto del servidor, puerto RSTP).
 - **No-IP:** introduzca la dirección de NO-IP, el nombre de host de su cámara, el número de puerto, su nombre de usuario y la contraseña.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para definir los parámetros de PPPoE:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > PPPoE**.
2. Seleccione **Activar PPPoE** para activar esta función.
3. Introduzca el nombre de usuario, contraseña y confirmar contraseña para el acceso PPPoE.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para definir los parámetros de puerto:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > Puerto**.
2. Establezca el puerto HTTP, RTSP, HTTPS y de servidor de la cámara.

Puerto HTTP: el número de puerto predeterminado es 80. Se puede cambiar por cualquier número que no esté ocupado.

Puerto RTSP: el número de puerto predeterminado es 554. Se puede cambiar por cualquier número de puerto dentro del intervalo de 1 a 65535.

Puerto HTTPS: el número de puerto predeterminado es 443. Se puede cambiar por cualquier número que no esté ocupado.

Puerto del servidor: el número de puerto del servidor predeterminado es 8000. Se puede cambiar por cualquier número de puerto dentro del intervalo de 2000 a 65535.

3. Introduzca la dirección IP y el puerto si desea cargar la información de alarma en el host de alarma remoto. Seleccione también la opción **Notificar al destinatario de alarma** en el enlace normal de cada página del evento.

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para configurar los parámetros de NAT:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > NAT**.
2. Seleccione la casilla de verificación para activar la función NAT.
3. Establezca **Modo de asignación de puertos** en Auto o Manual. Si selecciona el modo *Manual*, puede establecer el puerto externo como desee.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para definir los parámetros de SNMP:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > SNMP**.
2. Seleccione la versión correspondiente de SNMP: v1 o v2c.
3. Configure los ajustes de SNMP. La configuración del software SNMP debe ser la misma que la que configure aquí.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Nota: antes de establecer el SNMP, descargue el software SNMP y reciba la información de la cámara a través del puerto SNMP. Al configurar la *Dirección de interrupción*, la cámara puede enviar el evento de alarma y mensajes de excepción al centro de alarmas. La versión SNMP que seleccione debe ser la misma que la del software SNMP.

Para definir los parámetros de FTP:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > FTP**.
2. Configure los ajustes de FTP, incluidos la dirección del servidor, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el directorio y el tipo de carga.

Anónimo: marque la casilla de verificación para activar el acceso anónimo al servidor FTP.


Directorio: en el campo *Estructura de directorios*, seleccione el directorio raíz, el directorio principal y el subdirectorio. Cuando se selecciona el directorio principal, puede utilizar el nombre de dispositivo, el número de dispositivo o la IP del dispositivo como nombre para el directorio. Al seleccionar el subdirectorio, puede utilizar el nombre o el número de cámara como nombre del directorio.

Cargar fotografía: para activar la carga de las fotografías al servidor FTP.

3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para configurar los parámetros de correo electrónico:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > Correo electrónico**.

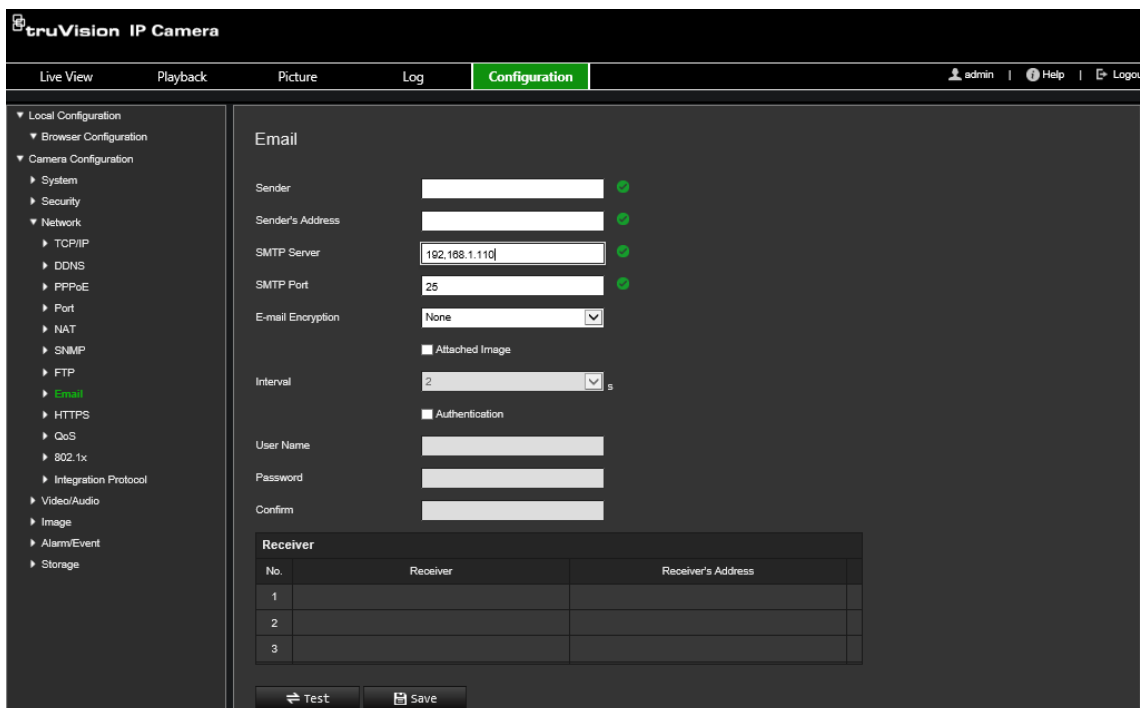

2. Configure los siguientes ajustes:

Remitente: el nombre del remitente del correo electrónico.

Dirección del remitente: la dirección de correo electrónico del remitente.

Servidor SMTP: el servidor SMTP, la dirección IP o el nombre de host.

Puerto SMTP: el puerto SMTP. El valor predeterminado es 25.

Cifrado del correo electrónico: cifrado con SSL o TLS. El valor predeterminado es Ninguno.

Imagen adjunta: seleccione la casilla de verificación **Imagen adjunta** si desea enviar mensajes de correo electrónico con fotografías de alarma adjuntas.

Intervalo: este es el tiempo entre dos acciones de envío de fotografías adjuntas.

Autenticación: si su servidor de correo electrónico necesita autenticación, seleccione la casilla de verificación para usar la autenticación a fin de iniciar sesión en el servidor. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de acceso.

Nombre de usuario: el nombre de usuario para acceder al servidor en el que se cargan las fotografías.

Contraseña: introduzca la contraseña.

Confirmar: confirme la contraseña.

Destinatario1: el nombre del primer usuario al que se enviará la notificación.

Dirección del destinatario1: la dirección de correo electrónico del usuario al que se enviará la notificación.

Destinatario2: el nombre del segundo usuario al que se enviará la notificación.

Dirección del destinatario2: la dirección de correo electrónico del usuario al que se enviará la notificación.


Destinatario3: el nombre del segundo usuario al que se enviará la notificación.

Dirección del destinatario3: la dirección de correo electrónico del usuario al que se enviará la notificación.

3. Haga clic en **Prueba** para probar la configuración de los parámetros de correo electrónico.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para configurar los parámetros de HTTPS:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Red** > **HTTPS**.

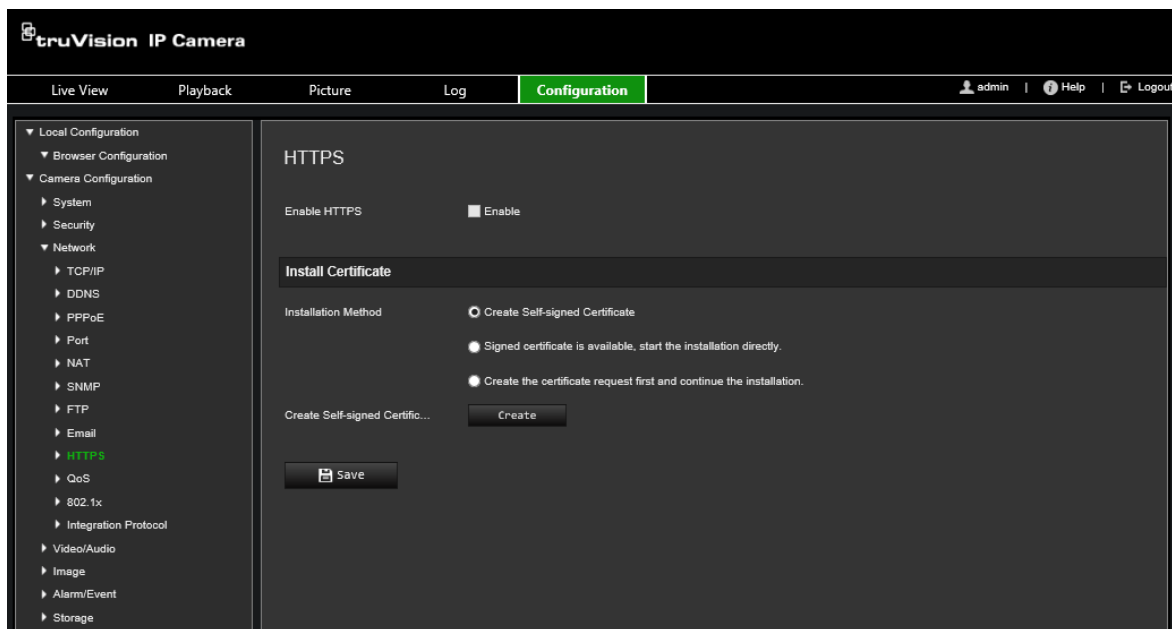

2. Para crear un certificado autofirmado:

Haga clic en el botón **Crear** junto a "Crear certificado autofirmado". Introduzca el país, el nombre/IP de host, la validez y otra información que se le solicite.

Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

— O bien —

Para crear una solicitud de certificado:

Haga clic en el botón **Crear** junto a "Crear solicitud de certificado". Introduzca el país, el nombre/IP de host y otra información que se le solicite.




3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes. Descargue la solicitud de certificado y envíela a la autoridad de certificados segura para que sea firmado, como por ejemplo, Symantec o RSA. Después de recibir el certificado con una firma válida, cargue el certificado al dispositivo.

Para definir los parámetros de QoS:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Red > QoS**.
2. Configure los ajustes de QoS, incluidos DSCP de vídeo/audio, DSCP de evento/alarma y Gestión de DSCP. El rango de valores válido de DSCP es 0-63. Cuanto mayor sea el valor de DSCP, más alta es su prioridad.
3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para definir los parámetros de 802.1x:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Red > 802.1X**. 2.

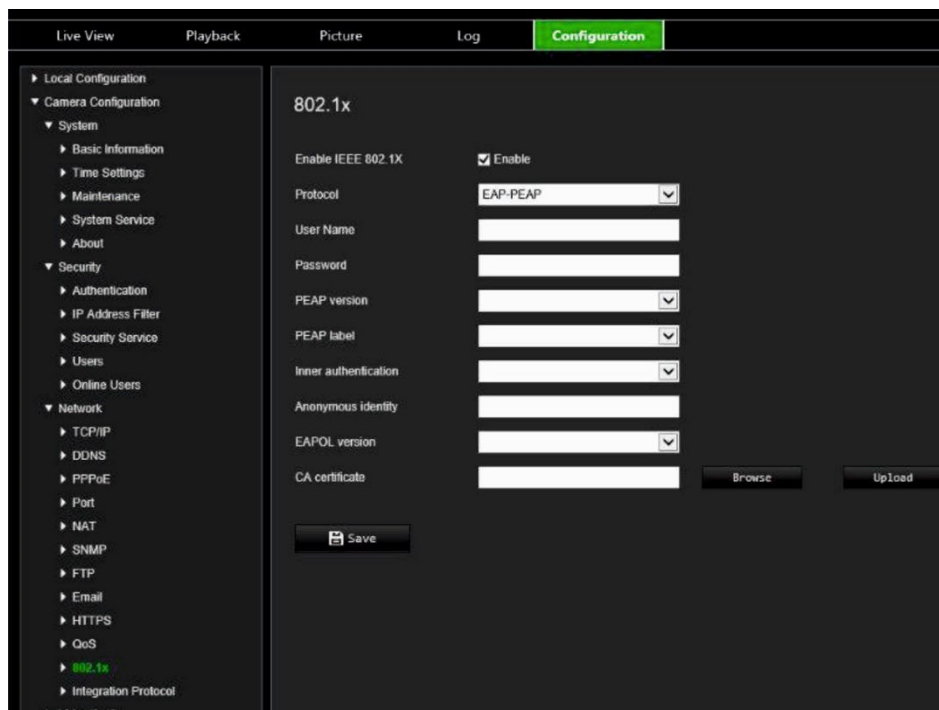

2. Seleccione **Activar IEEE 802.1X** para activar la función.
3. Seleccione el protocolo **EAP-PEAP** o **EAP-TLS** y configure todos los parámetros para el protocolo seleccionado (consulte la tabla a continuación).

Protocolo	EAP-PEAP
Nombre de usuario	Este es el nombre de usuario válido para el servidor 802.1x.
Contraseña	Esta es una contraseña válida para el nombre de usuario especificado en el campo anterior.
Versión de PEAP	Versión 0 o 1: afecta al formato del intercambio con el servidor RADIUS.
Etiqueta de PEAP	Esta información estará disponible a través del administrador de red, ya que varía según la red.
Autenticación interna	MS-CHAPv2: versión 2 del Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft, definido en RFC 2759. GTC: tarjeta token genérica, utilizada cuando un dispositivo automatizado genera datos ASCII para la entrada de autenticación. EAP: protocolo de autenticación extensible, definido en RFC 3748 y en RFC 5247.
Identidad anónima	Se utiliza para que el autenticador pueda elegir el servidor de autenticación correcto cuando la identidad real se envía en un segundo intercambio (por ejemplo: anonymous@test.com).
Versión EAPOL	Indique la versión (1 o 2) que se utiliza; afecta al formato del intercambio con el servidor RADIUS.
Certificado CA	Debe obtenerse a través del administrador de redes, ya que las políticas de redes pueden variar.
Protocolo	EAP-TLS
Identificar	Obtenga esta información del administrador de la red, si lo hubiera.

Contraseña de clave privada	Debe solicitarse al administrador de la red.
Versión EAPOL	Indique la versión (1 o 2) que se utiliza; cambia el formato del intercambio.
Certificado CA	Debe obtenerse a través del administrador de redes, ya que las políticas de redes pueden variar.


4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Nota: el switch o el enrutador al que está conectada la cámara también debe ser compatible con el estándar IEEE 802.1X y debe tener configurado un servidor. Aplique y registre un nombre de usuario y una contraseña para 802.1X en el servidor.

Parámetros de grabación

Puede ajustar los parámetros de grabación de vídeo y audio para obtener la calidad de imagen y el tamaño del archivo que mejor se adapten a sus necesidades. A continuación, en la Figura 5 se enumeran las opciones de grabación de vídeo y audio que puede configurar en la cámara.

Figura 5: Menú de ajustes de vídeo/audio (ficha Vídeo mostrada)

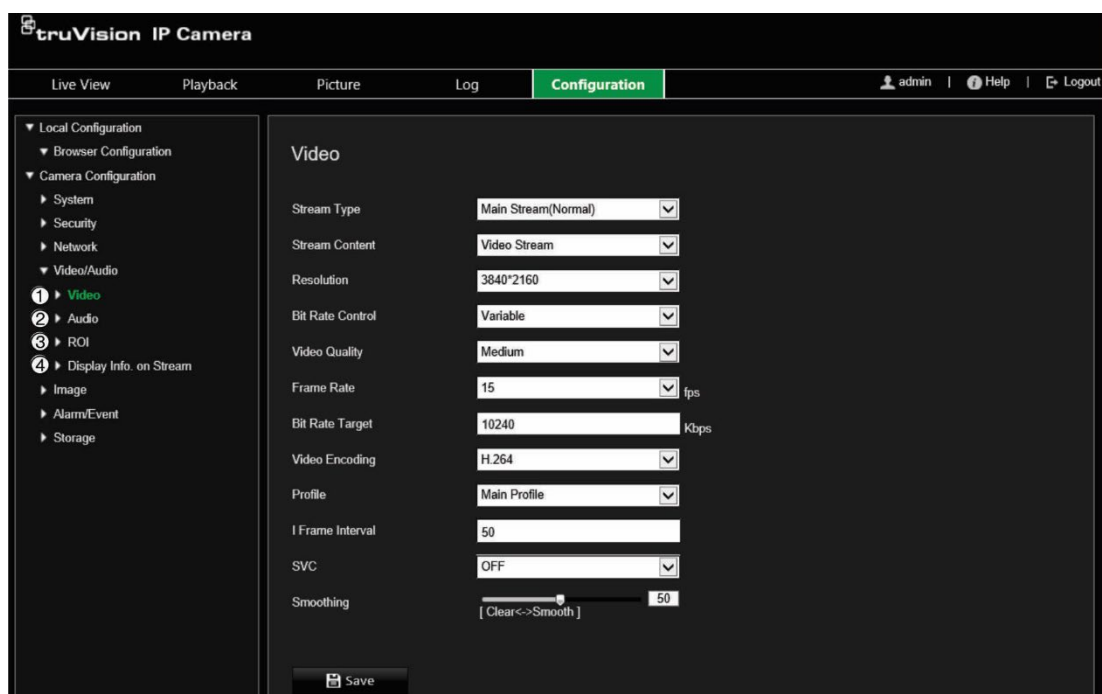


Pestaña	Descripciones de los parámetros
1. Vídeo	<p>Tipo de flujo: especifica el método de transmisión utilizado. Entre las opciones se incluyen: Transmisión principal o Transmisión secundaria.</p> <p>Nota: la tercera transmisión solo está disponible si se ha activado esta función en Sistema > Servicio de sistema.</p>

Pestaña	Descripciones de los parámetros
	<p>Control de transmisión: especifica el tipo de transmisión para la grabación. Seleccione Transmisión de vídeo para grabar solo transmisión de vídeo. Seleccione Vídeo y audio para grabar transmisiones tanto de vídeo como de audio.</p> <p>Nota: la opción vídeo y audio solo está disponible para los modelos de cámara que admiten audio.</p> <hr/> <p>Resolución: especifica la resolución de grabación. Una resolución de imagen mayor ofrece una calidad de imagen mayor pero también requiere una frecuencia de bits más elevada. Las opciones de resolución enumeradas dependen del tipo de cámara y de si se utiliza la transmisión principal, secundaria o de tercera transmisión.</p> <p>Nota: las resoluciones pueden variar dependiendo del modelo de la cámara.</p> <hr/> <p>Control de frecuencia de bits: especifica si se usa la frecuencia de bits variable o fija. La velocidad variable tiene un rendimiento de mayor calidad adecuado para descargas y transmisión de vídeo. El valor predeterminado es Constante.</p> <hr/> <p>Calidad de vídeo: especifica el nivel de calidad de la imagen. Se puede configurar cuando se ha seleccionado la frecuencia de bits variable. Entre las opciones se incluyen: la más baja, Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy alta.</p> <hr/> <p>Frecuencia de fotogramas: especifica la frecuencia de fotogramas de la resolución seleccionada.</p> <p>La frecuencia de fotogramas es el número de fotogramas de vídeo que se muestran o envían por segundo.</p> <p>Nota: la frecuencia máxima de fotogramas depende del modelo de la cámara y la resolución seleccionada. Compruebe las especificaciones de la cámara en esta hoja de datos.</p> <hr/> <p>Codificación de vídeo: especifica la codificación de vídeo utilizada.</p> <hr/> <p>Perfil: los distintos perfiles indican las diferentes herramientas y tecnologías usadas en la compresión. Entre las opciones se incluyen: Perfil alto y Perfil medio.</p> <hr/> <p>Intervalo de fotograma I: un método de compresión de vídeo. Se recomienda encarecidamente que no cambie el valor predeterminado 50.</p> <hr/> <p>SVC: codificación de vídeo escalable (SVC) es una extensión del estándar H.264/AVC. Seleccione OFF/ON para desactivar/activar la función SVC. Seleccione Auto y el dispositivo extraerá automáticamente fotogramas desde el vídeo original cuando el ancho de banda sea insuficiente.</p> <hr/> <p>Suavizado: ajuste la suavidad de la transmitir.</p> <hr/>
2. Audio	<p>Codificación de audio: G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726 y PCM son opcionales.</p> <hr/> <p>Entrada de audio: se pueden seleccionar la entrada de micrófono y la entrada de línea para el micrófono y la captación respectivamente.</p> <hr/> <p>Volumen de entrada: especifique el volumen de 0 a 100.</p> <hr/> <p>Filtro de sonido ambiente: puede establecerlo como Apagado o Encendido. Active la opción para filtrar el ruido detectado.</p> <hr/>
3. ROI	<p>Active la asignación de más recursos de codificación en la región de interés (ROI) para aumentar la calidad en esa zona mientras la información de fondo está menos enfocada.</p> <hr/>

Pestaña	Descripciones de los parámetros
4. Mostrar información durante la transmisión	Cuando se activa el modo de Doble VCA, la cámara envía los resultados de análisis de vídeo (metadatos) a un NVR u otra plataforma para generar una alarma de VCA.


Para configurar los ajustes de audio:

En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Vídeo/Audio** > **Audio**.

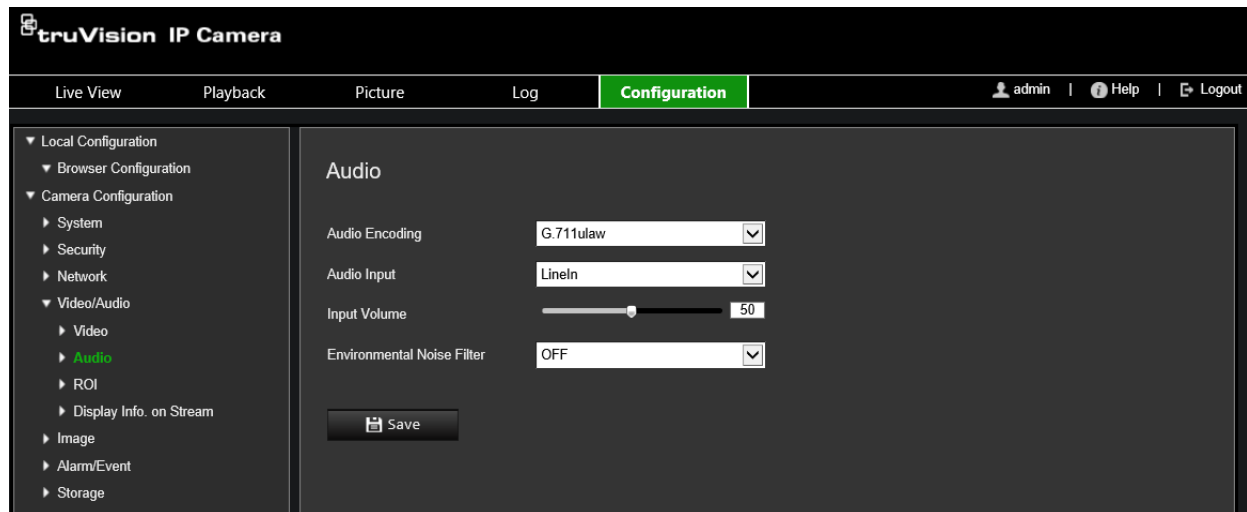

Para configurar los ajustes de ROI:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Vídeo/Audio** > **Audio**.

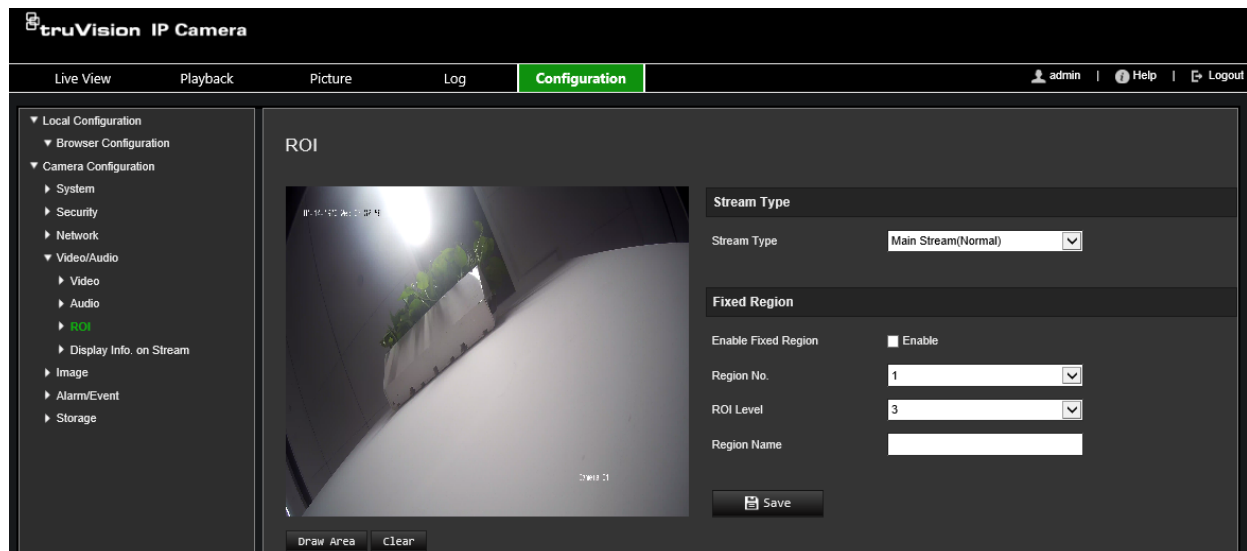

2. Seleccione el canal deseado de la lista desplegable.
3. Dibuje la región de interés en la imagen. Se pueden dibujar hasta cuatro regiones.
4. Elija el tipo de transmisión para establecer la codificación ROI.
5. Active **Región fija** para configurar manualmente la zona.

N.º de región: seleccione la región.

Nivel de ROI: seleccione el nivel de mejora de la calidad de imagen.

Nombre de región: establezca el nombre de región deseado.

Doble VCA (Análisis de contenido de vídeo)

Cuando se activa el modo de Doble VCA, la cámara envía los resultados de análisis de vídeo (metadatos) a un NVR u otra plataforma para generar una alarma de VCA.

Por ejemplo, con un NVR TruVision (consulte el sitio web de Aritech para comprobar los últimos modelos de NVR que sean compatibles con esta función), puede dibujar una línea virtual en la ventana de reproducción del NVR para buscar objetos y personas que crucen esta línea virtual.

Nota: solo el cruce de línea y la detección de intrusión son compatibles con el modo Doble VCA.

Para definir parámetros de doble VCA:


1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Vídeo/Audio** > **Mostrar información durante la transmisión**.
2. Habilite **VCA doble**.
3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Imagen de vídeo

Puede necesitar ajustar la imagen de la cámara en función del modelo de cámara o del fondo de la ubicación a fin de obtener la mejor calidad de imagen. Puede ajustar el brillo, el contraste, la saturación, el matiz y la nitidez de la imagen de vídeo. Consulte la Figura 6 a continuación para obtener más información.


Utilice este menú para ajustar también los parámetros del comportamiento de la cámara, como el tiempo de exposición, el modo iris, el estándar de vídeo, el modo día/noche, el giro de imagen, el WDR, la reducción digital del ruido, el balance de blancos y el modo interiores/exteriores.

Figura 6: Menú de ajuste de imágenes de la cámara – Pestaña de ajuste de visualización

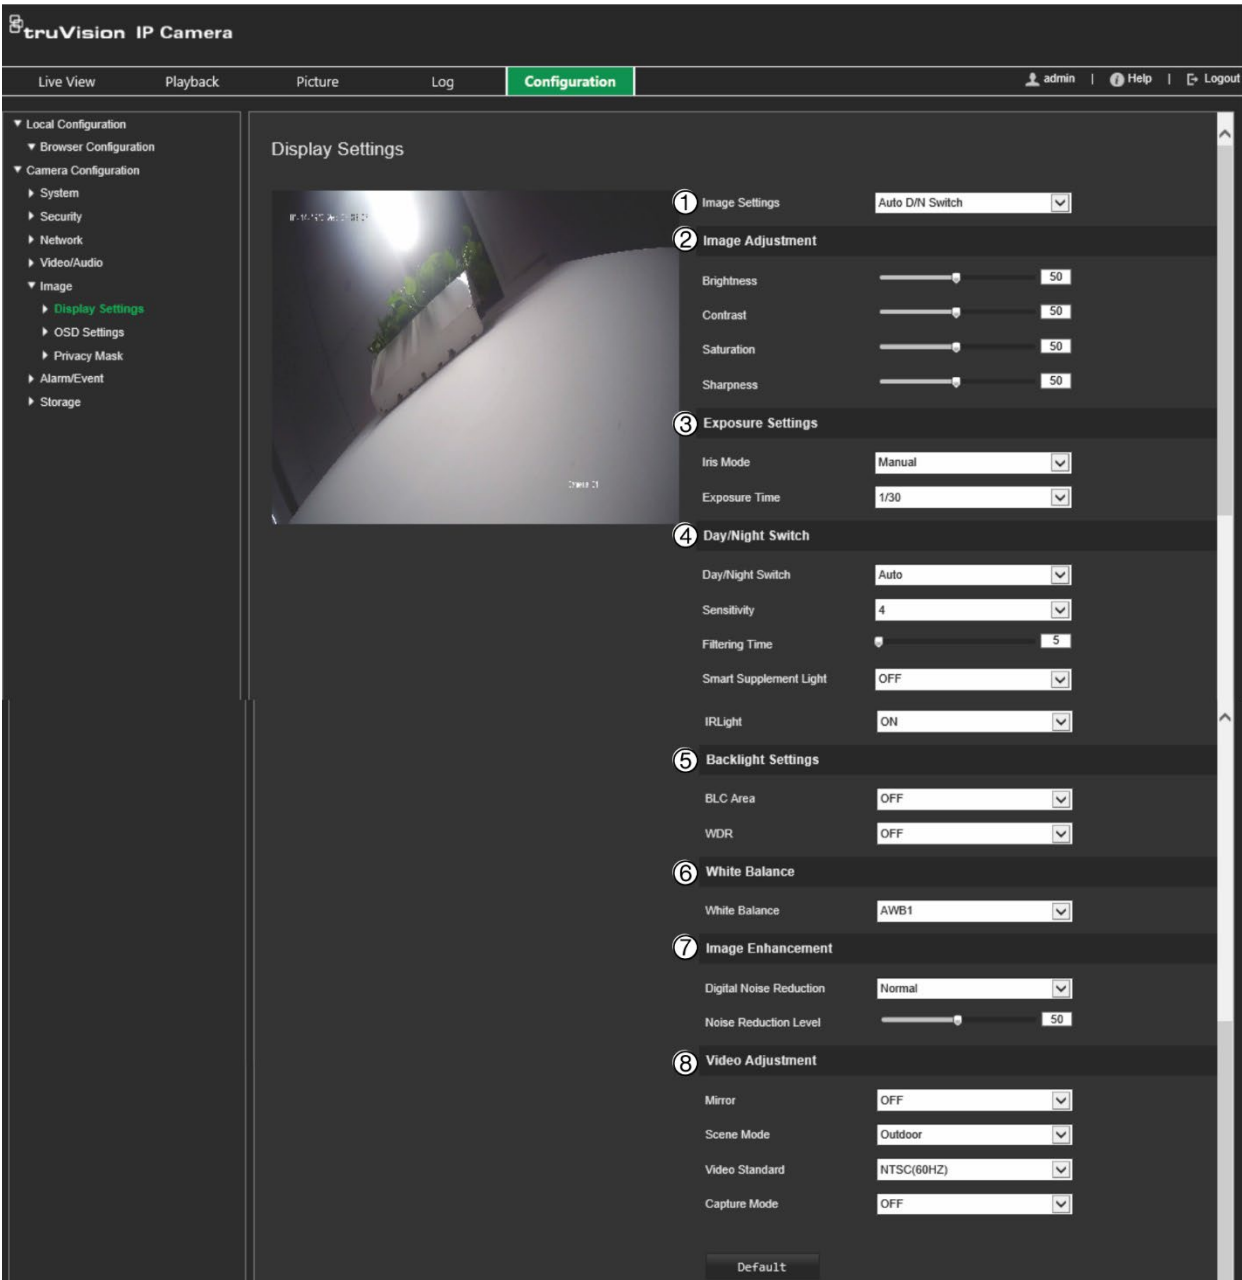

Parámetro	Descripción
1. Ajustes de imagen	
Conmutador D/N auto	<p>La cámara cambia automáticamente entre los modos de día y noche. Todos los ajustes de imagen permanecen igual para los dos modos.</p> <p>Los ajustes de imagen son: ajuste de imagen, ajustes de exposición, conmutador día/noche, ajustes de contraluz, balance de blancos, mejora de imagen y ajuste de vídeo.</p> <p><i>Común:</i> establezca el parámetro de cada imagen por separado para el conmutador D/N.</p> <p><i>Predeterminado:</i> se utilizan solo los ajustes predeterminados.</p>

Parámetro	Descripción
Ajustes de 24 h personalizados	<p>Personalice el horario del conmutador de la cámara en los ajustes de 24 horas.</p> <p>Hay tres pestañas para configurar los ajustes de 24 horas: <i>Común, Día, Noche.</i></p> <p>Consulte "conmutación D/N personalizada" para obtener más información.</p>
Conmutador D/N programado	<p>La cámara cambia entre el modo de día y el modo de noche según el horario configurado (consulte la figura a continuación). Las horas de inicio y fin mostradas son para el modo de día. El otro período de tiempo es para el modo de noche.</p> <p>Hay tres pestañas para configurar los ajustes de día/noche: <i>Común:</i> la configuración de ajustes de exposición, conmutador día/noche y ajuste de vídeo son idénticos para los modos de día y de noche.</p> <p><i>Día:</i> ajuste de imagen, ajustes de la exposición, ajustes de contraluz, balance de blancos y mejora de imagen solo para el modo de día.</p> <p><i>Noche:</i> ajuste de imagen, ajustes de la exposición, ajustes de contraluz, balance de blancos y mejora de imagen solo para el modo de noche.</p>

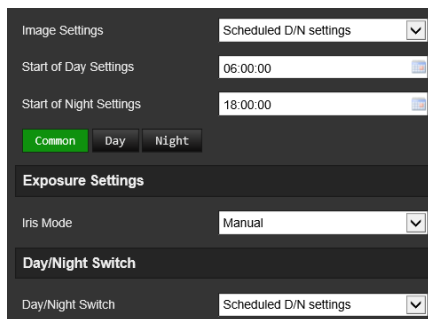

2. Ajustes de imagen

Brillo, Contraste Saturación, Nitidez	Modifique los distintos elementos de calidad de la imagen ajustando los valores de cada parámetro.
--	--

3. Ajustes de exposición

Modo Iris	Solo está disponible el <i>Modo iris manual</i> .
Tiempo de exposición	<p>El tiempo de exposición controla el tiempo de apertura para dejar entrar la luz en la cámara a través de la óptica.</p> <p>Seleccione un valor superior si la imagen está oscura y un valor inferior para ver objetos que se mueven rápidamente.</p>

Parámetro	Descripción
4. Switch de día/noche	
Switch de día/noche	<p>Define si la cámara está en modo día o en modo noche. La opción de día (color) puede utilizarse, por ejemplo, si la cámara se usa en interiores cuando los niveles de luz son adecuados.</p> <p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <p>Día: la cámara está siempre en modo día.</p> <p>Noche: la cámara está siempre en modo noche.</p> <p>Automático: la cámara detecta automáticamente el modo que tiene que usar.</p> <p>Programación: la cámara cambia entre los modos de día y noche según el periodo de tiempo configurado.</p> <p>Activada por la entrada de la alarma: la cámara cambia entre el modo de día y el modo de noche después de que se active la alarma.</p>
Sensibilidad	<p>Solo está disponible si se ha seleccionado el modo <i>conmutación automática de D/N</i>. Define la sensibilidad del cambio entre día y noche.</p> <p>Establezca el valor entre 0 y 7.</p>
Tiempo de filtrado	<p>Solo está disponible si se ha seleccionado el modo <i>conmutación automática de D/N</i>. El tiempo de filtrado hace referencia al intervalo entre la conmutación de día/noche.</p> <p>Establezca el valor entre 5 y 120 s.</p>
IR inteligente	<p>Cuando está activada esta opción, la cámara puede evitar problemas de sobreexposición mediante el ajuste automático del LED de IR.</p> <p>Configure la opción IR inteligente en ON y seleccione Automático o Manual como modo de IR.</p> <p>Seleccione AUTOMÁTICO para que la cámara ajuste automáticamente la iluminación de LED de IR en función de las condiciones de luz reales. Por ejemplo, si la escena actual es suficientemente brillante, el LED de IR se ajusta a una iluminación baja. Si la escena es demasiado oscura, el LED de IR se ajusta a una iluminación alta.</p> <p>Seleccione Manual para que la cámara se ajuste a la iluminación del LED de IR en función de la distancia a la que se encuentre el objeto de la cámara. Por ejemplo, si el objeto se encuentra cerca de la cámara, la cámara ajusta el LED de IR a una iluminación baja. Si el objeto se encuentra lejos, el LED de IR se ajusta a una iluminación más alta.</p>
Luz IR	<p>Seleccione ON/OFF para activar o desactivar la luz IR.</p> <p>ON: los LED IR están encendidos cuando la cámara pase al modo noche.</p> <p>Desactivado: los LED IR están apagados cuando la cámara pase al modo noche.</p> <p>Nota: los LED IR siempre están desactivados en el modo día.</p>

Parámetro	Descripción
5. Ajustes de contraluz	
Área BLC	<p>Esta función mejora la calidad de la imagen cuando la iluminación de fondo es alta. Impide que el objeto ubicado en el centro de la imagen presente un aspecto demasiado oscuro.</p> <p>Seleccione Apagado, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Centro, Personalizar o Automático.</p> <p>Si se ha activado WDR, no se puede configurar BLC.</p>
WDR	<p>Cuando el amplio rango dinámico (WDR) está activado, proporciona imágenes nítidas si hay alto contraste entre las zonas claras y oscuras del campo de visión de la cámara. Tanto las zonas claras como las oscuras se pueden mostrar en el fotograma.</p>
6. Balance de blancos	
Balance de blancos	<p>El balance de blancos (WB) indica a la cámara la apariencia del color blanco. De acuerdo con esta información, la cámara continuará mostrando todos los colores correctamente incluso si la temperatura del color de la escena cambia, por ejemplo, de la luz del día a la iluminación fluorescente. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <p>MWB: ajuste manualmente la temperatura del color según sus necesidades.</p> <p>AWB1: ajuste el valor en un rango estrecho de 2500 a 9500 K para ambientes donde la luz sea siempre estable.</p> <p>WB bloqueado: fija el balance de blancos (WB) en la temperatura del color del entorno actual.</p> <p>Luz fluorescente: para su uso en lugares en los que haya luces fluorescentes instaladas cerca de la cámara.</p> <p>Luz incandescente: para su uso con luces incandescentes.</p> <p>Iluminación cálida: para su uso cuando la iluminación interior es cálida.</p> <p>Luz natural: para su uso con luz natural.</p>
7. Mejora de imagen	
Reducción digital del ruido	<p>La reducción digital del ruido (DNR, siglas en inglés) reduce el ruido, sobre todo en condiciones de poca luminosidad, a fin de mejorar el rendimiento de la imagen.</p> <p>Seleccione modo Normal, modo Experto o Apagado. La opción predeterminada es Normal.</p>
Nivel de reducción del ruido	<p>Sólo disponible cuando la DNR está en modo Normal. Ajuste el nivel de reducción del ruido en el Modo Normal. Un valor más alto tiene una mayor reducción del ruido. El valor predeterminado es 50.</p>
8. Ajuste de vídeo	
Espejo	<p>Hace que la imagen aparezca como en un espejo para que pueda verla invertida.</p> <p>Seleccione Izquierda/Derecha, Arriba/Abajo, Centro o Apagado. El valor predeterminado es Apagado.</p>

Parámetro	Descripción
Vista de pasillo	<p>Esta función ajuste la imagen para que se adapte a las escenas más estrechas como las que pueden darse en pasillos. Produce una imagen con una relación de aspecto de 9:16 para no incluir las paredes.</p> <p>Durante la instalación, gire la cámara a 90 grados o rote la óptica de 3 ejes a 90 grados y, a continuación, defina el modo de rotación como Conectado. Obtendrá una vista normal de la escena con una relación de aspecto 9:16 que ignora información innecesaria, como las paredes. El valor predeterminado es Apagado.</p> <p>Nota: No es compatible con las cámaras 8MP.</p>
Modo Escena	Seleccione interior o exterior según el entorno actual.
Estándar de vídeo	<p>Seleccione 50 Hz o 60 Hz.</p> <p>Seleccione el valor en función de los estándares de vídeo; por lo general, 50 Hz para el estándar PAL y 60 Hz para el estándar NTSC.</p>
Modo de captura	<p>Es el modo de entrada de vídeo seleccionable para satisfacer las distintas exigencias de campo de visión y resolución.</p> <p>Corrección de distorsión de lente óptica: seleccione Activado o Desactivado para activar o desactivar la distorsión de lente óptica. La imagen distorsionada causada por la lente óptica de gran angular se puede corregir si se activa esta función.</p>


Nota: haga clic en el botón **Predeterminado** para establecer como predeterminados todos los ajustes de imagen.

OSD (Visualización en pantalla)

Además del nombre de la cámara, es posible que la cámara muestre también la fecha y la hora del sistema en la pantalla. También puede definir cómo se muestra el texto en la pantalla.

Para que aparezcan la fecha, la hora y el nombre en la pantalla:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Imagen** > **OSD Ajustes**.

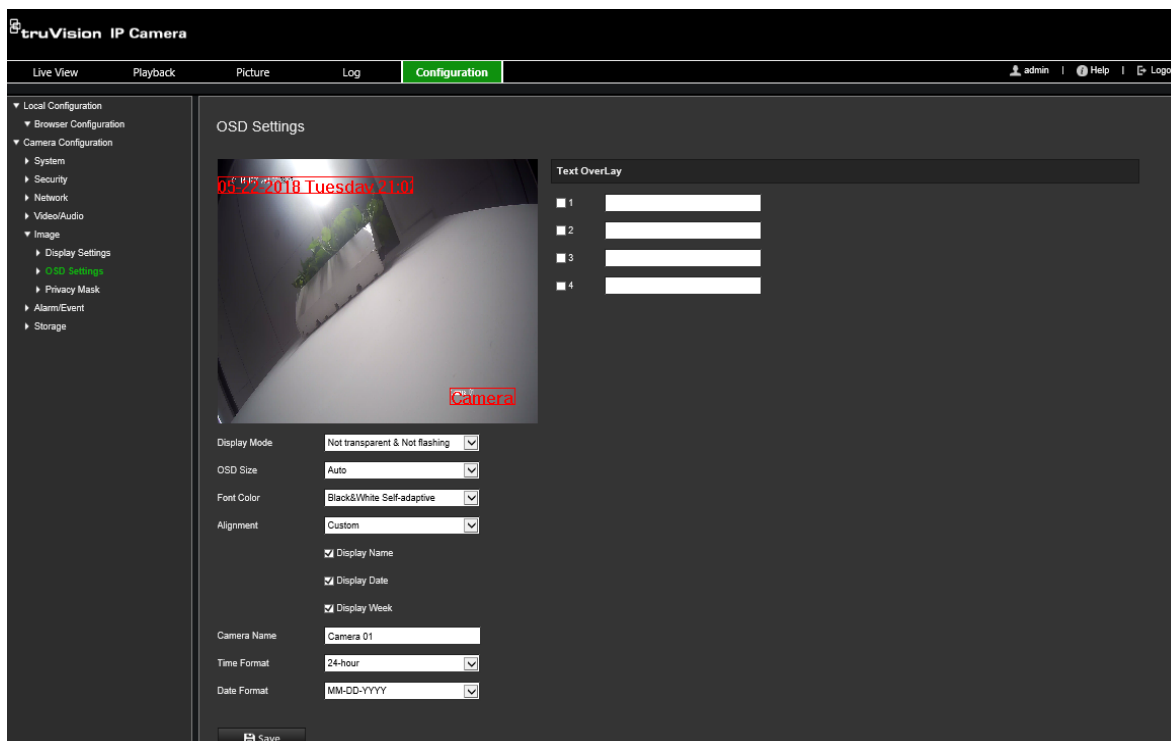

2. Marque la casilla **Mostrar nombre** para que aparezca el nombre de la cámara en la pantalla. Puede modificar el nombre predeterminado en el cuadro de texto **Nombre de la cámara**.
3. Marque la casilla de verificación **Visualizar fecha** para que aparezca la fecha y la hora en la pantalla.
4. Seleccione la casilla de verificación **Visualizar semana** para incluir el día de la semana en la visualización en pantalla.
5. En la casilla **Nombre de cámara**, escriba el nombre de cámara.
6. Seleccione los formatos de fecha y hora en los cuadros de la lista desplegable **Formato de hora** y **Formato de fecha**.
7. Seleccione un modo de visualización para la cámara en el cuadro de la lista desplegable **Modo visualización**. Entre los modos de visualización se incluyen:
 - **Transparente y no intermitente**. La imagen se ve a través del texto.
 - **Transparente e intermitente**. La imagen aparece a través del texto. El texto se enciende y se apaga de forma intermitente.
 - **No transparente y no intermitente**. La imagen está detrás del texto. Este es el valor predeterminado.
 - **No transparente e intermitente**. La imagen está detrás del texto. El texto se enciende y se apaga de forma intermitente.
8. Seleccione el tamaño de OSD deseado.
9. Seleccione el color de fuente deseado.
10. Seleccione la alineación que desee (personalizada, alineación a la izquierda o alineación a la derecha).
11. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Nota: si se establece el modo de visualización como transparente, el texto varía en función del fondo. Con determinados fondos, el texto podría no aparecer con claridad.


Máscaras de privacidad

Las máscaras de privacidad le permiten ocultar áreas confidenciales (como ventanas adyacentes) para evitar que aparezcan en la pantalla del monitor y en el vídeo grabado. El enmascaramiento aparece como una zona en blanco en la pantalla. Puede crear hasta cuatro máscaras de privacidad por cámara.

Nota: puede que haya una ligera diferencia de tamaño en el área de máscara de privacidad en función de si se utiliza una salida local o el explorador web.

Para añadir una zona de máscara de privacidad:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Imagen** > **Máscara de privacidad**.

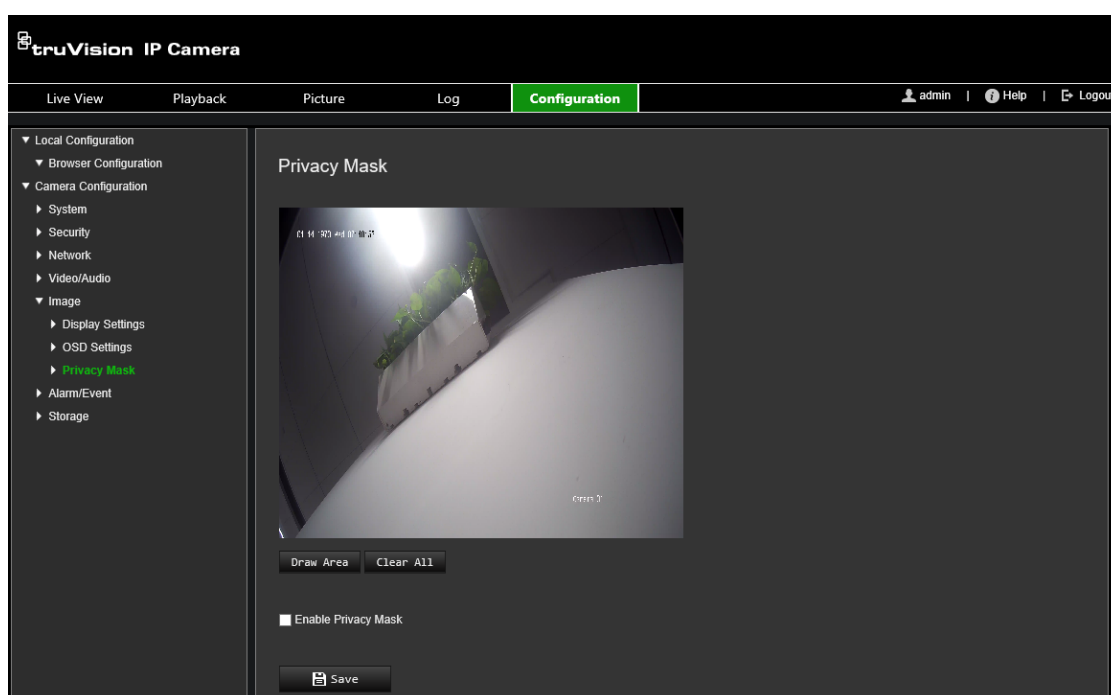

2. Seleccione la opción **Activar máscara de privacidad**.
3. Haga clic en **Dibujar zona**.
4. Haga clic y arrastre el ratón en la ventana de visualización en directo para dibujar la zona de la máscara.
- Nota:** puede dibujar hasta cuatro zonas en la misma imagen.
5. Haga clic en **Dejar de dibujar** para dejar de dibujar, o en **Borrar todo** para borrar todas las zonas establecidas sin guardarlas.
6. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Alarmas de detección de movimiento


Puede definir las alarmas de detección de movimiento. Una alarma de detección de movimiento se refiere a una alarma activada cuando la cámara detecta movimiento. Sin embargo, la alarma de movimiento solo se activa si se produce durante un horario programado.

Seleccione el nivel de sensibilidad al movimiento, así como el tamaño de destino, de manera que solo los objetivos de interés activen la grabación de movimiento. Por ejemplo, la grabación de movimiento se activa por el movimiento de una persona pero no de un gato.

Puede definir el área en pantalla en la que se detecta el movimiento, el nivel de sensibilidad al movimiento, el horario en el que la cámara será sensible a la detección de movimiento, así como los métodos utilizados para avisarle de una alarma de detección de movimiento.

También puede activar el análisis dinámico de movimiento. Si hay movimiento, la zona se resaltará en verde.

Figura 7: Ventana de detección del movimiento

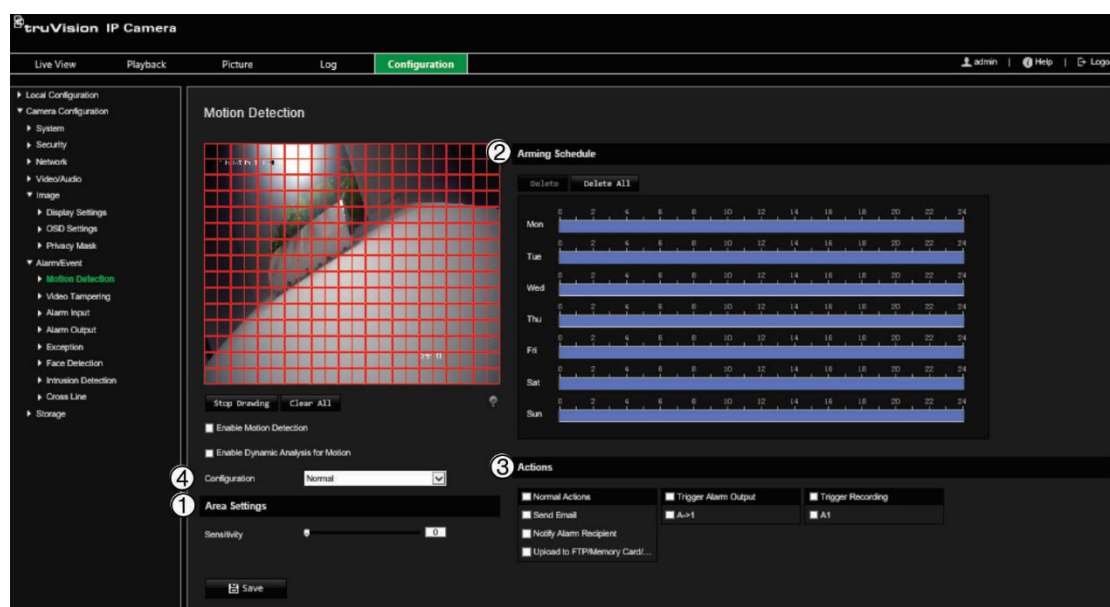

Definir una alarma de detección de movimiento requiere las siguientes tareas:

1. **Ajustes de zona:** defina el área en pantalla que puede activar una alarma de detección de movimiento y el nivel de sensibilidad a la detección (consulte Figura 7, elemento 1).
2. **Programa de armado:** defina el horario durante el cual el sistema detecta el movimiento (consulte la Figura 7, elemento 2).
3. **Horario de grabación:** defina el horario durante el cual se puede grabar la detección de movimiento. Consulte la sección "Horario de grabación" en la página 59 para obtener más información.
4. **Acciones:** especifique el método de respuesta a la alarma (consulte Figura 7, elemento 3).


5. **Configuración normal y avanzada:** la configuración normal le permite establecer el nivel de sensibilidad de la detección del movimiento (consulte Figura 5, elemento 4). La configuración avanzada le proporciona mucho más control sobre cómo se detecta el movimiento. Además, le deja establecer el nivel de sensibilidad y definir el porcentaje del área de detección de movimiento que deben ocupar los objetos, seleccionar el modo día o noche y hasta ocho áreas de definidas de configuración diferentes.

Para configurar la detección del movimiento en modo normal:


1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Alarma/Evento** > **Detección de movimiento**.
2. Marque la casilla **Activar detección de movimiento**. Marque la casilla de verificación **Activar análisis dinámico de movimiento** si desea ver los eventos de movimiento en tiempo real.

Nota: si no quiere que el objeto detectado esté marcado con un recuadro verde, seleccione **Desactivar** en Configuración > Configuración local > Parámetros de visualización en directo > Activar superposición de metadatos.

3. Seleccione el modo **Normal** en la lista desplegable.
4. Haga clic en **Dibujar zona**. Haga clic y arrastre el ratón a la imagen de vídeo en directo para dibujar una zona sensible a la detección de movimiento.
Nota: puede dibujar hasta ocho zonas de detección de movimiento en la misma imagen.
5. Haga clic en **Dejar de dibujar** para terminar de dibujar. Haga clic en **Borrar todo** para eliminar todas las áreas marcadas y reiniciar el dibujo.
6. Mueva la barra de deslizamiento de **Sensibilidad** para establecer la sensibilidad de la detección. Todas las zonas presentarán el mismo nivel de sensibilidad.
7. Arrastre y haga clic en la barra de tiempo para editar el programa de armado.

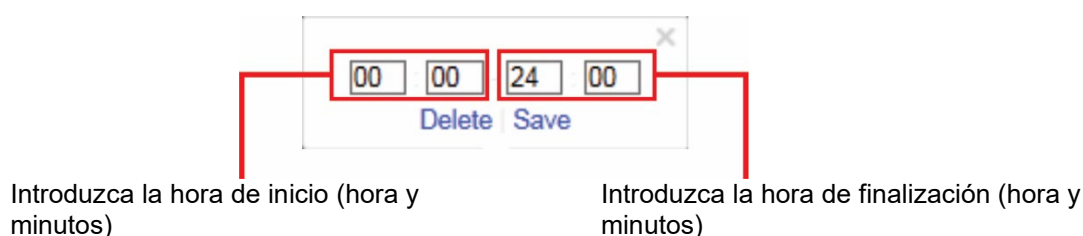

8. Haga clic  para copiar el horario en otros días o en toda la semana.

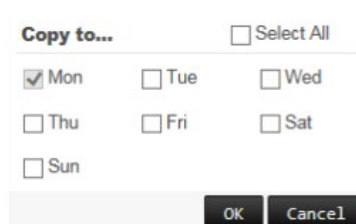

9. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

10. Especifique el **método de enlace** cuando se produzca un evento. Seleccione uno o varios métodos de respuesta para el sistema cuando se active una alarma de detección de movimiento.


Enviar correo electrónico	<p>Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento.</p> <p>Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía.</p>
Notificar destinatario de alarma	<p>Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.</p>
Cargar a FTP/Tarjeta de memoria/NAS	<p>Permite capturar la imagen cuando una alarma se activa y cargar la fotografía en un servidor NAS, una tarjeta de memoria o en un FTP.</p> <p>Nota: para cargar la imagen a NAS, debe configurar primero los ajustes de NAS. Consulte la sección "Ajustes de NAS" en la página 57 para obtener más información. Para cargar la imagen a un FTP, debe configurar primero los ajustes de FTP. Consulte "Definir parámetros de FTP" en la página 23 para obtener más información. Active la opción Tipo de carga.</p> <p>Para cargar la fotografía a FTP o NAS cuando estén activadas la detección de movimiento o la entrada de alarma, debe también permitir la opción Activar fotografía activada por evento en los parámetros de fotografía. Consulte la sección "Parámetros de fotografías" en la página 56 para obtener más información.</p>
Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
Activar grabación	<p>Activa la grabación para que comience en la cámara.</p>

11. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para configurar la detección de movimiento en modo avanzado:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Alarma/Evento** > **Detección de movimiento**.
2. Marque la casilla de verificación **Activar detección de movimiento**. Marque la casilla de verificación **Activar análisis dinámico de movimiento** si desea ver el movimiento en tiempo real.

Nota: seleccione Configuración local > Activar superposición de metadatos > Desactivar si no quiere que los objetos detectados aparezcan con rectángulos verdes.
3. Seleccione el modo **Avanzado** en la lista desplegable Configuración.

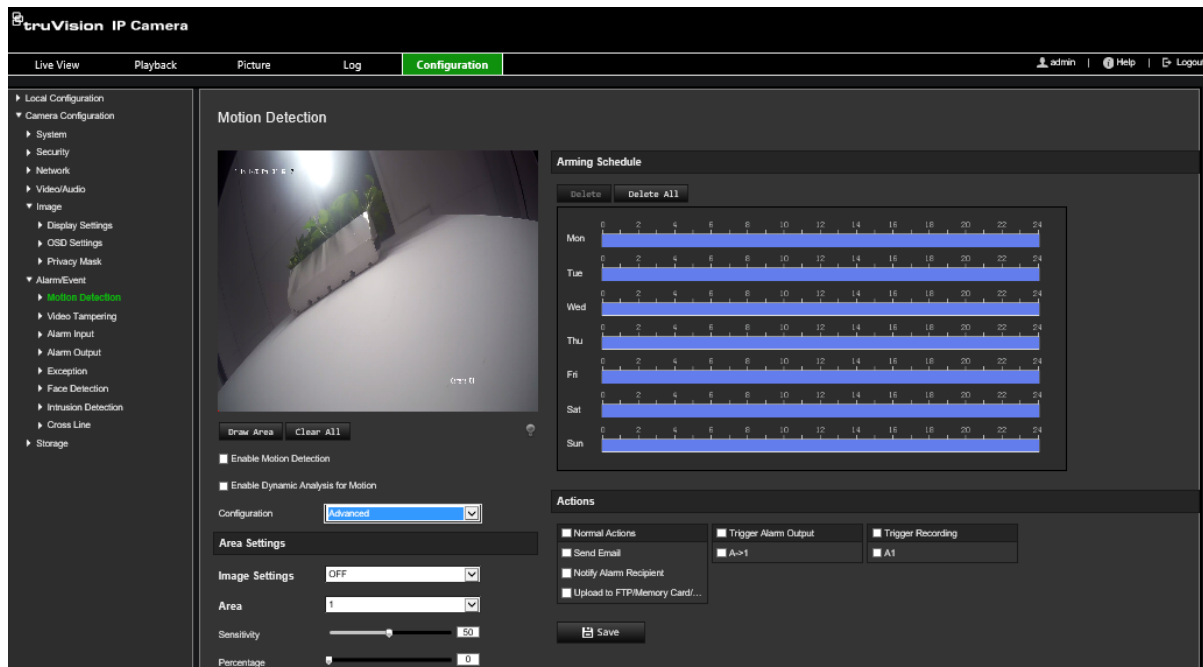

4. En **Ajustes de imagen**, seleccione Apagado, conmutación automática D/N o ajustes D/N programados. El valor predeterminado es Apagado.
Tanto la conmutación automática D/N como la programada le permiten establecer los diferentes ajustes para día y noche junto con otros períodos.
5. Seleccione **N.º de área** y haga clic en **Dibujar zona**. Haga clic y arrastre el ratón a la imagen de vídeo en directo para dibujar una zona sensible a la detección de movimiento.
Nota: puede dibujar hasta ocho zonas de detección de movimiento en la misma imagen. La opción **Dejar de dibujar** aparecerá cuando haya hecho clic en **Dibujar zona**.
6. Haga clic en **Dejar de dibujar** para terminar de dibujar. Haga clic en **Borrar todo** para eliminar todas las áreas marcadas y reiniciar el dibujo.
7. Mueva el control deslizante de **Sensibilidad** para establecer la sensibilidad de la detección en las áreas seleccionadas.
8. Mueva el control deslizante de **Porcentaje** para establecer la proporción que el objeto debe ocupar en el área definida para que salte una alarma.
9. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios para la zona.
10. Repita los pasos de 7 a 9 para cada área que se vaya a definir.
11. Haga clic en **Editar** para editar el programa de armado. Aparecerá la siguiente ventana emergente:



12. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

13. Especifique el método de enlace cuando se produzca un evento. Seleccione uno o varios métodos de respuesta para el sistema cuando se active una alarma de detección de movimiento.

Enviar correo electrónico	<p>Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento.</p> <p>Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía.</p>
Notificar destinatario de alarma	<p>Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.</p>
Cargar a FTP/Tarjeta de memoria/NAS	<p>Permite capturar la imagen cuando una alarma se activa y cargar la fotografía en un servidor NAS, una tarjeta de memoria o en un FTP.</p> <p>Nota: para cargar la imagen a NAS, debe configurar primero los ajustes de NAS. Consulte la sección "Ajustes de NAS" en la página 57 para obtener más información.</p> <p>Para cargar la imagen a un FTP, debe configurar primero los ajustes de FTP. Consulte "Definir parámetros de FTP" en la página 23 para obtener más información. Active la opción Tipo de carga.</p> <p>Para cargar la fotografía a FTP o NAS cuando estén activadas la detección de movimiento o la entrada de alarma, debe también permitir la opción Activar fotografía activada por evento en los parámetros de fotografía. Consulte la sección "Parámetros de fotografías" en la página 56 para obtener más información.</p>
Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
Activar grabación	<p>Activa la grabación para que comience en la cámara.</p>


14. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Manipulación de vídeo

Puede configurar la cámara para que active una alarma cuando la óptica esté cubierta y desencadenar una acción de respuesta de alarma.

Para configurar alarmas antimanipulación:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Alarma/Evento** > **Manipulación de vídeo**.

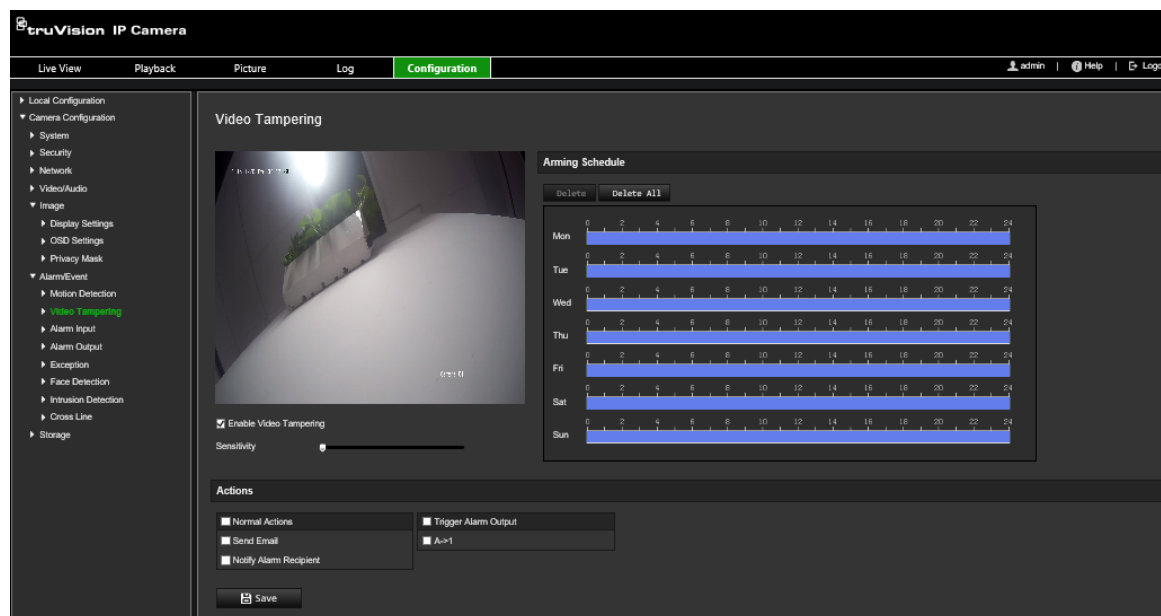

2. Seleccione la casilla de verificación **Activar manipulación de vídeo**.
3. Mueva la barra de deslizamiento de **Sensibilidad** para establecer la sensibilidad de la detección.
4. Edite el programa de armado para la manipulación de vídeo. La configuración del programa de armado es la misma que la de la detección de movimiento. Consulte "Alarmas de detección de movimiento" en la página 39 para obtener más información.
5. Especifique el método de enlace cuando se produzca un evento. Seleccione uno o más métodos de respuesta para el sistema cuando se active una manipulación de vídeo.

Enviar correo electrónico

Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento.

Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción **Adjuntar fotografía**.

Notificar destinatario de alarma

Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.

Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
---------------------------------	--

6. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.


Alarmas de excepción

Puede configurar la cámara para que le notifique cuando se produce un evento irregular y cómo debe ser notificado este evento. Estas alarmas de excepción incluyen:

- **Disco HDD:** todo el espacio de grabación del NAS está lleno.
- **Error de HDD:** se han producido errores al escribir archivos en la grabación, no hay instalado grabador o la grabación ha fallado al inicializarse.
- **Red desconectada:** el cable de red está desconectado.
- **Dirección IP en conflicto:** se ha producido un conflicto en los ajustes de la dirección IP.
- **Inicio de sesión no válido:** se ha usado un ID de usuario o contraseña incorrectos para iniciar sesión en las cámaras.

Para definir alarmas de excepción:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Evento de alarma** > **Excepción**.

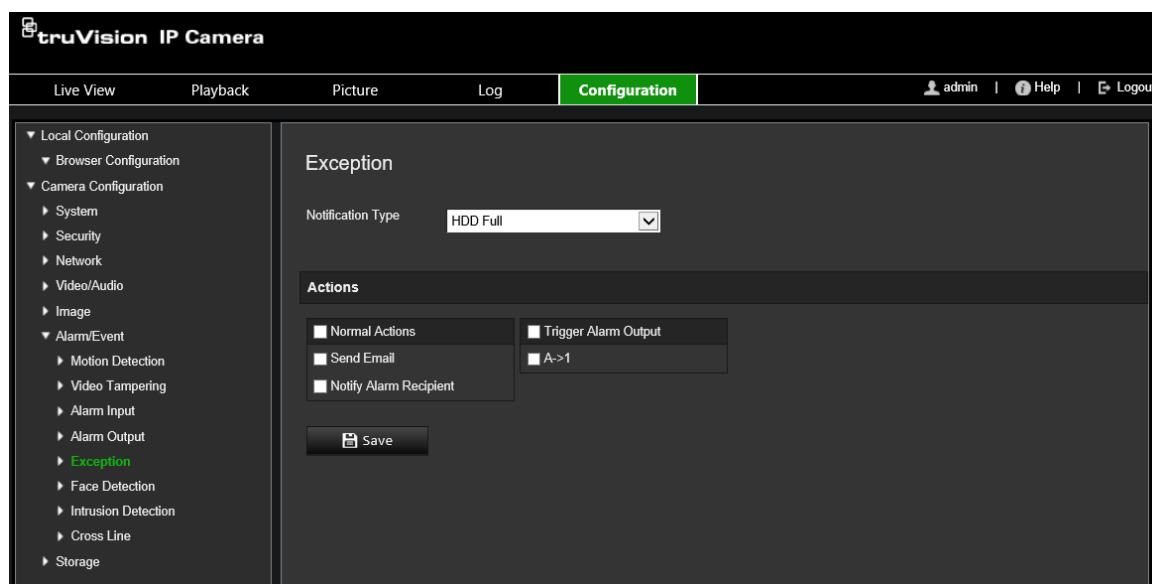

2. Debajo de **Tipo de notificación**, seleccione un tipo de excepción en la lista desplegable.
3. Especifique el método de enlace cuando se produzca un evento. Seleccione uno o varios métodos de respuesta para el sistema cuando se active una alarma antimanipulación.

Enviar correo electrónico	Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento. Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía .
Notificar destinatario de alarma	Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.
Activar salida de alarma	Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado. Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.

- Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Entradas y salidas de alarma

Para definir la entrada de alarma externa:

- En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Alarma/Evento > Entrada de alarma**.
- Elija el **N.º de entrada de alarma** y el **Tipo de alarma**. El tipo de alarma puede ser NO (Normalmente Abierto) o NC (Normalmente Cerrado). Introduzca un nombre para la entrada de alarma.
- Seleccione el programa de armado para la entrada de alarma. Consulte "Alarmas de detección de movimiento" en la página 39 para obtener más información.
- Seleccione la casilla de verificación para activar el método de enlace.

Enviar correo electrónico	Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento. Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía .
Notificar destinatario de alarma	Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.

Cargar a FTP/Tarjeta de memoria/NAS	<p>Permite capturar la imagen cuando una alarma se activa y cargar la fotografía en un servidor NAS, una tarjeta de memoria o en un FTP.</p> <p>Nota: para cargar la imagen a NAS, debe configurar primero los ajustes de NAS. Consulte la sección "Ajustes de NAS" en la página 57 para obtener más información.</p> <p>Para cargar la imagen a un FTP, debe configurar primero los ajustes de FTP. Consulte "Definir parámetros de FTP" en la página 23 para obtener más información. Active la opción Tipo de carga.</p> <p>Para cargar la fotografía a FTP o NAS cuando estén activados la detección de movimiento o la entrada de alarma, debe también activar Permitir fotografía activada por evento bajo los parámetros de fotografía. Consulte la sección "Parámetros de fotografías" en la página 56 para obtener más información.</p>
Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
Activar grabación	Activa la grabación para que comience en la cámara.

- Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.


Para definir una salida de alarma:

- En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Evento básico > Salida de alarma**.
- Seleccione un canal de salida de alarma de la lista desplegable **Salida de alarma**. También puede establecer un nombre para la salida de alarma.
- Establezca el tiempo de retarde en 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min o Manual. El tiempo de retardo es la cantidad de tiempo que la salida de alarma permanece activa desde el momento en que se produce la alarma.
- Seleccione el programa de armado para la entrada de alarma. Consulte "Para configurar la detección de movimiento" para obtener más información.
- Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Detección de cambio de escena

Nota: Esta función solo es compatible con las cámaras S5 (TVB/TVD/TVT-550x).

Esta función detecta el cambio del entorno de vigilancia debido a factores externos, como la rotación intencionada de la cámara. Se puede configurar para activar una serie de acciones de alarma.

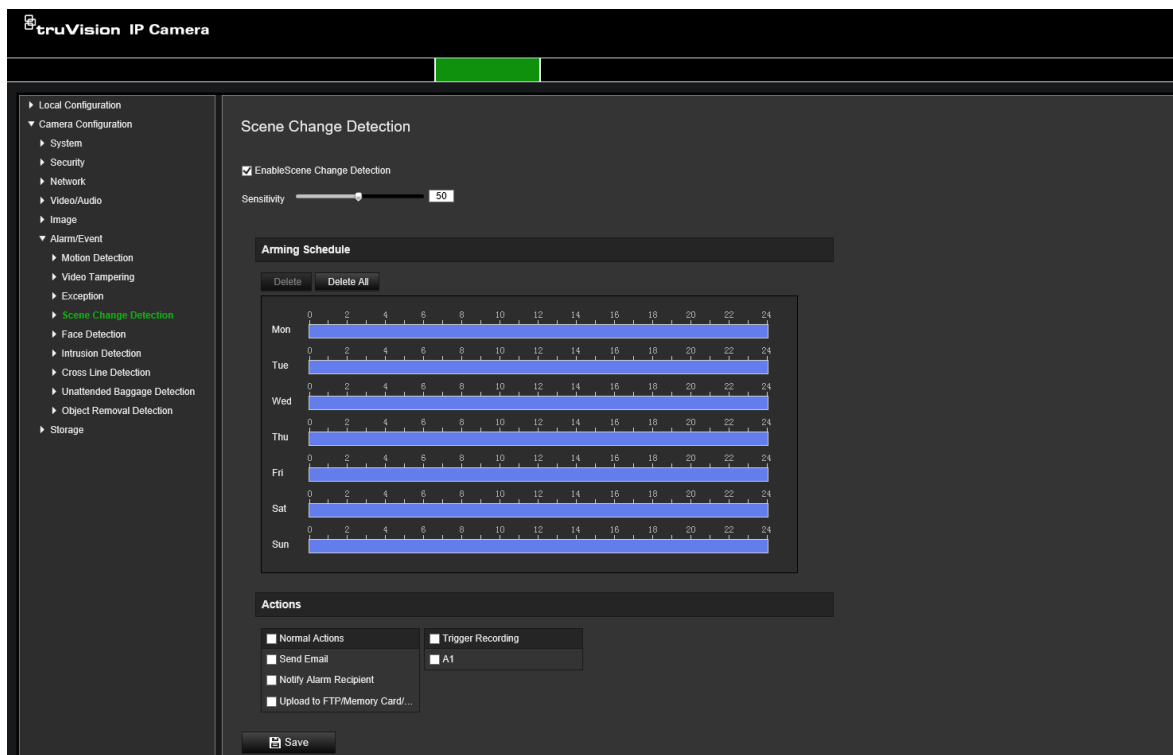

Detección de rostro

Cuando la función de detección de rostros está activada, la cámara puede detectar el rostro de una persona que se mueva hacia ella, activando una respuesta. La cámara puede detectar solo una cara que mire directamente a la cámara, no hacia los lados. Esta característica funciona mejor cuando la cámara está instalada en una puerta o si está ubicada en un pasillo estrecho.

Nota: esta función solo está disponible si se ha desactivado la tercera transmisión en **Sistema > Servicio del sistema**.

Para definir la detección de rostros:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Alarma/Evento > Detección de rostro**.
2. Marque la casilla de verificación **Activar detección de rostro** para activar esta función.
3. Marque la casilla de verificación **Activar análisis dinámico** en la **Detección de rostros** si quiere que el rostro detectado se marque con un rectángulo verde en la visualización en directo.

Nota: si no quiere que el rostro detectado esté marcado con un recuadro verde, seleccione **Desactivar** en **Configuración > Configuración local > Parámetros de visualización en directo > Activar superposición de metadatos**.

4. Configure la sensibilidad de la detección de rostros. El valor puede estar entre 1 y 5.

5. Seleccione el programa de armado para la entrada de alarma. Consulte "Alarmas de detección de movimiento" en la página 39 para obtener más información.
6. Especifique el método de enlace cuando se produzca un evento. Seleccione uno o varios métodos de respuesta para el sistema cuando se active una alarma de detección de rostro.

Enviar correo electrónico	<p>Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento.</p> <p>Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía.</p>
Notificar destinatario de alarma	<p>Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.</p>
Cargar a FTP/Tarjeta de memoria/NAS	<p>Permite capturar la imagen cuando una alarma se activa y cargar la fotografía en un servidor NAS, una tarjeta de memoria o en un FTP.</p> <p>Nota: para cargar la imagen a NAS, debe configurar primero los ajustes de NAS. Consulte la sección "Ajustes de NAS" en la página 57 para obtener más información. Para cargar la imagen a un FTP, debe configurar primero los ajustes de FTP. Consulte "Definir parámetros de FTP" en la página 23 para obtener más información. Active la opción Tipo de carga.</p> <p>Para cargar la fotografía a FTP o NAS cuando estén activados la detección de movimiento o la entrada de alarma, debe también activar Permitir fotografía activada por evento bajo los parámetros de fotografía. Consulte la sección "Parámetros de fotografías" en la página 56 para obtener más información.</p>
Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
Activar grabación	<p>Activa la grabación para que comience en la cámara.</p>


7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Detección de intrusiones

Puede establecer una zona en una escena de vigilancia para detectar si ocurre una intrusión. Se admiten hasta cuatro zonas de detección de intrusiones. Si alguien entra en esa zona, se pueden activar un conjunto de acciones de alarma.

Para definir la detección de intrusión:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Alarma/Evento** > **Detección de intrusiones**.

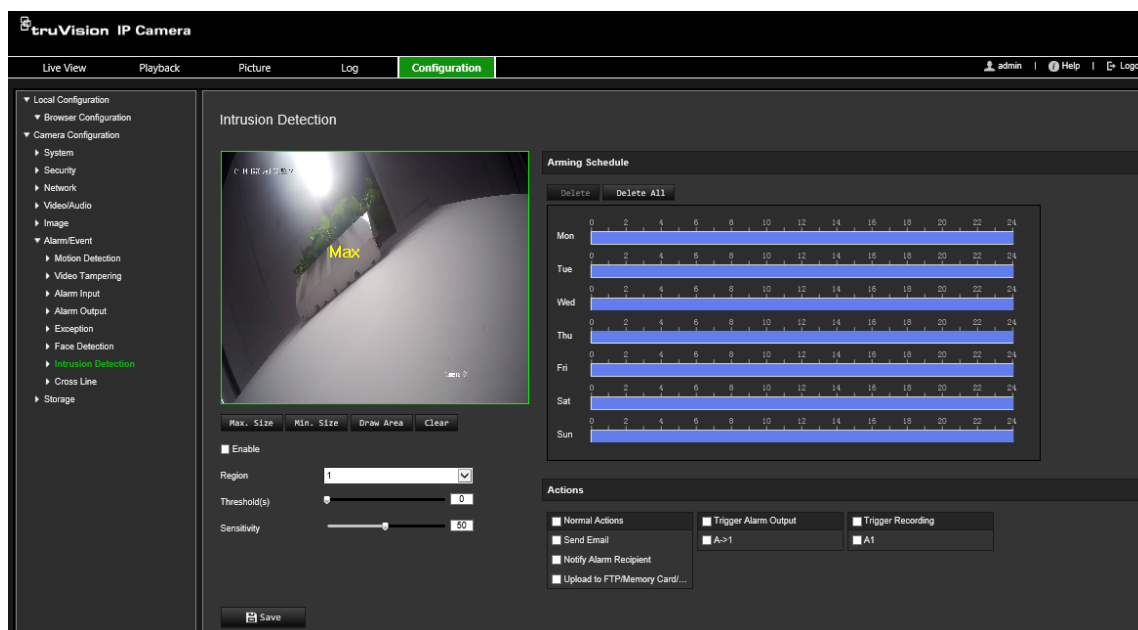

2. Marque la casilla de verificación **Activar detección de intrusión** para activar esta función.
3. Haga clic en **Dibujar área** y dibuje un rectángulo en la imagen como región protegida.

Tenga en cuenta que, al dibujar el rectángulo, todas las líneas deben estar conectadas entre ellas por los extremos. Permite hasta cuatro áreas. Haga clic en **Borrar** para borrar las zonas que haya dibujado. Se pueden configurar los parámetros de región protegida por separado.

Nota: el área tiene que ser un cuadrilátero.

4. Elija la región que va a configurar.

Umbral: este es el umbral de tiempo en el que el objeto permanece en la región. Si establece el valor en 0 s, se activará la alarma inmediatamente después de que un objeto entre en la región. El valor puede estar entre 0 y 10.

Sensibilidad: el valor de sensibilidad define el tamaño del objeto que activa la alarma. Cuando tiene una sensibilidad alta, un objeto pequeño puede activarla. El valor puede estar entre 1 y 100.

5. Seleccione el programa de armado para la entrada de alarma. Consulte "Para configurar la detección de movimiento" para obtener más información.
6. Especifique el método de enlace cuando se produzca un evento. Seleccione uno o varios métodos de respuesta para el sistema cuando se active una alarma de detección de intrusión.

Enviar correo electrónico	<p>Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento.</p> <p>Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía.</p>
Notificar destinatario de alarma	<p>Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.</p>
Cargar a FTP/Tarjeta de memoria/NAS	<p>Permite capturar la imagen cuando una alarma se activa y cargar la fotografía en un servidor NAS, una tarjeta de memoria o en un FTP.</p> <p>Nota: para cargar la imagen a NAS, debe configurar primero los ajustes de NAS. Consulte la sección "Ajustes de NAS" en la página 57 para obtener más información. Para cargar la imagen a un FTP, debe configurar primero los ajustes de FTP. Consulte "Definir parámetros de FTP" en la página 23 para obtener más información. Active la opción Tipo de carga.</p> <p>Para cargar la fotografía a FTP o NAS cuando estén activados la detección de movimiento o la entrada de alarma, debe también activar Permitir fotografía activada por evento bajo los parámetros de fotografía. Consulte la sección "Parámetros de fotografías" en la página 56 para obtener más información.</p>
Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
Activar grabación	<p>Activa la grabación para que comience en la cámara.</p>

7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.


Detección de cruce de línea

Esta función se utiliza para detectar personas, vehículos y objetos que cruzan una línea predefinida o una zona en la pantalla. Se admiten hasta cuatro cruces de líneas. La dirección de cruce de línea puede establecerse como unidireccional o bidireccional. Unidireccional es cruzar la línea de izquierda a derecha o viceversa. Bidireccional es cruzar la línea en ambos sentidos.

Se pueden activar una serie de métodos de enlace si se detecta un objeto cruzando la línea.

Para definir la detección de cruce de línea:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Alarma/Evento** > **Cruce de línea**.

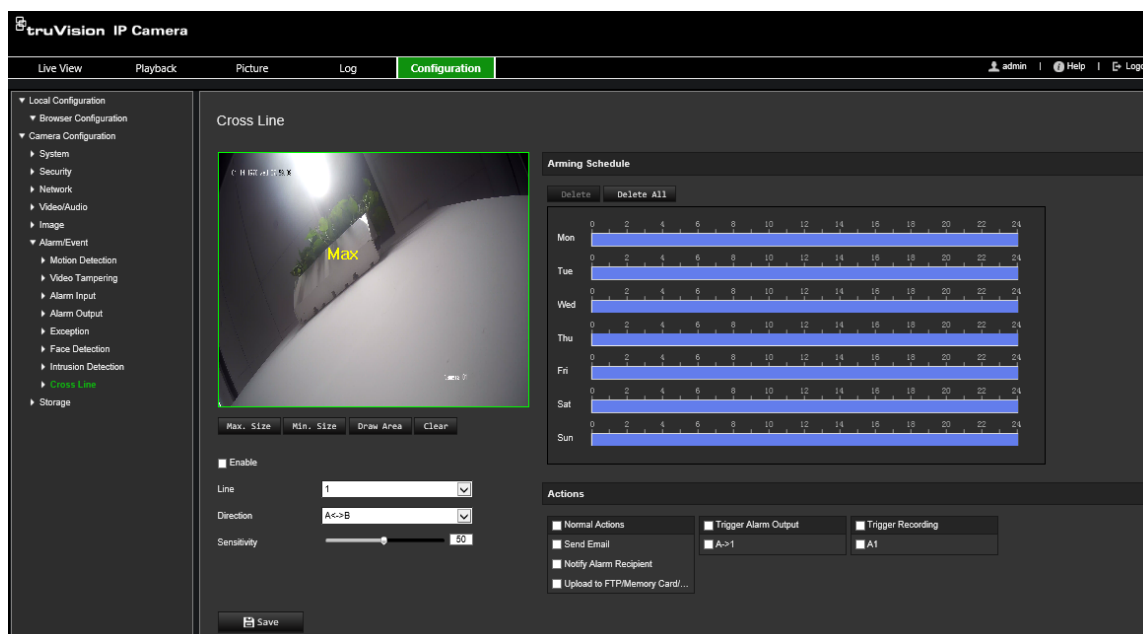

2. Seleccione la casilla de verificación **Activar** para activar la función de detección de cruce de línea.
3. Haga clic en **Dibujar zona** y aparecerá un plano de cruce en la imagen.
4. Haga clic en la línea y aparecerán dos cuadrados rojos a cada extremo. Arrastre uno de los cuadrados rojos para definir la zona de armado.

Seleccione la dirección como A<->B, A ->B o B->A en la lista desplegable:

A<->B: solo se muestra la flecha en la zona B. Se detecta un objeto cuando se mueve en el plano en ambas direcciones y se activan las alarmas.

A->B: solo se detecta un objeto cuando cruza una línea predefinida desde A hasta B y se activa una alarma.

B->A: solo se detecta un objeto cuando cruza una línea predefinida desde B hasta A y se activa una alarma.

5. Establezca el valor de sensibilidad entre 1 y 100. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se detectará la acción de cruce de línea.
6. Si lo prefiere, seleccione otra línea de cruce en la zona que desee configurar en el menú desplegable. Se pueden configurar hasta cuatro áreas de cruce de línea.
7. Seleccione el programa de armado para la entrada de alarma. Consulte "Alarmas de detección de movimiento" en la página 39 para obtener más información.
8. Especifique el método de enlace cuando se produzca un evento. Seleccione uno o varios métodos de respuesta para el sistema cuando se active una alarma de detección de línea de cruce.

Enviar correo electrónico	<p>Envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada cuando se produce una alarma de detección de movimiento.</p> <p>Nota: debe configurar los ajustes de correo electrónico antes de activar esta opción. Consulte "Establecer parámetros de correo electrónico" en la página 23 para obtener más información. Si quiere enviar la fotografía del evento junto con el mensaje de correo electrónico, seleccione la opción Adjuntar fotografía.</p>
Notificar destinatario de alarma	<p>Permite enviar una señal de excepción o de alarma al software de administración remoto cuando se produzca un evento.</p>
Cargar a FTP/Tarjeta de memoria/NAS	<p>Permite capturar la imagen cuando una alarma se activa y cargar la fotografía en un servidor NAS, una tarjeta de memoria o en un FTP.</p> <p>Nota: para cargar la imagen a NAS, debe configurar primero los ajustes de NAS. Consulte la sección "Ajustes de NAS" en la página 57 para obtener más información.</p> <p>Para cargar la imagen a un FTP, debe configurar primero los ajustes de FTP. Consulte "Definir parámetros de FTP" en la página 23 para obtener más información. Active la opción Tipo de carga.</p> <p>Para cargar la fotografía a FTP o NAS cuando estén activados la detección de movimiento o la entrada de alarma, debe también activar Permitir fotografía activada por evento bajo los parámetros de fotografía. Consulte "Parámetros de fotografías" más abajo para obtener más información.</p>
Activar salida de alarma	<p>Permite activar salidas de alarma externas cuando se produce un evento. Marque "Seleccionar todo" o cada salida de alarma por separado.</p> <p>Nota: esta opción solo es compatible con cámaras que admitan la salida de alarma.</p>
Activar grabación	<p>Activa la grabación para que comience en la cámara.</p>

9. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.


Detección de equipaje abandonado

Nota: Esta función solo es compatible con las cámaras S5 (TVB/TVD/TVT-550x).

Esta función detecta los objetos que se han dejado en la región predefinida, como una maleta, un bolso, materiales peligrosos, etc. Se puede configurar para activar una serie de acciones de alarma. Tenga en cuenta que esta función no puede detectar correctamente objetos abandonados en entornos complejos y de bajo contraste.

Para determinar la detección de equipaje abandonado:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Evento inteligente > Detección de equipaje abandonado**.

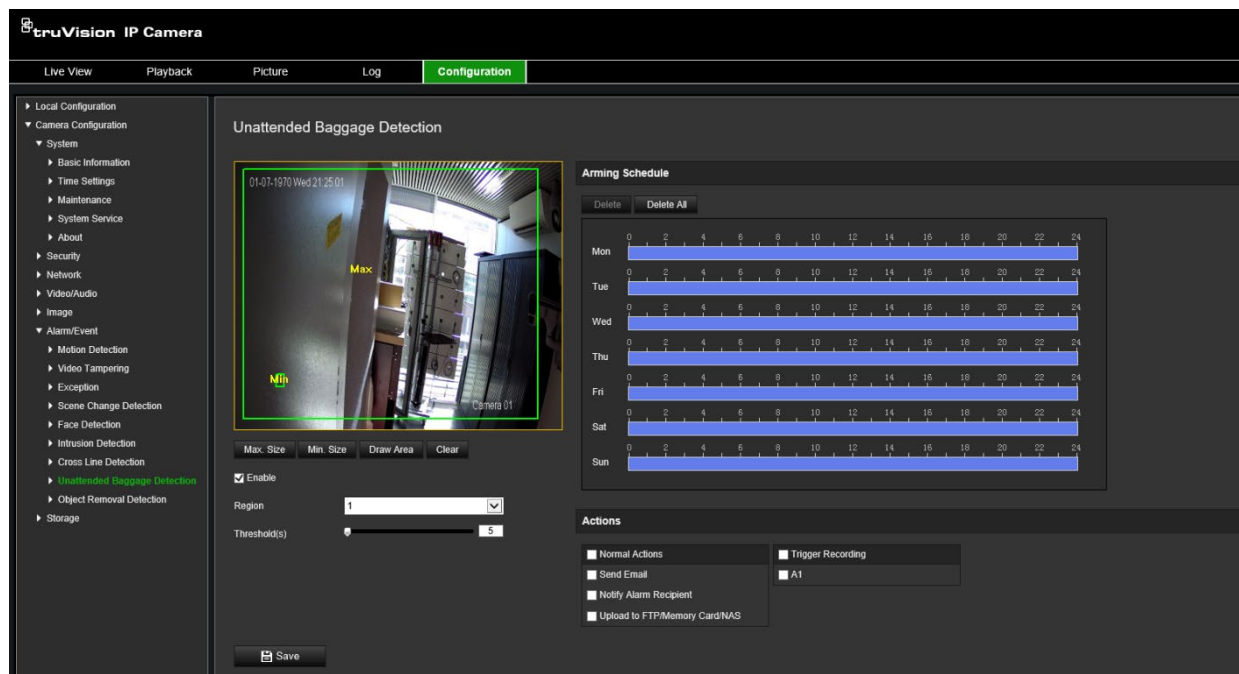

2. Marque la casilla de verificación **Activar** para habilitar la función.
3. La única **región** disponible seleccionada de forma predeterminada es la región 1.
4. Haga clic en el botón **Dibujar área** para iniciar el área de dibujo en la que debe realizarse la detección.
5. Haga clic en la visualización en directo para especificar los cuatro vértices de la región de detección y suelte el botón del ratón para completar el dibujo.
6. Establezca los tamaños máximo y mínimo de los objetivos válidos. Los objetivos más pequeños o más grandes que el tamaño objetivo válido no pueden activar la detección.

Tamaño máx.: el tamaño máximo de un objetivo válido. Los objetivos con tamaños más grandes no activarán la detección.
Tamaño mín.: el tamaño mínimo de un objetivo válido. Los objetivos con tamaños más pequeños no activarán la detección.
7. Haga clic en **Dejar de dibujar** al terminar de dibujar.
8. Establezca el umbral para la detección de equipaje abandonado. Umbral: intervalo [1-100]. El umbral para el tiempo de los objetos abandonados en la región. Si establece el valor en 10, se activará una alarma si el objeto lleva desaparecido de la región durante 10 s.
9. Configure el **programa de armado** que desee. Para ello, dibuje el periodo de detección deseado en la línea de tiempo.
10. Vaya a **Acciones** para seleccionar los métodos de enlace.
11. Haga clic en **Guardar** para guardar los ajustes.


Detección de objetos sustraídos

Nota: Esta función solo es compatible con las cámaras S5 (TVB/TVD/TVT-550x).

Esta función detecta los objetos que se han retirado de la región predefinida como, por ejemplo, objetos de exposición. Se puede configurar para activar una serie de acciones de alarma. Tenga en cuenta que esta función no puede detectar correctamente objetos sustraídos en entornos complejos y de bajo contraste.

Para definir la detección de objetos sustraídos:

1. Desde la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Alarma/evento > Detección de objetos sustraídos**.

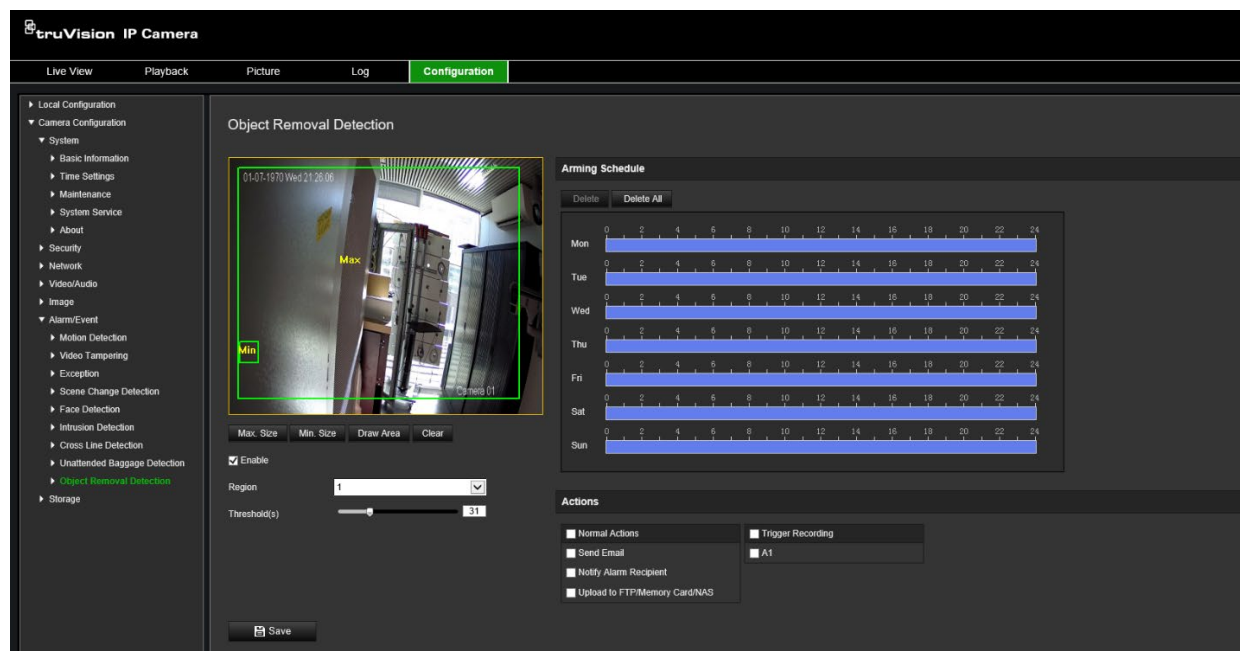

2. Marque la casilla de verificación **Activar** para habilitar la función.
3. La única **región** disponible seleccionada de forma predeterminada es la región 1.
4. Haga clic en el botón **Dibujar área** para iniciar el área de dibujo en la que debe realizarse la detección.
5. Haga clic en la visualización en directo para especificar los cuatro vértices de la región de detección y suelte el botón del ratón para completar el dibujo.
6. Establezca los tamaños máximo y mínimo de los objetivos válidos. Los objetivos más pequeños o más grandes que el tamaño objetivo válido no pueden activar la detección.

Tamaño máx.: el tamaño máximo de un objetivo válido. Los objetivos con tamaños más grandes no activarán la detección.

Tamaño mín.: el tamaño mínimo de un objetivo válido. Los objetivos con tamaños más pequeños no activarán la detección.

7. Haga clic en **Dejar de dibujar** al terminar de dibujar.
8. Establezca el umbral de tiempo y la sensibilidad de detección para la detección de objetos sustraídos. Umbral: intervalo [1-100]. El umbral para el tiempo de los objetos abandonados en la región. Si establece el valor en 10, se activará una alarma si el objeto lleva desaparecido de la región durante 10 s.

9. Configure el **programa de armado** que desee. Para ello, dibuje el periodo de detección deseado en la línea de tiempo.
10. Vaya a **Acciones** para seleccionar los métodos de enlace.
11. Haga clic en **Guardar** para guardar los ajustes.

Parámetros de fotografías

Puede configurar fotografías programadas y activadas por eventos. Las fotografías capturadas se pueden almacenar en la tarjeta SD (si se admite) o en un servidor NAS. También puede cargar las fotografías en un servidor FTP.


Puede configurar el formato, la resolución y la calidad de las fotografías. La calidad puede ser baja, media o alta.

Debe habilitar activar la opción **Activar sincronización de fotografías** si quiere que las fotografías se carguen a la FTP. Si ha configurado los ajustes de FTP y ha seleccionado **Cargar tipo** en la pestaña Red > FTP, las fotografías no se subirán a la FTP si la opción **Activar sincronización de fotografías** estuviera desactivada.

Debe habilitar la opción **Permitir fotografías activadas por evento** si quiere que las fotografías se carguen a la FTP y NAS cuando se produzcan una entrada de alarma o una detección de movimiento. Si ha configurado los ajustes de FTP y ha seleccionado **Tipo de carga** en la pestaña Red > FTP para detección de movimiento o entrada de alarma, las fotografías no se subirán a la FTP si esta opción estuviera desactivada.

Para configurar fotografías programadas:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Almacenamiento** > **Fotografía**.

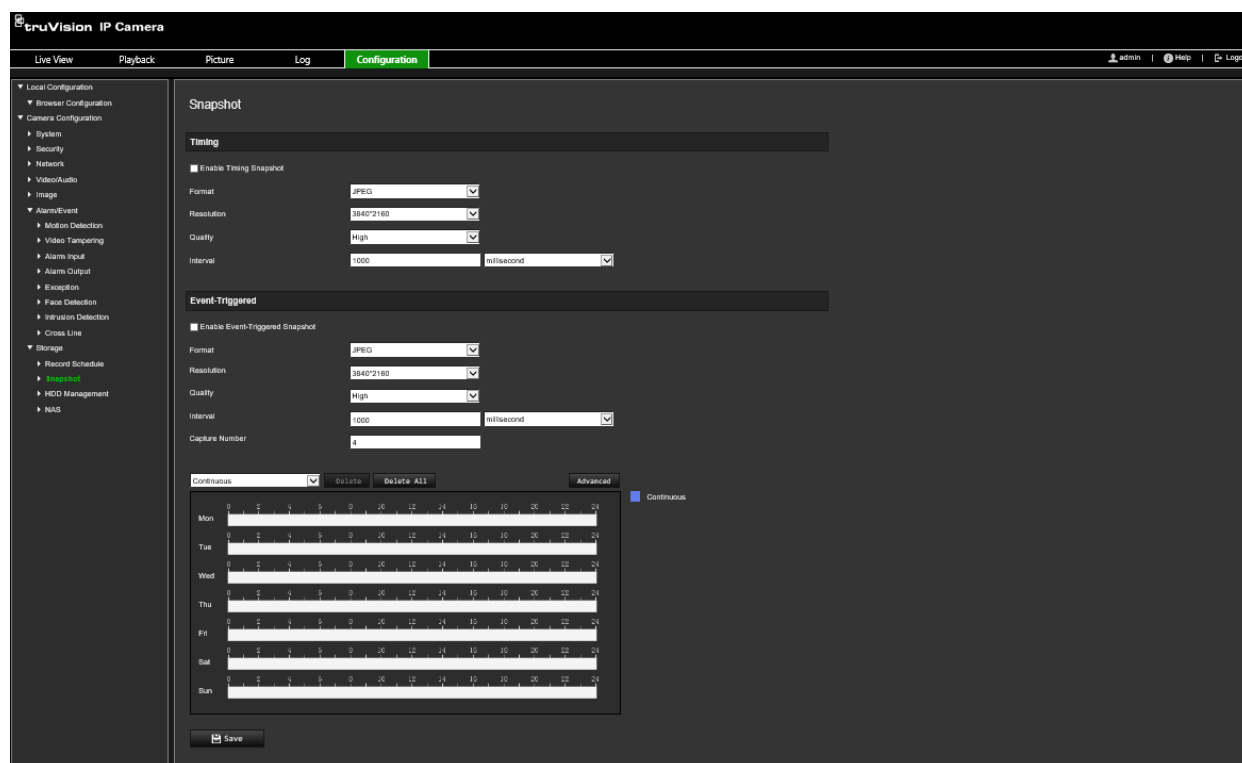

2. Marque la casilla de verificación **Activar sincronización de fotografías** para permitir que se realicen fotografías continuas.
3. Seleccione el formato deseado para la fotografía; por ejemplo, JPEG (predeterminado).
4. Seleccione la resolución deseada y la calidad de la fotografía.
5. Establezca el intervalo de tiempo entre dos fotografías. Seleccione la unidad de tiempo en la lista desplegable: milisegundos, segundos, minutos, horas o días.
6. Establezca un horario para determinar cuándo quiere que se tomen las fotografías. Introduzca el horario deseado para cada día de la semana. Haga clic en **Avanzado** para seleccionar el tipo de transmisión, como transmisión principal (Normal).
7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Para configurar fotografías activadas por eventos:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Almacenamiento > Fotografía**.
2. Marque la casilla de verificación **Activar fotografía activada por evento** para permitir que se realicen fotografías cuando se produzca un evento.

The screenshot shows a configuration window titled "Event-Triggered". At the top, there is a checkbox labeled "Enable Event-Triggered Snapshot" which is checked. Below this, there are several settings, each with a label and a corresponding input field or dropdown menu:

- Format:** A dropdown menu showing "JPEG".
- Resolution:** A dropdown menu showing "3840*2160".
- Quality:** A dropdown menu showing "High".
- Interval:** A text input field showing "1000" and a unit dropdown menu showing "millisecond".
- Capture Number:** A text input field showing "4".

3. Seleccione el formato deseado para la fotografía; por ejemplo, JPEG (predeterminado).
4. Seleccione la resolución deseada y la calidad de la fotografía.
5. Establezca el intervalo de tiempo entre dos fotografías. Seleccione la unidad de tiempo desde la lista desplegable: milisegundos o segundos.
6. Debajo de **Número de capturas**, introduzca el número de total de fotografías que se tomarán.
7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Ajustes de NAS

Puede usar un sistema de almacenamiento de red (NAS) para almacenar de forma remota las grabaciones.


Para configurar los ajustes de grabación, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento de red se encuentre en la red. El disco NAS debe estar disponible en la red y, además, debe configurarse correctamente para almacenar los archivos grabados, los archivos de registro, etc.

Notas:

1. Puede conectar hasta ocho discos NAS a la cámara.
2. La capacidad recomendada de NAS debe estar entre 9 GB y 2 TB; de lo contrario, es posible que se produzcan errores de formato.

Para configurar un sistema NAS:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Almacenamiento** > **NAS**.

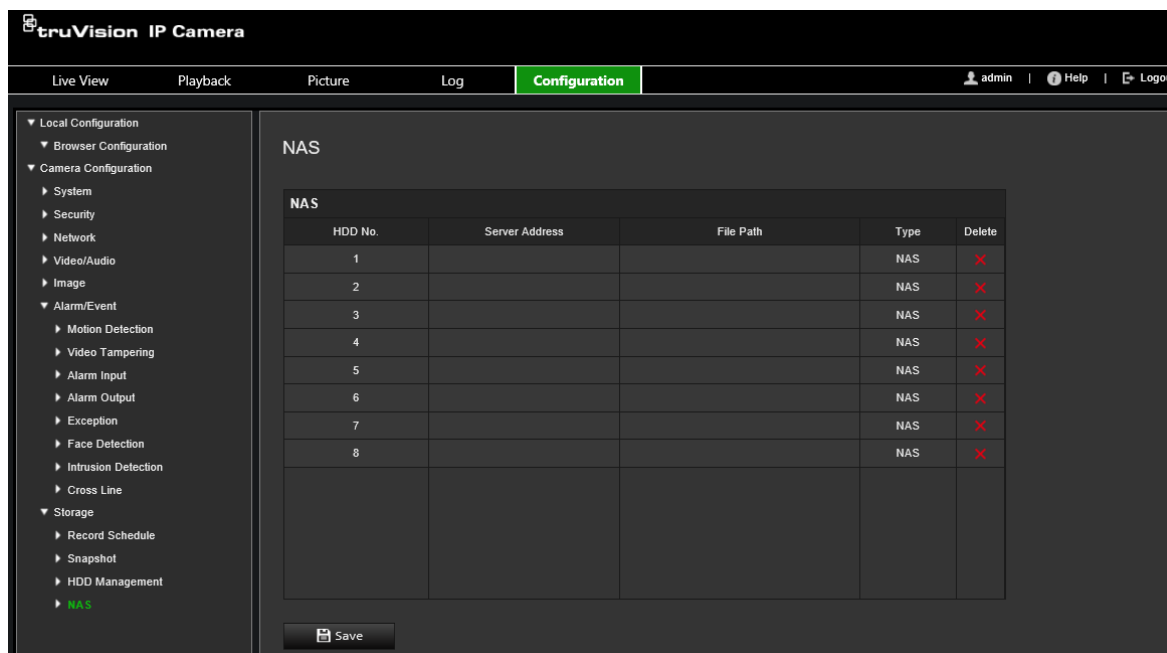

2. Introduzca la dirección IP del disco de red y la ruta de archivo NAS.
3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Administración de disco duro


Utilice la ventana de administración de almacenamiento para mostrar la capacidad, el espacio disponible y el estado de funcionamiento del HDD del sistema NAS y de la tarjeta SD de la cámara. También puede formatear estos dispositivos de almacenamiento.

Antes de formatear el dispositivo de grabación, pare todas las grabaciones. Una vez completado el formateo, reinicie la cámara para que el dispositivo funcione correctamente.

Si tiene activada la opción *Sobrescribir*, los archivos más antiguos se sobrescribirán cuando se acabe el espacio de almacenamiento.

Para formatear los dispositivos de almacenamiento:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Almacenamiento** > **Administración de disco duro**.

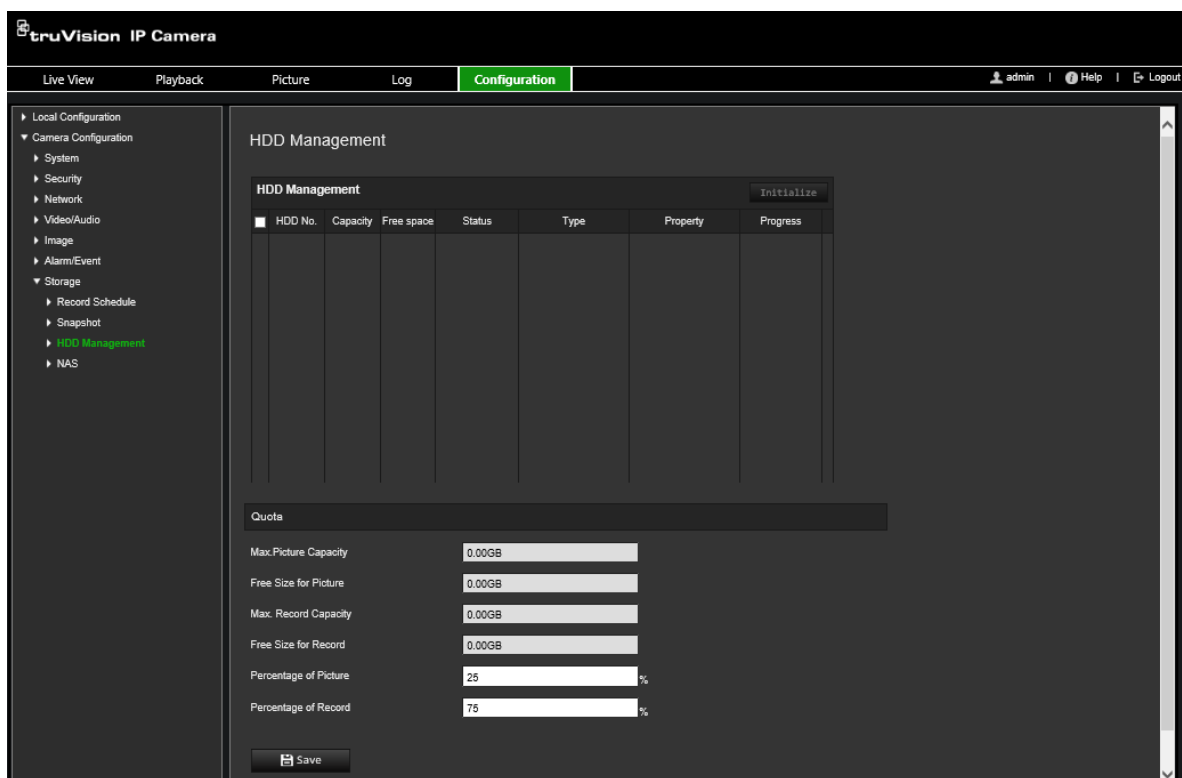


2. Seleccione la columna **Número de disco duro** para seleccionar el lugar de almacenamiento.
3. Defina la cuota de porcentaje para fotografías y grabaciones, modifique los valores para cada uno en **Porcentaje de imagen** y **Porcentaje de grabación**.
4. Haga clic en **Formatear**. Aparecerá una ventana donde podrá seleccionar sus permisos de aplicación de formato.
5. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la aplicación de formato.

Horario de grabación

Puede definir un horario de grabación para la cámara en la ventana "Horario de grabación". La grabación se guarda en la tarjeta SD o en el sistema NAS de la cámara. La tarjeta SD de la cámara proporciona una copia de seguridad en caso de que falle la red. La tarjeta SD no se incluye con la cámara.

El horario de grabación seleccionado se aplica a todos los tipos de alarma.

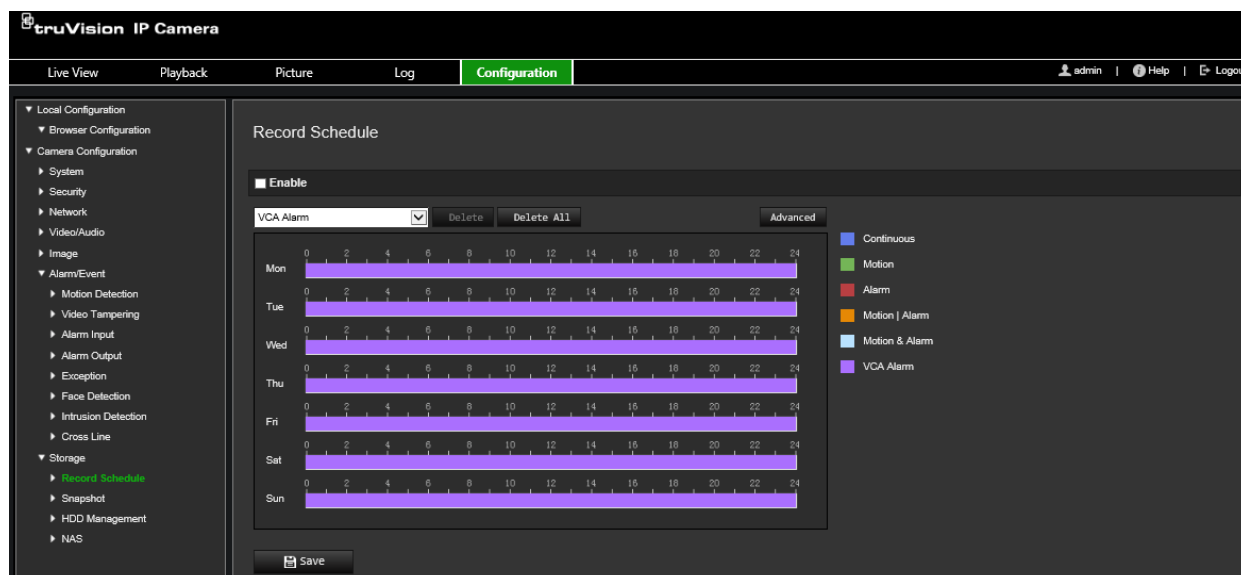

Tiempo de pregrabación

El tiempo de pregrabación se establece para iniciar la grabación antes del horario o el evento programados. Por ejemplo, si una alarma inicia la grabación a las 10:00 y el tiempo de pregrabación se ha establecido en 5 segundos, la cámara empieza a grabar a las 9:59:55. El tiempo de pregrabación se puede establecer en Sin pregrabación, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s o Sin límite.

Tiempo de postgrabación

El tiempo de postgrabación se establece para detener la grabación después de la hora o el evento programado. Por ejemplo, si una grabación activada por la alarma finaliza a las 11:00 y el tiempo de postgrabación se ha establecido en 5 segundos, la cámara graba hasta las 11:00:05. El tiempo de postgrabación se puede establecer en 5 s, 10 s, 30 s o 1 min, 2 min, 5 min o 10 min.

Sobrescribir

Active la opción *Sobrescribir* para sobrescribir la grabación de la cámara.

Transmisión de grabaciones


Seleccione Transmisión principal (Normal) o Transmisión secundaria como transmisión de grabación.

Para configurar un horario de grabación:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Almacenamiento** > **Horario de grabación**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar horario de grabación** para activar la grabación.

Nota: para desactivar la grabación, anule la selección de la opción.

3. Edite el horario de grabación. Aparecerá la ventana siguiente:

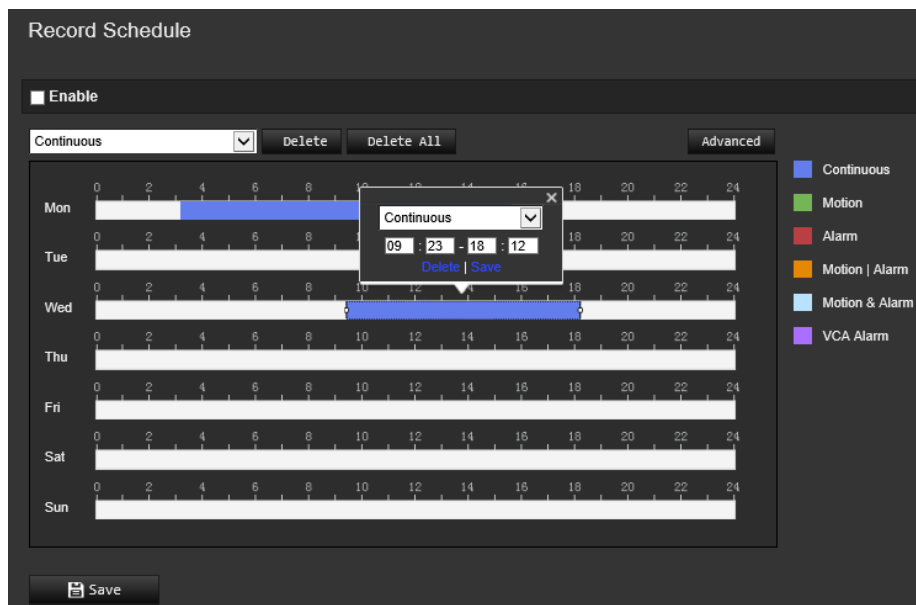

4. Seleccione si la grabación se realizará durante toda la semana (grabación de tipo **Todo el día**) o en días concretos de la semana.

Si ha seleccionado "Todos los días", seleccione uno de los tipos de grabación de la lista desplegable:

- **Continuo:** esta es una grabación continua.
 - **Movimiento:** el vídeo se graba cuando se detecta movimiento.
 - **Alarma:** el vídeo se graba cuando una alarma se activa a través de los canales de entrada de alarma externa. Además de configurar el horario de grabación, también tiene que establecer el tipo de alarma y seleccionar *Activar salida de alarma* como el método de enlace para una entrada de alarma externa (consulte la página 46).
 - **Movimiento | Alarma:** el vídeo se graba cuando se activa una alarma externa o se detecta movimiento. Además de configurar el horario de grabación, también tiene que configurar los ajustes de la detección de movimiento (consulte la página 39) y de una entrada de alarma externa (consulte la página 46).
 - **Movimiento y alarma:** el vídeo se graba si el movimiento y la alarma se activan al mismo tiempo. Además de configurar el horario de grabación, también tiene que configurar los ajustes de la detección de movimiento (consulte la página 39) y de una entrada de alarma externa (consulte la página 46).
 - **Eventos de VCA:** el vídeo se graba cuando se activan los eventos de VCA. Además de configurar el horario de grabación, tiene que configurar los ajustes de la interfaz de VCA.
5. Establezca los periodos de grabación para los otros días de la semana si fuera necesario.
Haga clic en **Copiar** para copiar los periodos de grabación a otro día de la semana.
 6. Haga clic en **Aceptar** y en **Guardar** para guardar los cambios.

Nota: si establece el tipo de grabación en "Detección de movimiento" o en "Alarma", debe además definir el horario de armado a fin de activar la grabación por detección de movimiento o entrada de alarma.

Administración de cámaras

En este capítulo se describe cómo utilizar la cámara una vez instalada y configurada. Se puede acceder a la cámara a través de un explorador web.

Administración de usuarios


Esta sección describe cómo gestionar usuarios. Puede:

- Añadir o eliminar usuarios
- Modificar permisos
- Modificar contraseñas

Solo el administrador puede gestionar a los usuarios. El administrador puede crear hasta 31 usuarios individuales para las cámaras enumeradas en este manual.

Al añadir nuevos usuarios a la lista, el administrador puede modificar los permisos y las contraseñas de cada uno de ellos. Consulte la Figura 8 a continuación.

Figura 8: Ventana de administración de usuarios

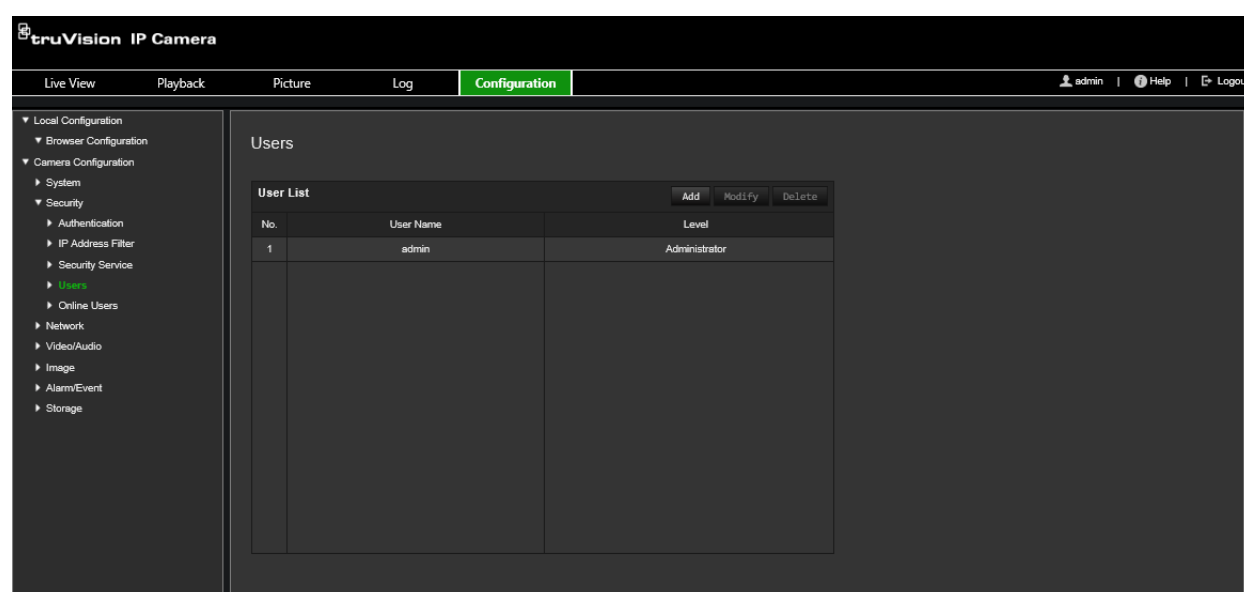

Las contraseñas limitan el acceso a la cámara y varios usuarios pueden utilizar la misma contraseña. Al crear un nuevo usuario, debe asignarle una contraseña. No se proporciona una contraseña predeterminada a todos los usuarios. Los usuarios pueden modificar sus contraseñas.

Nota: guarde la contraseña de administrador en un lugar seguro. Si la olvida, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Tipos de usuarios

Los privilegios de acceso al sistema de un usuario se definen automáticamente por su tipo de usuario. Existen tres tipos de usuario:

- **Administrador:** es el administrador del sistema. El administrador puede configurar todos los ajustes. El administrador es el único que puede crear o borrar cuentas de usuario. El administrador no se puede eliminar.
- **Operador:** este usuario solo puede modificar la configuración de su cuenta. Un operador no puede crear ni eliminar usuarios.
- **Usuario:** este usuario tiene permiso de visualización en directo, reproducción y búsqueda de registros. Sin embargo, no pueden cambiar los ajustes de configuración.

Añadir y eliminar usuarios

El administrador puede crear hasta 31 usuarios. El administrador del sistema es el único que puede crear o eliminar usuarios.

Cómo añadir un usuario:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Seguridad** > **Usuarios**.
2. Seleccione el botón **Añadir**. Aparece la ventana de administración de usuarios.

3. Introduzca un nombre de usuario.
4. Asigne una contraseña al usuario. Las contraseñas pueden tener hasta 16 caracteres alfanuméricos.

5. Seleccione el tipo de usuario de la lista desplegable. Las opciones son Visor y Operador.
6. Asigne permisos al usuario. Seleccione las opciones que desee:

Permisos básicos	Configuración de cámara
Remoto: Ajustes de parámetros	Remoto: Visualización en directo
Remoto: Búsqueda de registros/Solicitud de estado de trabajo	Remoto: Grabación manual
Remoto: Actualizar/Formatear	Remoto: Control PTZ
Remoto: Audio bidireccional	Remoto: Reproducción
Remoto: Apagar/Reiniciar	
Remoto: Notificar al destinatario de alarma/activar la salida de alarma	
Remoto: Control de salida de vídeo	
Remoto: Control del puerto de serie	

7. Haga clic en **Aceptar** para que se guarden estos ajustes.

Para eliminar un usuario:

1. Seleccione un usuario en la pestaña **Usuario**.
2. Haga clic en el botón **Borrar**. Aparecerá un cuadro con un mensaje.

Nota: el administrador es el único que puede eliminar usuarios.

3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Modificación de la información de usuario

Puede cambiar fácilmente la información acerca de un usuario como, por ejemplo, su nombre, su contraseña y sus permisos.

Para modificar la información de usuario:

1. Seleccione un usuario en la pestaña **Usuario**.
2. Haga clic en el botón **Modificar**. Aparece la ventana de administración de usuarios.
3. Cambie la información necesaria.

Nota: el usuario "Admin" solo puede modificarse introduciendo la contraseña de administrador.


4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Autenticación RTSP

Puede proteger de forma específica la transmisión de datos de la visualización en directo.

Para definir la autenticación RTSP:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Seguridad** > **Autenticación RTSP**.

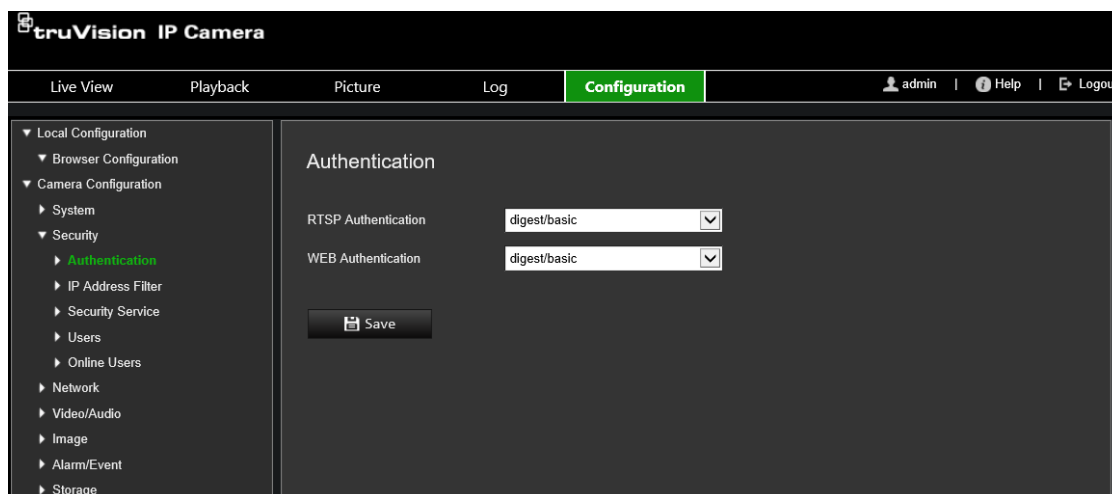


2. Seleccione el tipo de **Autenticación RTSP** como **Encriptada/básica** o **Encriptada** en la lista desplegable.
3. Seleccione el tipo de **Autenticación WEB** como **Encriptada/básica** o **Encriptada** en la lista desplegable.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Filtro de direcciones IP

Esta función le permite dar o denegar derechos de acceso para definir las direcciones IP. Por ejemplo, la cámara se configura de manera que se permita acceder a la dirección IP del servidor que aloje el software de administración del vídeo.

Para definir el filtro de direcciones IP:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Seguridad** > **Filtro de direcciones IP**.

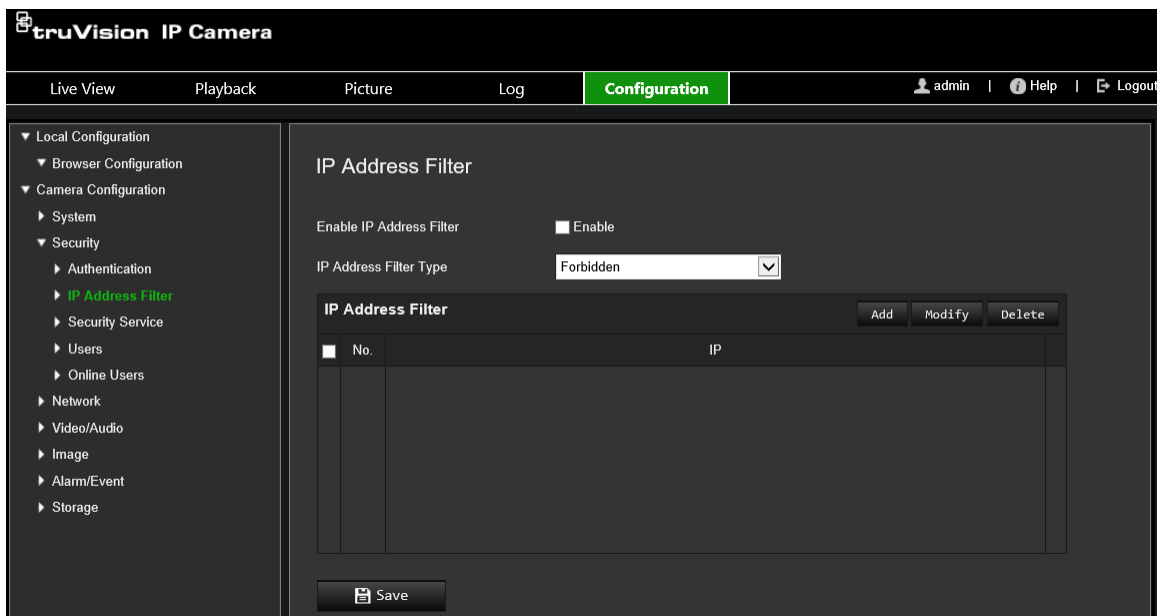


2. Marque la casilla de verificación **Activar filtro de dirección IP**.
3. Seleccione el tipo de filtro de direcciones IP en la lista desplegable: Prohibido o Permitido.
4. Haga clic en **Añadir** para agregar una dirección IP y escriba la dirección.
5. Haga clic en **Modificar** o en **Eliminar** para modificar o eliminar la dirección IP seleccionada.
6. Haga clic en **Borrar** para eliminar todas las direcciones IP.
7. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Bloqueo de inicio de sesión no válido

Esta función le permite activar el bloqueo de inicio de sesión no válido que bloquea el sistema cuando se ha intentado demasiadas veces sin éxito iniciar sesión.

La dirección IP se bloqueará si el administrador lleva a cabo siete intentos fallidos al introducir el nombre y la contraseña (5 intentos para el operador/usuario). Si la dirección IP está bloqueada, puede iniciar sesión en el dispositivo pasados cinco minutos.

Figura 9: Ventana de servicio de seguridad

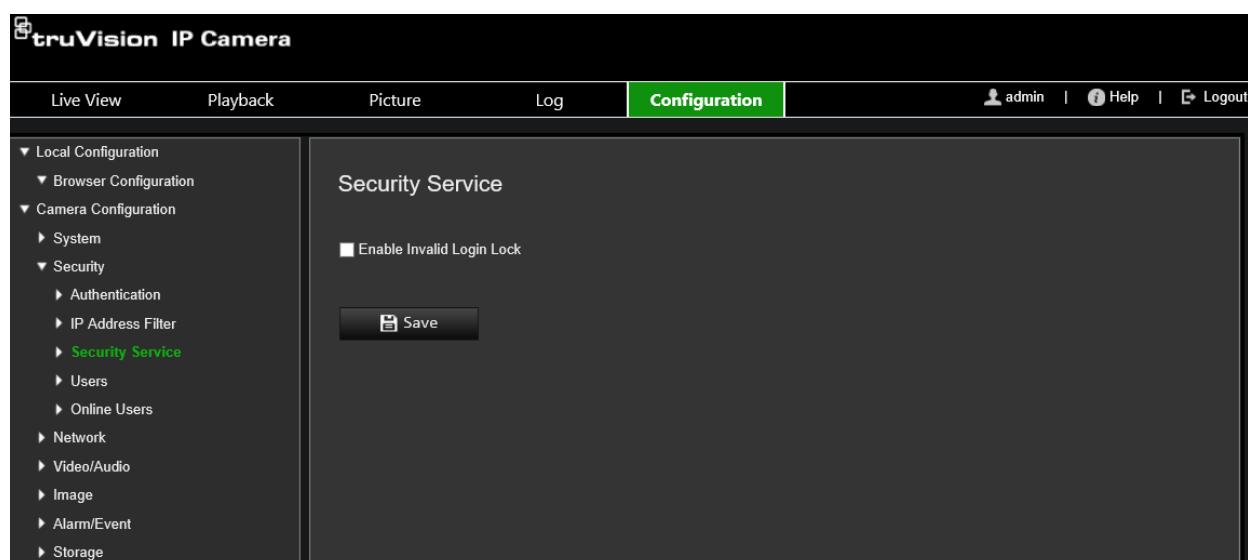

Para activar el bloqueo de inicio de sesión no válido:

1. Haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Seguridad > Servicio de seguridad**.
2. Marque la casilla de verificación **Activar bloqueo de inicio de sesión no válido**.
3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Restauración de los ajustes predeterminados

Utilice el menú Predeterminado para restaurar los valores predeterminados de la cámara. Hay dos opciones disponibles:

- **Restaurar:** restaure todos los parámetros, excepto los parámetros de IP, a los valores predeterminados.
- **Predeterminado:** restaure todos los parámetros a los valores predeterminados.

Nota: si el estándar de vídeo se cambia, no será restaurada a su estado original cuando se utilice **Restaurar** o **Predeterminado**.

Para restablecer los ajustes predeterminados:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Sistema > Mantenimiento**.
2. Haga clic en **Restaurar** o **Predeterminados**. Aparecerá una ventana que muestra la autenticación del usuario.
3. Introduzca la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de mensaje emergente para confirmar la operación de restauración.

Importación o exportación de un archivo de configuración

El administrador puede exportar e importar ajustes de configuración de la cámara. Esto resulta útil si desea copiar los ajustes de configuración en la cámara o si desea realizar una copia de seguridad de los ajustes.

Nota: solo el administrador puede importar o exportar archivos de configuración.

Para importar o exportar un archivo de configuración:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Sistema** > **Mantenimiento**.
2. Haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo de configuración local y, a continuación, haga clic en **Importar** para iniciar la importación del archivo de configuración.
3. Haga clic en **Parámetros del dispositivo** y establezca la ruta de la ubicación donde se va a guardar el archivo de configuración.

Actualizar firmware

El firmware de la cámara se almacena en la memoria flash. Utilice la función de actualización para escribir el archivo de firmware en la memoria flash.

Debe actualizar el firmware cuando este quede obsoleto. Al actualizar el firmware, no se cambiarán los ajustes existentes. Solo se añadirán las nuevas características con su configuración predeterminada.

La cámara seleccionará automáticamente el archivo de firmware correspondiente. Las cookies y los datos en el navegador web se eliminan automáticamente cuando se actualiza el firmware.

Para actualizar la versión de firmware:

1. Descargue en su equipo el último firmware de nuestro sitio web desde:
www.firesecurityproducts.com
2. Cuando se haya descargado el archivo de firmware en el ordenador, extraiga este en la ubicación que desee.

Nota: no guarde el archivo en el escritorio.


3. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración** > **Configuración de cámara** > **Sistema** > **Mantenimiento**. Seleccione la opción **Firmware** o **Directorio de firmware**. Haga clic en el botón **Examinar** para buscar el archivo de firmware más reciente en su ordenador.
 - **Directorio de firmware:** busque la carpeta de actualización de los archivos de firmware. La cámara seleccionará automáticamente el archivo de firmware correspondiente.
 - **Firmware:** busque manualmente el archivo de firmware de la cámara.

Nota: seleccione *s5_s6_v9.xFPx.dav* para consultar la lista de los modelos de cámara en “Introducción” en la página 7.

4. Haga clic en **Actualizar**. Recibirá un aviso que le solicitará que reinicie la cámara.
5. Una vez finalizada la actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente. El explorador también se actualizará.

Para actualizar el firmware a través de TruVision Device Manager:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Sistema > Mantenimiento**.

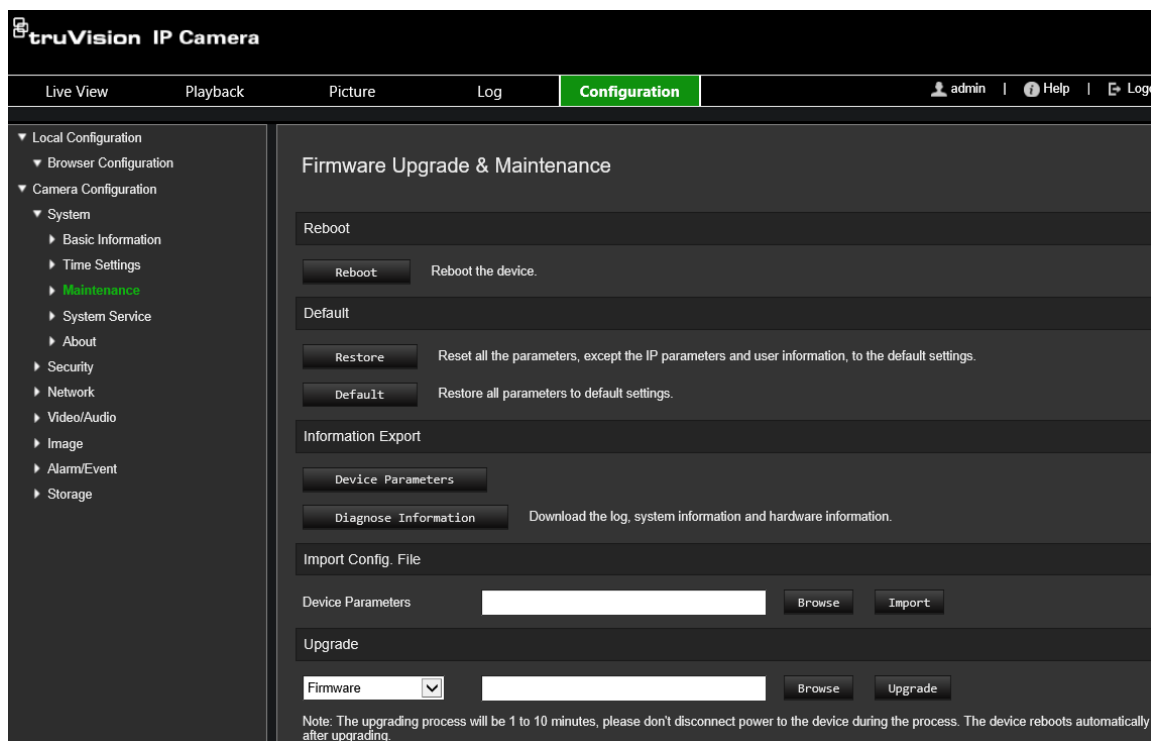

2. Haga clic en el botón Examinar para ubicar el archivo de firmware que vaya a usar.
Si quiere que el dispositivo se reinicie automáticamente después de la actualización, seleccione **Reiniciar el dispositivo después de actualizar**. Cuando esté seleccionada esta opción, también aparecerá la opción de **Volver a los valores predeterminados**. Márquela si desea restaurar todos los parámetros.
3. Haga clic en **Actualizar**.

Nota: el proceso de actualización durará de 1 a 10 minutos. No desconecte la alimentación del dispositivo durante el proceso de alimentación. El dispositivo se reinicia automáticamente después de la actualización.

Reiniciar cámara

Puede reiniciar la cámara de forma remota con gran facilidad.

Para reiniciar la cámara a través del explorador web:

1. En la barra de herramientas del menú, haga clic en **Configuración > Configuración de cámara > Sistema > Mantenimiento**.
2. Haga clic en el botón **Reiniciar** para reiniciar el dispositivo.

3. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de mensaje emergente para confirmar la operación de reinicio.

Funcionamiento de la cámara

En este capítulo se describe cómo utilizar la cámara una vez instalada y configurada.


Iniciar sesión y cerrar sesión

Puede cerrar la sesión fácilmente en la ventana de exploración de la cámara haciendo clic en el botón Cerrar sesión de la barra de herramientas del menú. Se le solicitará que introduzca su nombre de usuario y contraseña cada vez que inicie sesión.

Nota: cuando se introduce un nombre de usuario o una contraseña incorrectos, aparece un mensaje mostrando cuántos intentos de inicio de sesión quedan ("Nombre de usuario o contraseña incorrectos. El dispositivo se bloqueará después de xxx intentos fallidos de inicio de sesión."). No obstante, para que aparezca este mensaje de error, tiene primero que habilitar la opción **Activar bloqueo de inicio de sesión no válido** en **Configuración > Configuración de cámara > Seguridad > Servicio de seguridad**. Consulte la sección "Bloqueo de inicio de sesión no válido" en la página 67 para obtener más información.

Puede cambiar el idioma de la interfaz desde el menú desplegable en la esquina superior derecha de la ventana.

Figura 10: Cuadro de diálogo Inicio de sesión

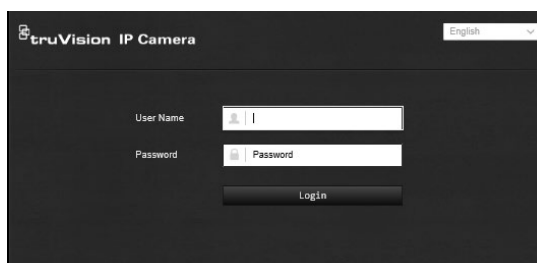

Si no cambia la contraseña predeterminada del *administrador*, siempre aparecerá un mensaje solicitándole que lo haga.

Modo de visualización en directo

Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Visualización en directo" en la barra de herramientas del menú para acceder al modo de visualización en directo. Consulte Figura 1 en la página 13 para ver una descripción de la interfaz.



Iniciar/detener visualización en directo: puede detener e iniciar la visualización en directo haciendo clic en el botón "Iniciar/detener visualización en directo" en la parte inferior de la ventana.



Grabar: puede grabar vídeo en directo y almacenarlo en el directorio que haya configurado. En la ventana de visualización en directo, haga clic en el botón **Grabar** situado en la parte inferior de la ventana. Para dejar de grabar, vuelva a hacer clic en el botón.



Tomar una fotografía: cuando se encuentre en el modo de visualización en directo, puede obtener una fotografía de una escena. Simplemente haga clic en el botón **Capturar**, ubicado en la parte inferior de la ventana, para guardar una imagen. La imagen se encuentra en formato JPEG. Las fotografías se guardan en el disco duro.

Reproducción de vídeo grabado

Puede buscar y reproducir fácilmente vídeo grabado en la interfaz de reproducción.









Nota: debe configurar el sistema NAS o introducir una tarjeta SD en la cámara para poder usar las funciones de reproducción. Consulte "Administración de disco duro" en la página 58 para obtener más información.




Para buscar vídeo grabado que se haya guardado en el dispositivo de almacenamiento de la cámara a fin de reproducirlo, haga clic en **Reproducción** en la barra de herramientas del menú. Aparecerá la ventana de reproducción. Consulte la Figura 11 a continuación.

Nota: debe tener permiso de reproducción para reproducir las imágenes grabadas. Para obtener más información, consulte "Modificación de la información de usuario".


Figura 11: Ventana de reproducción



Nombre	Descripción
1. Botón de reproducción	Haga clic para abrir la ventana de reproducción.
2. Buscar calendario	Haga clic en el día que desea buscar.
3. Búsqueda	Comienza la búsqueda.
4. Ajustar hora reproducción	Introduzca el tiempo y haga clic en  para localizar el punto de reproducción.
5. Control de reproducción	Haga clic para controlar cómo se reproduce el archivo seleccionado: reproducir, parar, reproducción lenta y rápida.  Detener  Más lento  Reproducir  Más rápido  Reproducir por cuadro
6. Funciones de archivo	Haga clic en estos botones para realizar las siguientes acciones de archivo:  Capture y descargue una fotografía de la reproducción de vídeo.  Inicie o detenga archivos de recorte de vídeo.
7. Zoom digital	Haga clic para activar el zoom digital.


Nombre	Descripción
8. Control de audio	Control del nivel de audio. Arrastre para ajustar el volumen.
9. Momento en el tiempo	La barra vertical muestra en qué parte está de la reproducción de la grabación. Se muestran también la fecha y la hora actuales.
10. Barra de la línea de tiempo	<p>La barra de línea de tiempo muestra el periodo de 24 horas del día que se está reproduciendo. Se mueve de izquierda (más antiguo) a derecha (más reciente). La barra tiene un código de colores para mostrar el tipo de grabación.</p> <p>Haga clic en una ubicación de la línea de tiempo para mover el cursor a la ubicación en la que desee que comience la reproducción. También puede desplazarse por la línea de tiempo a periodos anteriores o posteriores de la reproducción.</p> <p>Haga clic en   para avanzar o retroceder en la barra de la línea de tiempo.</p>
11. Funciones de descarga	 Descargue archivos de vídeo.
12. Tipo de grabación	<p>El código de colores muestra el tipo de grabación. Los tipos de grabación son grabación continua (azul), grabación por alarma (rojo) y grabación manual (amarillo).</p> <p>El nombre del tipo de grabación también se muestra en la ventana de estado actual.</p>




Cómo reproducir grabaciones:

1. Haga clic en **Reproducir** en la barra del menú para entrar en la interfaz de reproducción.
2. Seleccione la fecha en el calendario y haga clic en **Buscar**.
3. Haga clic en  para reproducir los archivos de vídeo encontrados en esta fecha.

Utilice la barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción para controlar el proceso de reproducción. Consulte la Figura 11 anterior para obtener información acerca de lo que significan los iconos.

Nota: puede seleccionar las rutas de los archivos de forma localmente para los archivos de vídeo y de reproducción y las fotografías descargados en *Configuración local*.

Para la reproducción desde una hora en concreto, introduzca la hora y haga clic en  para localizar el punto de la reproducción.

4. Haga clic en una ubicación de la línea de tiempo para mover el cursor a la ubicación en la que desee que comience la reproducción. También puede desplazarse por la línea de tiempo a periodos anteriores o posteriores de la reproducción. Haga clic en   para avanzar o retroceder en la barra de la línea de tiempo.
5. Para descargar archivos de vídeo, haga clic en .

Buscar registros de eventos

Debe configurar el sistema NAS o introducir una tarjeta de memoria SD en la cámara minidomo para poder usar las funciones de registro.

La cantidad de registros de eventos que se puede almacenar en el sistema NAS o en la tarjeta de memoria SD depende de la capacidad de los dispositivos de almacenamiento. Si se ha alcanzado esta capacidad, el sistema empieza a eliminar los registros más antiguos. Para ver los registros almacenados en los dispositivos de almacenamiento, haga clic en **Registro** en la barra de herramientas del menú. Aparecerá la ventana de Registro. Consulte la Figura 12 a continuación.

Nota: debe tener derechos de acceso para buscar y ver los registros. Consulte "Modificación de la información de usuario".

Figura 12: Ventana de registro

The screenshot displays the 'Log List' window of the truVision IP Camera interface. The top navigation bar includes 'Live View', 'Playback', 'Picture', 'Log' (active), and 'Configuration'. The 'Log' section features a table with columns: No., Time, Major Type, Minor Type, Channel..., Local/Remote User, and Remote Host IP. The table is currently empty. To the right of the table is a 'Search Conditions' panel with dropdowns for 'Major Type' and 'Minor Type' (both set to 'All Types'), and date pickers for 'Start of Day Settings' (2018-05-22 00:00:00) and 'Start of Night Settings' (2018-05-22 23:59:59). A 'Search' button is at the bottom of the panel. At the bottom of the table, it says 'Total 0 Items' with navigation arrows.

También puede buscar registros grabados con los siguientes criterios:

Tipo principal: hay cuatro tipos de registros: Todos los tipos, Alarma, Excepción, Funcionamiento o Información. Consulte la Tabla 1 a continuación para ver sus descripciones.

Tipo secundario: cada tipo principal tiene algunos tipos secundarios. Consulte la Tabla 1 a continuación para ver sus descripciones.

Hora de inicio: fecha y hora de inicio para la búsqueda en el registro.

Hora de finalización: fecha y hora de finalización para la búsqueda en el registro.

Tabla 1: Tipos de registros

Tipo de registro principal	Tipos de registro secundarios: Descripción de eventos incluidos
Alarma	Entrada de alarma, Salida de alarma, Iniciar detección de movimiento, Detener detección de movimiento, Iniciar antimanipulación, Detener antimanipulación, Inicio de la detección de rostros, Finalización de la detección de rostros, Inicio de la detección de cruce de línea, Finalización de la detección de cruce de línea, Inicio de detección de intrusión, Finalización de la detección de intrusión, Inicio de la detección de desenfoque, Finalización de la detección de desenfoque, Excepción de entrada de audio, Detección de cambios bruscos de la intensidad del sonido
Excepción	Inicio de sesión no válido, Disco duro lleno, Error de disco duro, Red desconectada y Dirección IP en conflicto
Funcionamiento	Encendido, Desconexión inesperada, Reinicio remoto, Inicio de sesión remoto, Cierre de sesión remoto, Parámetros de configuración remota, Inicio de grabación remota, Finalización de grabación remota, Control PTZ remoto, Inicialización remota del disco duro, Reproducción remota por archivo, Reproducción remota por tiempo, Exportación remota del archivo de configuración, Importación remota del archivo de configuración, Obtención remota de parámetros, Obtención remota de estado de funcionamiento, Establecer canal transparente, Desconectar canal transparente, Iniciar audio bidireccional, Detener audio bidireccional, Armado remoto de alarma y Desarmado remoto de alarma

Para buscar los registros:

1. Haga clic en **Registro** en la barra de herramientas del menú para mostrar la ventana Registro.
2. En la lista desplegable Tipo principal y Tipo secundario, seleccione la opción que desee.
3. Seleccione la hora de inicio y de finalización del registro.
4. Haga clic en **Buscar** para iniciar su búsqueda. Los resultados aparecen en la ventana de la izquierda.

Índice

A

- Activación de la contraseña, 10
- Actualización de firmware, 69
 - a través de TruVision Navigator, 70
- Ajustes de NAS, 57
- Ajustes de red
 - 802.1x, 26
 - DDNS, 21
 - FTP, 23
 - parámetros de puerto, 22
 - PPPoE, 22
 - QoS, 26
 - SNMP, 23
 - TCP/IP, 21
- Ajustes predeterminados
 - restaurar, 68
- Alarma de desconexión de red, 45
- Alarma de dirección IP en conflicto, 45
- Alarma de disco duro lleno, 45
- Alarma de error de disco duro, 45
- Alarma de inicio de sesión no válido, 45
- Alarmas antimanipulación, 44
- Alarmas de excepción
 - tipos, 45
- Archivo de configuración
 - importar/exportar, 69
- Autenticación RTSP, 65

C

- Calidad de vídeo, 31
- Configuración de balance de blancos, 35
- Configuración de certificados autofirmados, 25
- Configuración de contraluz, 35
- Configuración de la vista de pasillo, 36
- Configuración de luz IR, 34
- Configuración de usuario, 63
- Configuración IR inteligente, 34
- Configuración reducción digital del ruido, 35
- Conmutación día/noche, 34
 - automática, 32
 - programada, 33
- Conmutador de día/noche, 31
- Contraseñas
 - modificar, 65
- Correo electrónico
 - enlace a detección de movimiento, 49, 51, 53

D

- Detección
 - cambio de escena, 47
 - cruce de línea, 51
 - equipaje abandonado, 53
 - intrusión, 49
 - objeto sustraído, 55

- rostro, 48
- Detección de movimiento
 - modo avanzado, 41
 - modo normal, 40
- Disco duro
 - capacidad, 58

E

- Entradas de alarma
 - configuración, 46
- Eventos
 - buscar registros, 76
- Explorador web
 - vista general de la interfaz, 12

F

- Formato de fecha, 36
- Formato de hora, 36
- Fotografías
 - fotografías disparadas por eventos, 56
 - fotografías programadas, 56
 - guardar durante el modo de visualización en directo, 73

G

- Grabación
 - fotografías en el modo de visualización en directo, 73
 - grabación manual, 72
 - horario de grabación, 59
 - parámetros, 28
 - reproducción, 73

H

- Hora del sistema
 - configuración, 18

I

- Idioma
 - cambiar, 72
- Imagen de la cámara
 - configuración, 31
- Inicio y cierre de sesión, 72

M

- Máscaras de privacidad, 38
- Menú de configuración
 - descripción general, 15
- Menú de configuración local
 - descripción general, 16
- Mostrar información
 - configurar, 36

N

Nivel de seguridad del explorador web
comprobación, 9
Nombre de cámara
visualización, 36

P

Parámetros de audio, 28
Parámetros de correo electrónico
configuración, 23
Parámetros de HTTPS
configuración, 25
Parámetros de red
configuración, 19
Parámetros de vídeo, 28

R

Región de interés, 30
Registros
 buscar registros, 76
 tipo de información, 76
 ver registros, 76
Reiniciar cámara, 70
Reproducción
 buscar vídeo grabado, 73
 pantalla, 73

S

Salidas de alarma

 configuración, 46
Sincronización NTP, 18
Solicitud de certificado, 26

T

Tarjeta SDHC
 capacidad, 58
Tiempo de postgrabación
 descripción, 60
Tiempo de pregrabación
 descripción, 60
Tipos de alarmas
 detección de movimiento, 39
TruVision Navigator
 actualizar firmware, 70

U

Usuarios
 añadir nuevo usuario, 64
 eliminar usuario, 65
 modificar contraseña, 65
 tipos de usuarios, 63

V

Visualización en directo
 grabación manual, 72
 iniciar/detener, 72

