






Advisor Advanced brugervejledning

Copyright	© 2022 Carrier. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Varemærker og patenter	<p>Aritech, Advisor Advanced navn og logo er varemærke for Carrier Fire & Security.</p> <p>Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører.</p>
Producent	<p>Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc. 13995 Pasteur Blvd Palm Beach Gardens, FL 33418, USA</p> <p>Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holland</p>
Advarsler og fraskrivelser vedrørende produktet	<p>DISSE PRODUKTER ER BEREGNET TIL SALG TIL OG INSTALLATION AF KVALIFICEREDE FAGFOLK. CARRIER FIRE & SECURITY KAN IKKE GIVE NOGEN GARANTI FOR, AT EN PERSON ELLER ENHED, DER KØBER VORES PRODUKTER, INKLUSIVE EN "AUTORISERET FORHANDLER", ER BEHØRIGT UDDANNET ELLER ERFAREN TIL KORREKT INSTALLATION AF BRAND- OG SIKKERHEDSRELATEREDE PRODUKTER.</p> <p>ADVARSEL! Brandalarm- og røgdetektorprodukter, der anvendes med Advisor Advanced-systemer, er kun beregnet som en hjælp og må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr. Kombinationen lever ikke op til lovens krav til sikkerhedsudstyr eller til brug som branddetektorsystemer. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert anvendelse af produkterne.</p> <p>Flere oplysninger om garanti og fraskrivelser samt oplysninger om produktsikkerhed kan findes ved at gå til https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ eller scanne QR-koden.</p>
	
Version	Dette dokument gælder for følgende firmwareversioner af Advisor Advanced: MR_4.8
Certificering	<p></p> <p>Vigtigt: Dette produkt er ikke designet til at leve op til EN 50134 og EN 54 normer.</p>
EU-direktiver	Carrier Fire & Security erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med gældende krav og bestemmelser i direktivet 2014/30/EU og/eller 2014/35/EU. For yderligere informationer se firesecurityproducts.com eller www.aritech.com .
REACH	<p>Produktet kan indeholde stoffer, er også er kandidatliste stoffer i en koncentration over 0,1% w/w, pr. Den seneste offentliggjorte kandidatliste, findes på ECHAs websted.</p> <p>Oplysninger om sikker brug findes på https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro</p>
	<p>2012/19/EU (WEEE): Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at minimere den indvirkning, som affald af elektrisk og elektronisk udstyr har på miljøet og mennesker. I henhold til direktivet må elektrisk udstyr, der er mærket med dette symbol, ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Europæiske brugere af elektrisk udstyr skal aflevere kasserede produkter til genbrug. Yderligere oplysninger findes på webstedet recyclethis.info</p>

Produkt dokumation

Se følgende weblink for at hente den elektroniske version af produktdokumentationen.

Denne link vil guide dig til EMEA's regionale kontaktside. På denne side kan du anmode om dit log-ind til den sikrede webportal, hvor alle manualer er gemt.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Kontaktinformation

firesecurityproducts.com eller www.aritech.com

Indhold

Vigtige oplysninger iii

Typografiske konventioner iii

Vigtig bemærkning iii

Betjeningspanel og læsere 1

Sådan bruges din PIN-kode og/eller dit kort til at få adgang til systemet 4

Overfald 5

Adgang via dør 6

Tilkobling og frakobling af systemet 7

Hvornår der tilkobles 7

Hvornår der skal foretages delvis tilkobling 7

Hvornår skal der foretages frakobling 7

Tidsperiode for at forlade bygningen, når der tilkobles 7

Tidsperiode ved frakobling 8

Frakobling, når der er udløst en alarm 8

Når du ikke kan tilkoble eller frakoble 8

Tilkobling af område via LCD-betjeningspanel 10

Delvis tilkobling af område via LCD-betjeningspanel 11

Frakobling af områder via LCD-betjeningspanel 11

Tilkobling af områder via RAS uden LCD 12

Frakobling af områder via kode-tastatur 12

Auto tilkobling 12

Vise områder under tilkobling/frakobling 12

Hvad skal du gøre, når der udløses en alarm 15

Hvad sker der, når der udløses en alarm 15

Hvem du skal kontakte, når der udløses en alarm 16

Se en alarm 16

Afstilling af en alarm 16

Bekræftelse af en alarm 16

Bekræfte alarmerne 16

Sådan udføres gangtest 17

Problemer, der kan opstå 17

Mobil-app 18

Advisor Advanced-menuen 19

Hvordan afsnit om menufunktioner er ordnet i denne manual 19

Funktionstilgængelighed 19

Åbne menu 19

Zone indstillinger 21

Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner 21

Forbikobling af zoner 22

Centralstatus 23

Indstillinger 24

PIN-kode 24

SMS- og talerapportering 24

Dørkontrol 26

Service 27

Taste sekvens 31

Almindelige tastesekvenser for LCD-tastatur 31

Almindelige tastesekvenser for læsere med tastatur 32

Funktionstaster 33

Vigtige oplysninger

Dette dokument indeholder et overblik over produktet samt en detaljeret vejledning i, hvordan Advisor Advanced-systemet anvendes. For at kunne bruge dette dokument effektivt, skal du mindst have en grundlæggende viden om, hvordan et alarmsystem virker.

Læs disse instruktioner og al supplerende dokumentation grundigt igennem, inden du betjener dette produkt.

Typografiske konventioner

I denne manual anvendes en særlig brug af symboler og typografi, for at gøre det lettere for dig at genkende vigtig information.

Tabel 1: Symboler og typografiske konventioner

Punkt	Beskrivelse
Taster	Med stor begyndelsesbogstav, f.eks. "tryk på Enter".
Bemærk	Bemærkninger giver informationer, som kan spare din tid og indsats
Forsigtig!	"Forsigtig!" gør opmærksom på forhold eller fremgangsmåder, der kan medføre skade på udstyr eller anden ejendom
<input type="checkbox"/>	Et afkrydsningsfelt gør det muligt at markere, om en valgmulighed er til stede eller ej. Den prioriterede bruger kan give oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

Vigtig bemærkning

Denne manual indeholder information om alle Advisor Advanced-centraler i alle varianter. Når der henvises til Advisor Advanced-centralen, kan dette læses som gældende for enhver variant i Advisor Advanced-sortimentet, medmindre andet specifikt er angivet.

Liste over varianter af Advisor Advanced-centraler

Tabel 2: Liste over varianter af AT5x500A(-IP)-centraler

Model	Kabinet	Dimensioner (mm)	Vægt (kg)
ATS1500A-MM	Metal	MM, 315 x 388 x 85	5,2
ATS1500A-IP-MM	Metal	MM, 315 x 388 x 85	5,2
ATS1500A-SM	Metal	SM, 250 x 250 x 86	2,8
ATS1500A-IP-SM	Metal	SM, 250 x 250 x 86	2,8
ATS1500A-LP	Plastik	LP, 257 x 400 x 112	2,6
ATS1500A-IP-LP	Plastik	LP, 257 x 400 x 112	2,6
ATS3500A-MM	Metal	MM, 315 x 388 x 85	5,2
ATS3500A-IP-MM	Metal	MM, 315 x 388 x 85	5,2
ATS3500A-LP	Plastik	LP, 257 x 400 x 112	2,6
ATS3500A-IP-LP	Plastik	LP, 257 x 400 x 112	2,6


Model	Kabinet	Dimensioner (mm)	Vægt (kg)
ATS4500A-IP-MM	Metal	MM+, 315 x 445 x 88	5,4
ATS4500A-IP-LM	Metal	LM, 465 x 480 x 160	10,9

Bemærk


- Det er ikke sikkert, at alle typer kan leveres.
- Vægt er angivet uden akkumulator.

Betjeningspanel og læsere

Figur 1: ATS111xA Betjeningspanel

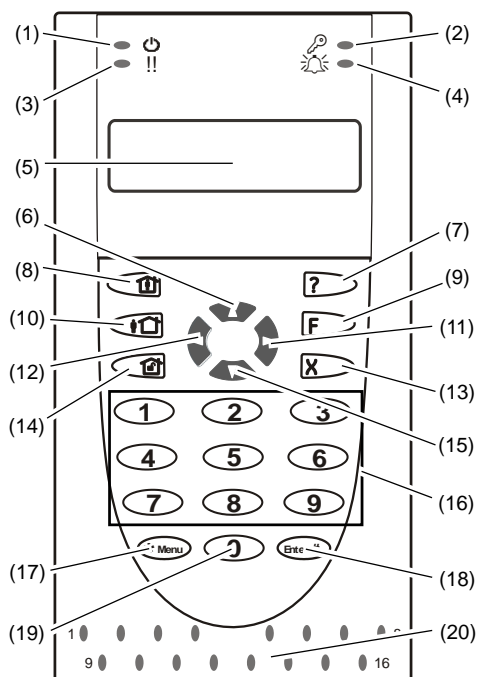


Figur 2: ATS113x Betjeningspanel

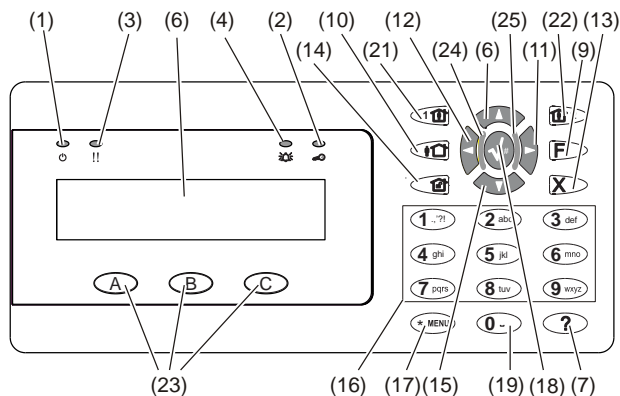


(1)	AC netdrift LED	Grøn tændt: AC netforsyning tændt
(2)	Adgangs-LED	Blå blinker: kortlæsning
(3)	Fejl LED	Gul tændt: aktiv systemfejl Blinker gult: generel alarm (EN 50131)
(4)	Alarm LED	Rød tændt: aktiv alarmtilstand
(5)	LCD-display	Displaymeddelelser
(6)	▲ / Op	Rul op i menuerne Skift værdi Slet
(7)	? / Hjælp	Vis hjælp Rul i tekst (kun ATS113x)
(8)	Deltilkobling	Delvis tilkobling af et område Rul i tekst (kun ATS111x)
(9)	F / Funktion	Vis aktive zoner/fejl Funktionstaster Rul i tekst (kun ATS113x)
(10)	Tændt	Tilkoble et område helt
(11)	► / Højre	Angiv den valgte menu Flyt markør til højre
(12)	◀ / Venstre	Vend tilbage til foregående menu Flyt markør til venstre
(13)	X / Slet	Afslut den aktuelle brugerfunktion Lydstyrkekontrol
(14)	Frakoblet	Frakoble et område

(15)	▼ / Ned	Rul ned i menuerne Skift værdi Slet baglæns
(16)	Alfanumeriske taster	Taster 1 til 9, alfanumeriske data
(17)	Menu, *	Forespørgsel om adgang til menuer
(18)	Enter, #	Fuldend trinnet Angiv den valgte menufunktion
(19)	0	Tast 0 Skift valg
(20)	Område-LED 1 til 16	Tændt: område tilkoblet. Se også: "Henvisningsbemærkning om adgangskontrol" på side 3. Fra: område frakoblet. Blinker: områdealarm-tilstand.
(21)	Deltilkobling 1	Deltikobling 1 af områder
(22)	Deltilkobling 2	Deltikobling 2 af områder
(23)	A, B, C	Programmerbare funktionstaster
(24)	LED1	Programmerbar LED 1
(25)	LED2	Programmerbar LED 2


Figur 3: ATS118x-læsere

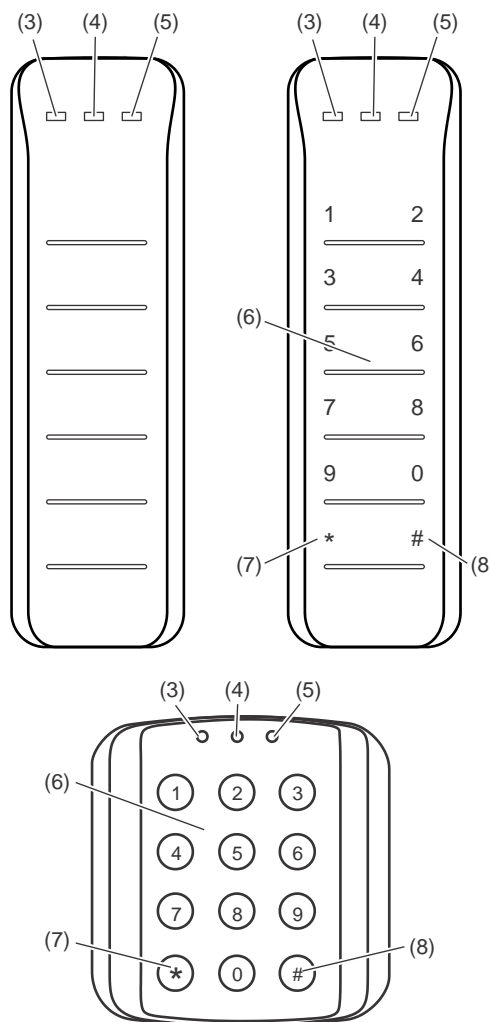


Figur 4: ATS1190/ATS1192-læsere

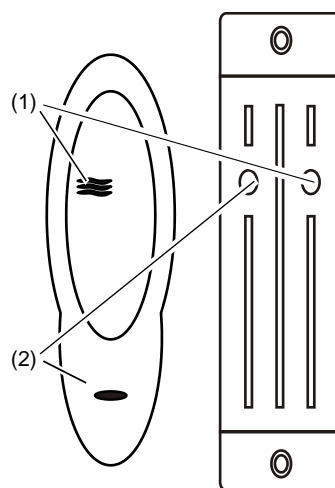

Figur 5: ATS1197-læser med tastatur

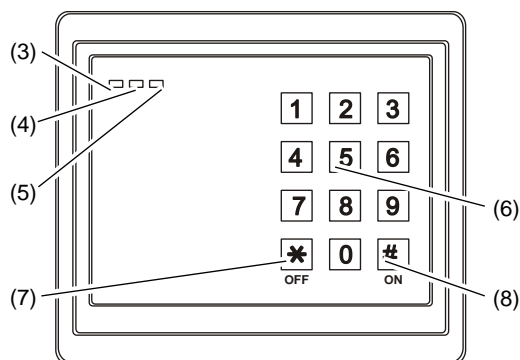

Figur 6: ATS1151/ATS1156-læsere

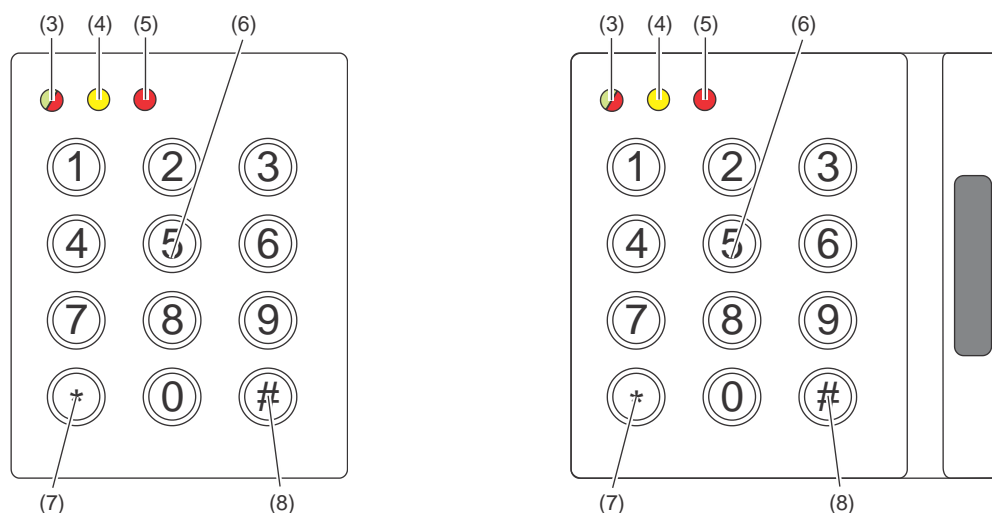

(1)	Blå LED	Adgang givet
(2)	Rød LED	Tændt: område tilkoblet Blinker: generel alarm (EN 50131)
(3)	Dobl. farve LED	Grøn tændt: Netspænding til, alle områder frakoblet. Blinker grønt: AC-netforsyning slukket eller åbnet under frakobling. Lyser rødt: alle områder tilkoblet. Se også "Henvisningsbemærkning om adgangskontrol" nedenfor. Blinker rødt: åbnet mens der var tilkoblet.
(4)	Gul LED	Tændt: alle grupper er i normal tilstand/systemfejl. Bemærk: Denne funktionalitet afhænger af systemindstillinger. Blinker: generel alarm (EN 50131) ATS125x: altid tændt CDC4: systemfejl
(5)	Rød LED	Blinker: alarm
(6)	Numeriske taster	Tast 0 til 9, numeriske data
(7)	OFF	Frakoble et område
(8)	Tændt	Tilkoble et område helt

Henvisningsbemærkning om adgangskontrol

RAS-enheder og læsere til adgangskontrol, der er forbundet til dørkontroller i stedet for centralen, henviser til områder på en anden måde:

- Dobbelt LED lyser rødt, når *ethvert* tilknyttet område er tilkoblet.
- Område 1 LED lyser, når *ethvert* tilknyttet område er tilkoblet. Område-LED 2 til 16 bruges ikke.

Sådan bruges din PIN-kode og/eller dit kort til at få adgang til systemet

Du skal have en PIN-kode og/eller et kort for at kunne bruge Advisor Advanced-systemet. En PIN-kode er et unikt nummer, der har fra 4 til 10 cifre.

Administrator af sikkerhedssystemet har konfigureret din brugerkonto med PIN-kode- og/eller kortoplysninger. Derudover har du fået tildelt funktioner, der giver dig mulighed for at udføre særlige opgaver som f.eks. at tilkoble og frakoble systemet. Du har kun adgang til menufunktioner, der er aktiveret i din brugerkonto. Når du forsøger at få adgang til en funktion, du ikke har tilladelse til, får du følgende meddelelse:

FEJL
Adgang nægtet

Hvis du åbner menuen og ikke trykker på nogen tast i tre minutter, går du automatisk ud af menuen. Det er god praksis at gå ud af menuen ved at bruge knappen Slet i stedet for timeout-funktionen. Hvis andre bruger menuen, inden den lukkes med timeout, bliver den brugte funktion logført med dit kontonummer.

Overfald

Tvangsfunktionen aktiverer et lydløst signal til kontrolcentralen. Hvis du under trusler får besked på at bryde dit systems sikkerhed (for eksempel at frakoble et område), lader denne funktion dig gøre dette, mens du samtidig aktiverer systemets tvangsfunktion. Dit Advisor Advanced-system skal være programmeret til det for at kunne bruge denne funktion

Du bruger et tvangs-ciffer sammen med din PIN-kode. Der er tre metoder til indtastning af en tvangskode.

Tabel 3: Metoder til indtastning af en tvangskode

Funktion	Beskrivelse	Eksempel	Tilgængelig
Forøg sidste ciffer	Overfaldskoden er din PIN-kode med det sidste ciffer i PIN-koden forhøjet med en (1)	Eksempel: PIN = 1234, tvangskode = 1235. Hvis det sidste ciffer i din PIN er 9, bliver tvangs-cifferet 0. Eksempel: PIN = 2349, tvangskode = 2340.	<input type="checkbox"/>
Tilføj sidste ciffer	Tvangskoden er en kode med et ekstra ciffer "5" til sidst.	Eksempel: PIN = 1234, tvangskode = 12345	<input type="checkbox"/>
Tilføj første ciffer	Tvangskoden er en kode med et ekstra ciffer "5" først	Eksempel: PIN = 1234, tvangskode = 51234	<input type="checkbox"/>

Advarsel: Systemer med dørcentraler tillader kun funktionen Forøg sidste ciffer. Hvis et system med dørcentraler har overfaldsfunktion aktiveret, er det også påkrævet for alle brugergrupper i dette system at have tilladelse til funktionen Tvangskode. Se *Advisor Advanced Installations- og programmeringsmanual*, "Brugergrupper", for flere oplysninger.

For at aktivere overfald skal du angive en tilladt tastsekvens, som nævnt i "Taste sekvens" på side 31.

Brug en gyldig PIN-kode eller kort med PIN-kode for at afstille tvangsalarmen.

Bemærk

- Hvis tvang blev aktiveret under omstændigheder, som ikke er gældende længere (falsk alarm), og den blev afstillet, skal du kontakte til kontrolcentralen og afmelde alarmen, så de ikke foretager yderligere handlinger.
- Brug af din PIN-kode med tvangs-ciffer aktiverer stadig de funktioner, der er konfigureret i din brugergruppe.

Adgang via dør

Hvis det er programmeret, kan man få adgang gennem en bestemt dør med brug af betjeningspanelet eller læseren, der hører til denne dør.

Udfør en tilladt tastsekvens som angivet i "Taste sekvens" på side 31.

Tilkobling og frakobling af systemet

Hvornår der tilkobles

Sikkerhedssystemet skal tilkobles, hvis du er den sidste person, der forlader bygningen (eller området) f.eks. ved arbejdstids ophør. Når der er tilkoblet, vil aktivering af detektorer udløse en alarm.

Hvornår der skal foretages delvis tilkobling

Hvis du fortsat befinder dig i bygningen eller området, er det muligt kun at tilkoble en del af bygningen eller området. Du kan f.eks. sikre din garage, mens du stadig er i huset. Melding til kontrolcentralen kan stadig foretages, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

Du kan bruge deltilkobling til perimeterbeskyttelse, når du f.eks. vil beskytte dit hus om natten og selv blive inden døre. Du kan bevæge dig rundt inde i huset, men hvis nogen prøver at komme ind uden at frakoble, udløser det en alarm. Melding til kontrolcentralen kan stadig afsendes, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. Din installatør har flere oplysninger.

Alt efter betjeningspanelmodellen vil du eventuelt blive bedt om at vælge hvilken deltilkobling, du ønsker at foretage:

```
1>Deltil 1  
2 Deltil 2
```

Hvornår skal der foretages frakobling

Hvis området, du ønsker at gå ind på, er tilkoblet, skal du først frakoble alarmsystemet, inden du kan komme ind. Ellers vil du udløse en alarm. Afhængigt af systemkonfigurationen kan du se, om et område er tilkoblet, fordi LED'en på betjeningspanelet vil lyse rødt. Hvis statusmode er aktiveret, er det kun lysnet-LED'en, der lyser. Når en gyldig kode er indtastet, vises systemets status.

I de fleste tilfælde vil en indgangsbuzzer indikere, at systemet skal frakobles, hvis ikke der skal udløses en alarm.

Tidsperiode for at forlade bygningen, når der tilkobles

Når du først har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for en forud indstillet tid ("udgangstid"), da du ellers vil udløse alarmen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse.

Normalt hører du en buzzer i den tid, du har til at forlade bygningen.

Sørg for, at du ved, hvilken vej du vil gå, når du forlader bygningen.

Tidsperiode ved frakobling

Når systemet er tilkoblet, skal du frakoble inden for en forud indstillet tid ("indgangstid"), da du ellers vil udløse alarmen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse.

Normalt vil du høre en buzzer i den tid, du har til at frakoble.

Bemærk: Det er muligt at programmere en forlænget indgangstid. Når den primære indgangstid er udløbet, forlænges indgangstimeren i en programmeret tidsperiode, og en lokal alarm aktiveres. Se "Lokal alarm" på side 15 for yderligere oplysninger.

Frakobling, når der er udløst en alarm

Hvis der er en aktiv alarm, når du frakobler systemet, afstilles alarmen. Du skal finde ud af, hvad der udløste alarmen og sørge for, at det ikke sker igen. Se "Hvad skal du gøre, når der udløses en alarm" på side 15.

Frakobling, mens systemet er i alarmtilstand, er beskrevet i "Afstilling af en alarm" på side 16.

Når du ikke kan tilkoble eller frakoble

ADVARSEL
Ingen adgang

Du har måske ikke tilladelse til at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen, fordi:

- Dit betjeningspanel er måske programmeret til kun at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du ved, hvilket betjeningspanel du skal bruge, hvis der findes mere end et i bygningen.
- Din PIN-kode og/eller dit kort er programmeret til kun at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen. Du skal være klar over, hvilke områder du har tilladelse til at tilkoble / frakoble.
- Dit alarmsystem kan have mere end en central. I så fald vil de hver især være programmeret til kun at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du bruger det korrekte Betjeningspanel til de områder, du ønsker at tilkoble / frakoble.

Aktive zoner

Du kan heller ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone, som f.eks. den magnetkontakt på en dør eller et vindue. Inden tilkobling skal du altså sørge for, at alle døre og vinduer er rigtigt lukket.

Hvis der er en åben zone, når du forsøger at tilkoble systemet, får du meddelelsen:

CHECK SYSTEM
Alarmer

Alle aktive zoner bliver registreret:

```
1 Zone aktiv
    Zone 1
```

Tilkobling af områderne er nu forbudt. Hvis de indikerede zoner skal stå åbne (hvis du f.eks. skal lade et vindue stå åbent), kan problemet måske løses med en af de følgende metoder:

- Annuller tilkoblingen ved hjælp af knappen Slet. Log på menuen for at udkoble zonen, hvis den skal forblive aktiv. Se "Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner" på side 21 for yderligere oplysninger. Forsøg at tilkoble igen efter at have udkoblet den aktive zone.
- Zonen udkobles fra tilkoblings-menuen. Dette er kun muligt, hvis du råder over de korrekte funktioner. Det virker kun på zoner, som det er tilladt at udkoble. Tryk på Off for at udkoble.

```
>1 Zone 1
-----
```

```
Udkoblet
  Alarmer
```

Hvis der er flere aktive zoner, kan dette trin gentages.

- Brug tvangs tilkobling.

Du kan kun aktivere tvangs tilkobling, hvis du har adgang til de rigtige funktioner. Systemet skal også være konfigureret til denne funktion, for at kunne bruge den. Tvangs tilkobling er en automatisk udkobling af åbne zoner og nogle fejl. Betingelserne for udkobling og ophævelse af udkobling af disse faktorer er konfigureret i systemet. Administratoren skal informere brugerne om, hvornår de må bruge forceret tilkobling.

Tryk på Til for at aktivere tvangs tilkobling. Alle åbne zoner og fejl udkobles og den pågældende advarsel vises. Se "Udkoblede zoner og fejl" nedenfor.

Aktive fejl

```
CHECK SYSTEM
Fejl
```

Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er bestemte systemfejl til stede. Listen over fejl, der forhindrer tilkobling, defineres af installatøren. Det er muligt midlertidigt at deaktivere disse advarsler på samme måde som med aktive zoner (se ovenfor). Administrator skal give autoriserede brugere besked på dette.

Udkoblede zoner og fejl

Hvis der er udkoblede fejl eller zoner, er det nødvendigt at bekræfte oplysninger om det.

```
ADVARSEL
Udkoblet
```

Alle de udkoblede zoner og fejl bliver registreret:

Udkoblet
Zone 1

Akkufejl
Udkoblet

- Tryk på Enter for at bekræfte advarslen. Herefter fortsætter proceduren med tilkobling.
— eller —
- Annuller tilkobling ved at trykke på X (slet). Når du har fundet ud af, hvilke zoner der er aktive, skal du kontrollere disse og løse problemet (f.eks. lukke en dør). Genoptag tilkoblingsproceduren.

Bemærk: Hvis du ikke annullerer tilkoblingen, fortsættes tilkoblingsproceduren automatisk, når du har løst problemet, og du kan udløse en alarm, når du kommer til udgangen efter at have lukket zonen.

Systemets administrator skal informere brugerne om, hvilke betjeningspaneler de kan bruge og hvilke områder de kan til- og frakoble.

Tilkobling af område via LCD-betjeningspanel

Sådan tilkobles områder via LCD-betjeningspanel:

1. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i "Taste sekvens" på side 31.
2. Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se "Vise områder under tilkobling/frakobling" på side 12 for yderligere oplysninger.
Hvis der er udkoblede eller isolerede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet.
3. Hvis du vil fortsætte tilkoblingen, skal du trykke på Enter. Ellers kan du trykke på X (slet) for at annullere processen.

Se "Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner" på side 21 for yderligere oplysninger.

Udgangsbuzzer lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone.

4. Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.

Udgangsbuzzer slukker.

Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt.

Efter en forsinkelse aktiveres statusmode, og LED'er slukkes, hvis det er programmeret.

Delvis tilkobling af område via LCD-betjeningspanel

Sådan deltilkobles områder via LCD-betjeningspanel:

1. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i "Taste sekvens" på side 31.
2. Vælg den nødvendige deltilkobling, hvis du bliver bedt om det.
3. Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se "Vise områder under tilkobling/frakobling" på side 12 for yderligere oplysninger.

Hvis der er udkoblede eller isolerede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet.
4. Hvis du vil fortsætte tilkoblingen, skal du trykke på Enter. Ellers kan du trykke på X (slet) for at annullere processen.

Se "Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner" på side 21 for yderligere oplysninger.

Udgangsbuzzer lyder, hvis den er programmeret. Dette kan være en konstant eller pulserende tone.

Udgangsbuzzer slukker.

Når det er deltilkoblet, lyser områdets LED rødt.

Efter en forsinkelse aktiveres statusmode, og LED'er slukkes, hvis det er programmeret.

Frakobling af områder via LCD-betjeningspanel

Sådan frakobles områder via LCD-betjeningspanel:

1. Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.

En pulserende indgangsbuzzer lyder, og følgende meddelelse vises:

Kort/kode
for frakobling

2. Udfør en tilladt tastsekvens som angivet i "Taste sekvens" på side 31.
3. Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se "Vise områder under tilkobling/frakobling" på side 12 for yderligere oplysninger.

Indgangsbuzzer stopper og området er frakoblet.

LED'er slukkes og tid og dato vises.

Tilkobling af områder via RAS uden LCD

Sådan tilkobles områder via RAS uden LCD:

1. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i "Taste sekvens" på side 31.
Hvis handlingen ikke er mulig, buzzer tastaturet 7 gange. Se "Når du ikke kan tilkoble eller frakoble" på side 8 for yderligere oplysninger.
Udgangsbuzzer lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone.
2. Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.
Udgangsbuzzer slukker.
Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt.
Efter en forsinkelse aktiveres statusmode, og LED'er slukkes, hvis det er programmeret.

Frakobling af områder via kode-tastatur

Sådan frakobles områder via RAS uden LCD:

1. Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.
En pulserende indgangsbuzzer begynder.
2. Udfør en tilladt tastesekvens angivet i "Taste sekvens" på side 31.
Indgangsbuzzer stopper og området er frakoblet.
LED'er slukkes.

Auto tilkobling

Systemet kan programmeres således, at områder automatisk bliver tilkoblet på et bestemt tidspunkt og en given dag i ugen.

Før den automatiske tilkobling begynder, vil varslingstiden starte. Systemet kan der informere med en lyd, at auto tilkobling starter. Følgende meddelelse vises:

INFO
Autotilkobling

Afhængig af systemets indstillinger og brugerrettigheder kan tilkoblingen udskydes eller annulleres under varslingstiden. For at gøre dette skal du trykke på X (slet) og godkende.

Systemadministratoren vil informere dig om, hvor længe systemets automatiske tilkobling kan udskydes.

Vise områder under tilkobling/frakobling

Hvis dit system ikke er programmeret til at vise de områder, der er tildelt til din PIN-kode på LCD-displayet, bliver alle disse områder automatisk tilkoblet / frakoblet (forudsat alle zoner er normale).

Område LED'er tændes, når tilkoblings- eller frakoblingsproceduren er gennemført.

Hvis du er autoriseret til at betjene både områder og område-grupper, vil du blive bedt om at vælge mellem områder og område-grupper.

```
Vælg type
>Områder<
```

Vælg mellem områder og område-grupper, og tryk derefter på Enter.

Liste over områder

Hvis områderne, der er tildelt din PIN, vises, vises alle de områder, der er tilkoblet (eller frakoblet). Alt efter RAS-model og dens indstillinger vises områderne som en liste eller en symbolsk linje. F.eks.:

```
0> Alle
1 * Kontor
```

— eller —

```
1 2 3 4 5 6 7 8
█ [ ] √ x ? + +
```

Hvert område i listen har en indikation som beskriver områdes status. Følgende områdestatus er tilgængelige.

Tabel 4: Områdestatus og indikatorer for forskellige RAS'er

Områdestatus	Liste	Symbolsk linje
Klar for tilkobling	Blank	√
Ikke klar for tilkobling	?	?
Udgangstid	x	x
Alarmtilstand	!	🔔
Tilkobling	*	█
Deltilkobling 1	–	[
Deltilkobling 2	=]
Valgt	+	+ (blinker)

Alt efter typen af liste har du nu følgende muligheder.

Valg af områder på listen

- Indtast områdenummeret for at vælge eller fravælge et område. Bemærk, at du kun kan vælge områder, der i øjeblikket vises på displayet.
- For at fortsætte med udvalgte, eller med alle områder, hvis ingen er valgt, skal du trykke på Enter, eller Højre, eller 0.
- Tryk på Slet for at annullere.

Valg af områder i den symbolske linje

Alle områder er valgt som standard.

- Indtast områdenummeret for at vælge eller fravælge et område. Bemærk, at du kun kan vælge områder, der i øjeblikket vises på displayet.
- Tryk på Enter eller 0 for at til- eller frakoble de valgte områder.
- Tryk på X (slet) for at annullere.

Liste over område-grupper

Hvis du har tilladelse til at indstille eller fjerne indstilling fra område-grupper, vil disse blive vist i stedet for enkelte områder.

Indstil eller fjern indstilling fra område-grupper, på samme måde som beskrevet for områder ovenfor.

Hvad skal du gøre, når der udløses en alarm

Når der udløses en alarm, blinker det pågældende områdes LED og alarm-LED'en på betjeningspanelet. Hvis statusmode er aktiv, begynder LED'en at blinker, når der er indtastet en brugerkode. Meddelelsen med tid og dato vises ikke længere i displayet.

Et område kan have flere zoner tilknyttet. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt hvilken zone, der er årsag til problemet, så du hurtigt kan reagere på det.

Hvad sker der, når der udløses en alarm

Der er forskellige alarmtyper og de optræder i forskellige situationer.

Alarmtilstand

En alarm udløses, hvis:

- Området er tilkoblet og en af dens zoner aktiveres. For eksempel hvis en dør brækkes op, sætter det en sirene i gang.
- Området er frakoblet og en 24-timer zone aktiveres. F.eks.: Overfaldsknappen aktiveres, eller en sabotagekontakt er åben.

Den nøjagtige alarmsignalttype afhænger af, hvordan systemet er programmeret (strobelys, sirener osv.). LED'en på betjeningspanelet blinker hurtigt. Område-LED'en på centralen identificerer stedet, hvor alarmen er udløst.

Når det er programmeret, sendes alarmen til kontrolcentralen.

Lokal alarm

Alarmen høres kun inde på området, og den behandles lokalt. En intern sirene aktiveres. Område-LED'en på RAS'en begynder at blinke (alt efter, hvordan det er blevet programmeret). RAS'en buzzer, indtil nogen bekræfter alarmen på RAS'en.

Det sker f.eks., hvis en zone, der er programmeret som branddør, er blevet aktiveret.

Der er ingen grund til at kontakte kontrolcentralen.

Systemalarm

Denne alarm kan udløses når som helst. Den nøjagtige alarmsignalttype afhænger af, hvordan systemet er programmeret (strobelys, sirener osv.). Den udløses, når sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen) er blevet saboteret, eller hvis der konstateres en fejl.

Du kan kun afstille en systemalarm, hvis din PIN-kode autoriserer dig til det, og hvis fejlen er udbedret.

Når det er programmeret, kontaktes kontrolcentralen automatisk af systemet.

Hvem du skal kontakte, når der udløses en alarm

Kontakt sikkerhedssystemets administrator, når der udløses en alarm.

Se en alarm

Efter frakobling vises alle alarmer på skærmen.

```
Alarmtilstand  
Afventer >0<
```

```
Zone 1  
Afventer >0<
```

Det første skærbillede viser alarmtypen. Det andet viser alarmens kilde. I den anden linje vises, om der er flere alarmer for denne kilde.

Afstilling af en alarm

Du skal frakoble det pågældende område, for at kunne slukke for sirener og klokker.

I tilfælde med en aktiv alarm er afstillingsproceduren den samme som for standard frakobling. Når systemet er frakoblet, bliver du bedt om at bekræfte alarmerne. Dette er kun muligt, hvis problemet er løst.

Bekræftelse af en alarm

Hvis du har tilladelse til det, kan du bekræfte en alarm for at stoppe sirener eller klokker uden at frakoble området.

Hvis der er en alarm i et tilkoblet område, skal tilkoblingsproceduren gentages ved brug af knappen Tilkobl for at bekræfte alarmer. Efter korrekt godkendelse bliver du bedt om at kvittere alarmerne. Området forbliver i tilkoblet tilstand, og alarmer eller fejl bekræftes og gøres tavse.

Bekræfte alarmen

Hvis du har tilladelse, kan du bekræfte alarmen ved at trykke på Off.

Alarmen kan ikke bekræftes, hvis dens årsag stadig er aktiv. F.eks. hvis der stadig er zonesabotage. Fejlen skal rettes, inden du bekræfter alarmen, der blev udløst af den pågældende fejl.

Alle alarmer skal bekræftes. Under alarmbekræftelsen viser en tæller antallet af tilbageværende alarmer, der stadig venter på at blive bekræftet. Hvis du ikke bekræfter efter frakobling, bliver du bedt om det inden næste tilkobling eller efter næste frakobling, indtil alle alarmer er bekræftet.

Sådan udføres gangtest

Hvis systemet er programmeret til en brugergangtest, vil systemet nogle gange under tilkobling bede dig om at udføre områdegangtesten. For at gennemføre gangtesten, skal du gå til alle de zoner, du bliver bedt om. Systemet laver en liste over de zoner, der mangler at blive testet. Systemets administrator skal informere brugerne om de zoner, der skal testes for at gennemføre gangtesten.

Nødvendigheden af gangtesten afhænger af:

- Systemindstillinger
- Om de programmerede zoner var aktiveret inden for de sidste 4 timer

Du kan gennemføre gangtesten manuelt ved hjælp af menuen "8.2.1 Gangtest" (beskrevet på side 27).

Problemer, der kan opstå

Der er en defekt zone

Den vil fortsætte med at udløse en alarm, indtil den er isoleret fra systemet.

Din administrator har tilladelse til at isolere den defekte zone, hvis det er nødvendigt.

Så snart den defekte zone er isoleret, eller problemet er løst, afstilles alarmen automatisk.

Din PIN-kode virker ikke, når du forsøger at bekræfte en alarm

Der er to mulige årsager:

- Du kan kun bekræfte en alarm for et område, hvis du er autoriseret til det via din PIN-kode. Hvis ikke, og du forsøger at bekræfte en alarm, kan du komme til at tilkoble / frakoble området i stedet.
- Du kan ikke bekræfte en systemalarm, medmindre din PIN-kode er autoriseret til det.

Tastaturet reagerer ikke på tastetryk

Denne situation kan opstå, selv om der ikke er fejl i systemet. Betjeningspanelet blokeres, hvis du indtaster forkert kode 3 gange.

Når der tages på et blokeret betjeningspanel, vil det bippe syv gange.

Efter 2 minutters pause kan betjeningspanelet bruges igen.

Mobil-app

Med mobil-appen Advisor Advanced Pro kan brugere overvåge og styre dit Advisor Advanced-sikkerhedssystem via TCP/IP med en smartphone, der kører Android- eller iOS-operativsystem.

Bemærk: Din central skal have Ethernet- eller internetforbindelse (for eksempel via GPRS-forbindelse). Følgende indstillinger skal også anvendes, hvis centralen er forbundet med en hjemmerouter:

- Konfigurer port forwarding i din hjemmerouter
- Etabler forbindelse til routerens IP-adresse eller DNS-navn i stedet for centralens

Bemærk: Advisor Advanced Pro kan ikke bruges af centralenhedens installatøren. Derfor vil installatør-PIN ikke give adgang til applikationsbrugeren.

Forbindelse til centralen via UltraSync-skyen

Du forbinder dig til centralen fra mobil-appen via UltraSync-skyen på følgende måde:

1. Start mobil-appen Advisor Advanced Pro.
2. Angiv UltraSync som kommunikationskanalen.
3. Indtast centralens serienummer i SID-nummerfeltet.
4. Indtast din adgangskode til UltraSync.
5. Indtast centralens navn til identifikation i mobil-appen.
6. Tryk på Næste.

Indtast centralens PIN-kode, og vælg tilstanden PIN-anmodning.

Bemærk: Når en bruger har forsøgt at logge på centralen med en forkert PIN-kode 10 gange, blokeres fjernlogin i 30 minutter.

Tryk på Log ind eller Konfigurer næste central, hvis det kræves.

Hvis appen kører for første gang, bedes der om slutbrugerlicensaftalen (EULA). Læs og accepter aftalen for at begynde at bruge appen og forbinde til centralen.

Du kan finde flere oplysninger i *Brugervejledning til mobil-appen Advisor Advanced Pro* og *Onlinehjælp til mobil-appen Advisor Advanced Pro*.

Brugeradministration

Brugeradministration ved brug af Advisor Advanced Pro appen er kun tilgængelig for administrator, der er konfigureret i centralen på position 2.

Advisor Advanced-menuen

I Advisor Advanced-menuen findes funktioner til udførelse af forskellige opgaver. Nogle af funktionerne er kun beregnet til bestemte installationer, mens andre måske er utilgængelige for dig. Derfor kommer du sandsynligvis ikke til at se alle menufunktioner, når du åbner menuen, men kun dem der er programmeret til at kunne bruges, når der åbnes med din PIN-kode.

Hvis du åbner menuen og ikke trykker på nogen tast i tre minutter, går du automatisk ud af menuen. Det er god praksis at sørge for at gå ud af menuen ved at bruge X (slet) i stedet for timeout-funktionen. Hvis andre bruger menuen inden den lukkes med timeout, bliver de brugte funktioner logført med dit kontonummer.

Hvis du forsøger at vælge en funktion, der ikke er autoriseret i din brugerkonto, vises denne meddelelse på displayet:

FEJL
Adgang nægtet

Selv om du måske er autoriseret til en menufunktion, er det ikke sikkert, du har adgang til alle dens informationer. Du kan kun få adgang til informationer, om de områder der er tildelt til din brugerkonto.

Hvordan afsnit om menufunktioner er ordnet i denne manual

Menufunktionerne er nummererede i Advisor Advanced-systemet. Dette nummereringssystem bruges også i denne manual, så menufunktionen 1 "Udkoble zoner" er afsnit "1 Udkoble zoner".

Menunummeret refererer også til en tastesekvens, der kan indtastes for at åbne den. Hvis du f.eks. ønsker at åbne menu 7.2 Gangtest, kan du trykke 7, 2 efter at have åbnet brugermenuen.

Funktionstilgængelighed

Det er ikke sikkert, at alle de beskrevne funktioner kan vælges. En funktions tilgængelighed afhænger af en af de følgende:


- Firmwareversion
- Centralmodel (for eksempel IP- eller ikke-IP-model)
- Installerede udvidelsesmoduler (for eksempel trådløs DGP eller GSM-kommunikationsmodul)

Åbne menu

Inden du starter, skal du sikre dig, at velkomstskærmen eller statusskærmen vises på displayet.

Carrier F&S
TIR 29 Apr 08:55

— eller —



Udfør en tilladt tastsekvens som angivet i "Taste sekvens" på side 31.

Fra displayet kan du nu:

Funktion	Handling	Resultat
Skift valg	Tryk Op eller Ned	Vælg foregående eller næste menufunktion
Åbn menufunktion	Indtast menufunktionens nummer — eller — Tryk på Enter eller Højre for at åbne den valgte	Spring til en bestemt menufunktion
Vis hjælp	Tryk på Hjælp	Beskrivelsen af det valgte menupunkt vises (hvis tilgængelig)
Forlad en menufunktion	Tryk på Venstre eller X (slet)	Forlad menufunktionen

Zone indstillinger

1 Zone indstil

```
1>Udkoble zoner  
2 Kamera Menu
```

Ved hjælp af menuen kan man udkoble zoner og udføre brugerbetjening af kameraer.

Udkobling/ophævelse af udkobling af zoner

1.1 Udkoble zoner

Udkoblingsfunktionen bruges til at udkoble zoner og holde dem uden for sikkerhedssystemet indtil næste frakobling.

Der kan være situationer, hvor du ønsker at udkoble en zone. Hvis du f.eks. ønsker at lade et vindue stå åbent, mens systemet er tilkoblet. Ved at udkoble den zone, der er associeret med vinduet, udløser du ikke en alarm, når du tilkobler systemet.

Bemærk: Det er også muligt at udkoble aktive zoner, når et område tilkobles. Se "Aktive zoner" på side 8 for yderligere oplysninger.

Åbn denne menu, hvis du vil udkoble eller ophæve udkobling af zoner. Det næste der sker, afhænger af, om der er aktive zoner eller ej:

Alle zoner er normale

Du kan udkoble normale zoner, hvis du kender deres zonenummer.

```
1>Zone 1  
Oph udkob
```

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem zonerne.
2. Tryk på zonenummeret, eller brug Enter til at vælge en zone.
3. Du kan ændre dens status ved hjælp af knappen Op og Ned.
4. Bekræft ændringerne ved at trykke på Enter.
5. Tryk på X (slet) to gange for at afslutte programmering.

Aktive zoner

Der er en eller flere aktive zoner:

```
1>Zone 1  
Aktiv
```

De aktive zoner oplistes en ad gangen.

1. Tryk på knappen Op og Ned for at rulle gennem zonerne.

2. For at udkoble den valgte zone skal du trykke på Enter. Denne bekræftelse vises:

```
1>Zone 1
    Udkoblet
```

3. Hvis du ikke har rettigheder til at udkoble den valgte zone, vises følgende advarsel:

```
ADVARSEL
Ingen adgang
```

4. Tryk på X (slet) for at afslutte programmering.

Forbikobling af zoner

1.2 Forbikobl zone

Forbikoblings funktionen bruges til at udkoble zoner i en bestemt periode.

Gå til "Forbikoblings"-menuen, for at slå forbikobling fra eller til på en zone.

```
1>Zone 1
    Forbikobl Fra
```

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem zonerne.
2. Tryk på zonennummeret, eller brug Enter til at vælge en zone.
3. Du kan ændre zonestatus ved hjælp af knapperne Op og Ned.
4. Bekræft ændringerne ved at trykke på Enter.
5. Tryk på Slet to gange for at afslutte programmering.

Centralstatus

4 Centralstatus

Funktionen "Centralstatus" angiver de zoner, der er i alarm eller sabotagealarm, zoner, der er udkoblede eller aktive, samt systemalarmer.

Der er tilgængelige menufunktioner, der viser disse tilstande hver for sig. Denne funktion kan imidlertid bruges til at kontrollere alle zoner, som kræver opmærksomhed.

Hvis du har tilladelse, kan du se panelets aktuelle status via menu 4.

Følgende data kan ses:

1. Se åbne zoner: Se zoner, der ikke er i normal tilstand. Den øverste linje viser den zone, der ikke er i normal tilstand. Nederste linje viser zonestatus.
2. Alarmer: Viser og lader dig bekræfte ukvitterede alarmer.
3. Fejl: Se aktive fejl.

Indstillinger

5 Indstillinger

```
1>Pinkode  
2 SMS&Tale
```

Anvend menuen til at ændre PIN-koden og konfigurere SMS- og taleindstillinger.

PIN-kode

5.1 PIN-kode

```
1>Skift PIN-kode  
*****
```

Anvend menuen til at ændre din PIN-kode.

5.1.1 Skift PIN-kode

```
1 Skift PIN-kode  
> <
```

Hvis du har tilladelse til det, kan du ændre din PIN ved hjælp af menuen Skift PIN.

Praksis mht.PIN-koder i Advisor Advanced-systemet kan konfigureres på en af følgende måder:

- ☐ PIN-koder genereres af systemet. Brugeren kan kun anmode om at få genereret en ny PIN-kode.

PIN-koden genereres, når der trykkes på Enter i denne menu. Når koden er genereret, vises den.

- ☐ PIN-koder kan indtastes manuelt.

Hvis du har tilladelsen, kan du indtaste den unikke PIN-kode, du ønsker.

Ved at trykke på Enter kan du ændre eller redigere en PIN-kode.

Indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

PIN-koder må være unik. Samme PIN-kode kan ikke tildeles mere end en bruger. Systemet vil ikke acceptere indlægning af en PIN kode som allerede er benyttet.

SMS- og talerapportering

5.2 SMS og tale

```
1>Bruger telefon  
Ingen
```

Menuen SMS og tale indeholder konfigurationsmenuerne for SMS- og talerapportering. Denne menu tillader dig at ændre dine egne indstillinger.

5.2.1 Brugertelefon

```
1 Brugertelefon  
> <
```

I menuen Brugertelefon kan du indsætte dit eget telefonnummer.

Bemærk: Telefonnummeret er kun tilgængeligt for det første begrænsede antal brugere. Andre brugere har ikke adgang til SMS- og talefunktioner. Den systemansvarlige eller installatøren bør informere oplysningerne om brugerne.

5.2.2 SMS-transmission

```
2 SMS-transm  
Fra
```

SMS-transmission menuen giver dig mulighed for at til- eller fravælge SMS-transmission til din telefon .

Denne funktion kan kun ændres, hvis du tilhører en brugergruppe, som har SMS-transmission tilvalgt

5.2.3 SMS-kontrol

```
3 SMS-kontrol  
Fra
```

I SMS-kontrolmenuen kan du se, om du har mulighed for at sende SMS-kommandoer.

Systemadministratoren kan give dig en liste over de SMS-kommandoer du kan anvende.

Dørkontrol

6 Dørkontrol

```
1>Dør åbnet
```

Menuen gør det muligt at sende en direkte kommando til en specifik dør.

- 1 Dør åben: Åbn en specifik dør for en periode, der er konfigureret for denne dør.
- 1 Dør låst: Låser en specifik dør.
- 3 Dør oplåst: Oplåser en specifik dør indtil kommandoen Dør lås sendes.
- 4 Dør deaktiveret: Deaktiver en specifik dør. Dette vil afvise alle brugere.
- 5 Dør aktiveret: Aktiver en deaktiveret dør.

Vælg en kommando, vælg derefter en dør fra dørlisten, og tryk på Enter.

Service

8 Servicemenu

Menuen Service giver dig mulighed for at foretage de vedligeholdelsesopgaver, der er beskrevet nedenfor.

8.2 Testmenu

```
1>Gangtest  
2 Indgangstest
```

Menuen indeholder funktioner, der giver brugeren mulighed for at teste alarmsystemet.

8.2.1 Gangtest

```
Gangtest  
Udføres
```

Med gangtesten kan brugeren teste alle detektorer i det valgte område.

Sådan udføres en gangtest:

1. Åbn menuen.

Derefter bliver du bedt om at vælge mellem total og begrænset gangtest.

```
Gangtest mode  
>Total<
```

Følgende indstillinger kan vælges:

- Total: Standard gangtest. Alle relevante zoner bliver testet.
- Begrænset: Begrænset gangtest. Denne test er begrænset til kun at omfatte zoner, der ikke har været aktive for nylig, i løbet af de sidste 4 timer eller siden sidste tilkobling.

Vælg en gangtest mode, og tryk på Enter.

Systemet laver en liste over alle zoner, der skal testes.

```
1>Zone 1  
Kræver Aktiv
```

2. Gå forbi alle detektorpunkter og sørg for, at detektoren aktiveres enten ved at gå forbi den eller ved at åbne en dør eller et vindue.

Alle zoner der aktiveres, bliver X (slet)tet fra listen på displayet.

3. Vend tilbage til betjeningspanelet og kontrollér resultatet.

Når testen er godkendt, kommer følgende meddelelse:

```
Gangtest OK  
Tryk Enter
```

Ellers vil der stadig være en liste over ikke-testede zoner. Kontakt installatøren, hvis du ikke kunne få gangtesten godkendt.

Se også "Sådan udføres gangtest" på side 17, hvis du ønsker flere oplysninger.

8.2.2 Indgangs test

```
0>Zone  
1 Central
```

Vælg zone for at angive zonennummer. Det er også muligt at vælge indgangsplaceringen først (central, internt eller eksternt udvidelsesmodul), og derefter angive nummeret på indgangen (den fysiske) på dette sted.

Zonennummer, navn og indgangsstatus vises.

```
12>Lager  
Normal
```

Du kan nu:

- Rulle gennem listen over zoner. Tryk Op eller Ned.
- Skifte frem og tilbage mellem inputtilstand, zonetype og zoneplacering. Tryk på Venstre eller Højre.

```
12>Lager  
Alarm
```

```
12>Lager  
Central exp 1.12
```

- Forlad indgangstest. Tryk på Slet.

8.5 Kommunikation

```
4>UltraSync
```

Menuen anvendes til at ændre bestemte kommunikationsindstillinger.

Bemærk: Indstillingens tilgængelighed afhænger af brugerens gruppertiladelser.

8.5.4 UltraSync

```
1>Meddelelser
```

I menuen kan du konfigurere UltraSync sky-kommunikationen.

8.5.4.1 Meddelelsesliste

```
1>Meddelelse 1  
2 Meddelelse 2
```

I denne menu kan du konfigurere og fjerne push-meddelelser for din smartphone.

Bemærk: Centralmenuen giver ikke mulighed for at tilføje meddelelser. Du kan kun tilføje meddelelser med brug af en smartphone-app.

8.5.4.1.n Vælg meddelelse

```
1>Navn  
Meddelelse 1
```

Vælg en meddelelse for at konfigurere den.

8.5.4.1.n.1 Meddelelsesnavn

```
1 Navn  
>Meddelelse 1 <
```

Hver push-meddelelse kan programmeres med et navn til at identificere den.

Brug menuen til at angive eller ændre push-meddelelsens navn. Push-meddelelsens navn kan indeholde op til 16 tegn.

8.5.4.1.n.2 Identifier

```
2>Identifier
```

IDisplayet viser smartphonens meddelelses-identifikation.

8.5.4.1.n.4 Status

```
4>Status  
Aktiv
```

Informationsskærmen med visning af statussen for den valgte meddelelse.

- Aktiv: Meddelelsen er aktiv og kan modtages af brugeren.
- Inaktiv: Meddelser er deaktiveret af installatør eller administrator, eller brugergruppen tillader ikke brugere at modtage meddelser, eller ingen hændelse typer er aktiveret for meddelser i "8.5.4.1.n.5 Hændelsestyper" nedenfor.

8.5.4.1.n.5 Hændelsestyper

```
1>Alarmer  
Aktiveret
```

Menuen gør det muligt for dig at vælge hændelsestyper, der sendes til smartphonen.

Hvis indstillingen er aktiveret, sendes alle hændelser i denne kategori via push-meddelelse til den tildelte bruger.

Følgende valg er tilgængelige:

- 1 Alarmer: Afventende alarmer, Tvang, RF Jamming, Sabotage, Drifttest, Service
- 2 Til/frakoblet: Tilkoblet, Frakoblet, Deltilkoblet, Udkoblet
- 3 Strøm: Akkumulatorfejle, Lav batteri, Netfejl, Strømforsyningsfejl
- 4 System: Service afstilling, Service, Lokal programmering, RFU hændelser, Auto KC test, Isoleret
- 5 Video: Billede hukommelse fuld, Billede slettet, Billede taget
- 6 Fejl: Ethernet link, Kommunikation, Sikring, Strøm og interne fejl og afstilling
- 7 Adgang: Adgang afvist, adgang givet

8.5.4.1.n.6 Slet meddelelse

```
6 Slet meddel  
>Annuller<
```

Brug menuen til at fjerne den valgte push-meddelelse fra systemet. Du kan fjerne meddelelsen ved at vælge OK og trykke på Enter igen. Meddelelsen er slettet.

Taste sekvens

Se "Tilkobling og frakobling af systemet" på side 7.

Autorisationsmetoden afhænger af systemindstillingerne. Din administrator kan oplyse dig om, hvilken metode, der skal bruges til autorisation.

Almindelige tastesekvenser for LCD-tastatur

Tabel 5: Almindelige tastesekvenser for LCD-tastatur

Handling	Programmeret metode	Tastsekvens	[1]
Tilkobling	Tilkobling med tast	Tændt	<input type="checkbox"/>
	Tilkobling med PIN-kode	Tilkoble, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode, Tilkoble	<input type="checkbox"/>
	Tilkobling med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
		Tilkoble, kort	<input type="checkbox"/>
		3 x kort	<input type="checkbox"/>
	Tilkobling med kort og PIN-kode	Fuld Tilkoble, kort, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode, Tilkoble	<input type="checkbox"/>
Frakobling	Frakobling med PIN-kode	Frakoble, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode, Frakoble	<input type="checkbox"/>
	Frakobling med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
		Frakoble, kort	<input type="checkbox"/>
	Frakobling med kort og PIN-kode	Frakoble, kort, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode, Frakoble	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode	<input type="checkbox"/>
Deltilkobling	Deltilkoble med tast	Deltilkobling	<input type="checkbox"/>
	Deltilkoble med PIN-kode	Deltilkobling, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode, Deltilkoble	<input type="checkbox"/>
	Deltilkoble med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
		Deltilkoble, kort	<input type="checkbox"/>
		3 x kort	<input type="checkbox"/>
	Deltilkoble med kort og PIN-kode	Deltilkobling, kort, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode, Deltilkoble	<input type="checkbox"/>
Adgang via dør	Adgang via dør med PIN-kode	PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
	Adgang via dør med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
	Adgang via dør med kort og PIN-kode	Kort, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>

Handling	Programmeret metode	Tastsekvens	[1]
Menuadgang	Menuadgang med PIN-kode	Menu, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode, Menu	<input type="checkbox"/>
	Menuadgang med kort	Menu, kort	<input type="checkbox"/>
	Menuadgang med kort og PIN-kode	Menu, kort, PIN-kode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode, Menu	<input type="checkbox"/>
Overfald	Overfald med PIN	Enhver tilkoblingstast (Fuld Tilkoble / Frakoble / Deltilkoble), overfaldskode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Overfaldskode, enhver tilkoblingstast	<input type="checkbox"/>
	Overfald med kort og PIN	Enhver tilkoblingstast (Tilkoble / frakoble / deltilkoble), overfaldskode, kort, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kort, overfaldskode, enhver tilkoblingstast	<input type="checkbox"/>
Skift lydstyrke for betjeningspanel buzzer	Forøg lydstyrke	X + Højre Pil	<input type="checkbox"/>
	Reducér lydstyrke	X + Venstre Pil	<input type="checkbox"/>
Overfald	Overfaldsalarm	1 + 3	<input type="checkbox"/>
Aktive alarmer	Vis aktive zoner og fejl, der bør anerkendes	Funktion, Funktion	<input type="checkbox"/>
Alarm hukommelse	Vis alarmer, der opstod, ved tilkobling	Enter, Enter	<input type="checkbox"/>

[1] Tilgængelighed skal defineres af administratoren.

Se også "Vise områder under tilkobling/frakobling" på side 12.

Almindelige tastesekvenser for læsere med tastatur

Tabel 6: Almindelige tastesekvenser for RAS uden LCD

Handling	Programmeret metode	Tastsekvens	[1]
Tilkobling	Tilkobling med PIN-kode	On, PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
	Tilkobling med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
		On, kort	<input type="checkbox"/>
		3 x kort	<input type="checkbox"/>
	Tilkobling med kort og PIN-kode	On, kort, PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
Frakobling	Frakobling med PIN-kode	Off, PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode	<input type="checkbox"/>
		PIN-kode, Off	<input type="checkbox"/>

Handling	Programmeret metode	Tastsekvens	[1]
	Frakobling med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
		Off, kort	<input type="checkbox"/>
	Frakobling med kort og PIN-kode	Off, kort, PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode, Off	<input type="checkbox"/>
		Kort, PIN-kode	<input type="checkbox"/>
Deltilkobling	Deltilkoble med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
		3 x kort	<input type="checkbox"/>
Adgang via dør	Adgang via dør med PIN-kode	PIN-kode, Off	<input type="checkbox"/>
	Adgang via dør med kort	Kort	<input type="checkbox"/>
	Adgang via dør med kort og PIN-kode	Kort, PIN-kode, On	<input type="checkbox"/>
Overfald	Overfald med PIN	Enhver tilkoblingstast (Til/fra), overfaldskode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Overfaldskode, enhver tilkoblingstast	<input type="checkbox"/>
	Overfald med kort og PIN	Enhver tilkoblingstast (Til/fra), overfaldskode, kort, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kort, overfaldskode, enhver tilkoblingstast	<input type="checkbox"/>
Overfald	Overfaldsalarm	1 + 3	<input type="checkbox"/>

[1] Tilgængelighed skal defineres af administratoren.

Når PIN-koden skal indtastes, bipper tastaturet to gange, og den røde og grønne indikator blinker. Ved fejltastning vil betjeningspanelet give syv "bip". Se "Når du ikke kan tilkoble eller frakoble" på side 8 for yderligere oplysninger.

Funktionstaster

Tabel 7: Funktionstaster

Funktion [1]	Tast	[1]
	E	<input type="checkbox"/>
	B	<input type="checkbox"/>
	C	<input type="checkbox"/>
	F1 (F + 1)	<input type="checkbox"/>
	F2 (F + 2)	<input type="checkbox"/>
	F3 (F + 3)	<input type="checkbox"/>
	F4 (F + 4)	<input type="checkbox"/>

[1] Funtionalitet og tilgængelighed skal defineres af administratoren.

