Instrukcja instalacji kamery TruVision High Definition TVI w obudowie tubowej

Przedstawienie produktu

Niniejszy dokument to instrukcja instalacji kamery TruVision High Definition TVI w obudowie tubowej TVB-2401/TVB-4401 oraz TVB-2403/TVB-4403. Instrukcja ta opisuje procedurę standardowej instalacji.

Zawartość opakowania:

- Kamera z kablem zasilającym i kablem wyjścia wideo

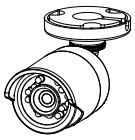

- Trzy śruby i trzy kołki rozporowe do montażu na ścianie lub suficie

- Wzornik



- Instrukcja instalacji



- WEEE i utylizacja baterii



- CD

Opis kamery

TVB-2401/TVB-4401

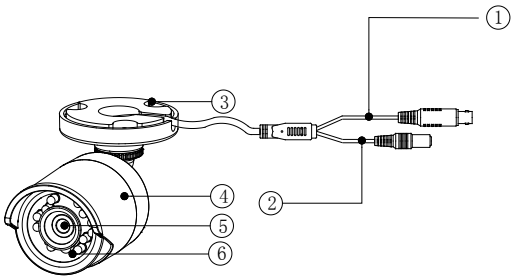

1. Kabel wyjścia wideo TVI (szary)
2. Kabel zasilania
3. Wyjście podstawy montażowej
4. Osłona przeciwsłoneczna
5. Obiektyw
6. Dioda LED podczerwieni

TVB-2403/TVB-4403

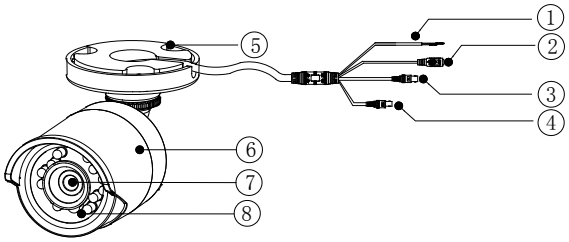

1. Kabel przełącznika WDR/CVBS
2. Kabel zasilania
3. Kabel wyjścia wideo TVI (szary)
4. Kabel wyjścia wideo CVBS (czarny)
5. Podstawa montażowa
6. Osłona przeciwsłoneczna
7. Obiektyw
8. Dioda LED podczerwieni

Uwaga:

Przed skonfigurowaniem systemu należy sprawdzić ustawienia wyjścia kamery. Wyjście wideo TVI można podłączyć jedynie do urządzenia DVR z wejściem sygnału TVI. Wyjście CVBS obsługuje standardowy monitor, monitor testowy, enkoder i DVR.

W przypadku modeli TVB-2403/TVB-4403 można podłączyć białą i czarną końcówkę kabla przełącznika WDR, aby włączyć funkcję szerokiego zakresu dynamiki (WDR — Wide Dynamic Range). Funkcja WDR jest domyślnie wyłączona. Gdy funkcja WDR jest włączona, wyjście CVBS jest zablokowane i dostępne jest tylko wyjście TVI.

Instalacja

Montaż kamery na suficie:

1. Przyłóż wzornik poziomo do powierzchni montażowej i zaznacz pozycję otworów montażowych.

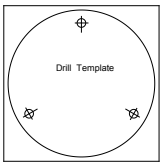

2. Postępując zgodnie z lokalnymi przepisami, wywierć i przygotuj otwory montażowe.
3. Przymocuj mocowanie do powierzchni montażowej za pomocą wkrętów.

© 2015 United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
P/N 1072936-PL • REV A • ISS 26MAR15
Interlogix jest częścią UTC Building & Industrial Systems — oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

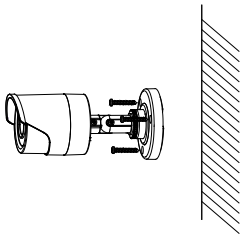

4. Podłącz 75-omowy koncentryczny kabel wideo do wyjścia wideo TVI kamery i TVI urządzenia DVR, a następnie podłącz zasilacz prądu stałego 12 V do kabla zasilania kamery.
5. Wyreguluj pozycję i kąt kamery zgodnie z potrzebą.

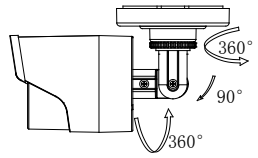

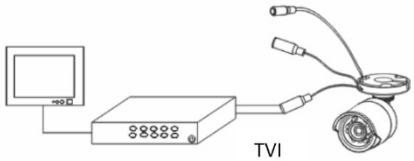

Programowanie

Programowanie wyjścia TVI:

Programowanie wyjścia TVI jest możliwe wyłącznie w przypadku modeli TVB-2403/TVB-4403.

Po zainstalowaniu sterowników kamery należy skonfigurować ustawienia kamery w TVI DVR.

Wybrać protokół PTZ jako **TruVision Coax** i kliknąć przycisk menu, aby wywołać menu kamery.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi TVI DVR.

Programowanie wyjścia CVBS:

Programowanie wyjścia CVBS jest możliwe wyłącznie w przypadku modeli TVB-2403/TVB-4403.

Podczas programowania wyjścia CVBS należy podłączyć monitor i sterownik TVS-C200 (dostępny osobno) zgodnie z poniższym rysunkiem.

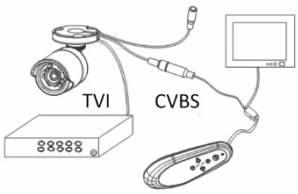

Sterownik TVS-C200 jest wyposażony w jedno wyjście męskie BNC i wyjście żeńskie. Wyjście męskie należy podłączyć do wyjścia CVBS kamery, a wyjście żeńskie do monitora.

Dane techniczne

Zasilacz	12 V prądu stałego
Prąd	TVB-2401/TVB-4401: Maks. 300 mA TVB-2403/TVB-4403: Maks. 330 mA
Pobór mocy	TVB-2401/TVB-4401: Maks. 3,5 W TVB-2403/TVB-4403: Maks. 4 W
Waga	TVB-2401/TVB-4401: 0,64 lb. (291 g) TVB-2403/TVB-4403: 309 g (0,68 lb.)
Wymiary (Ø × D)	70 x 149,5 mm (2,76 x 5,89 in.)

Menu Setup (Konfiguracja)

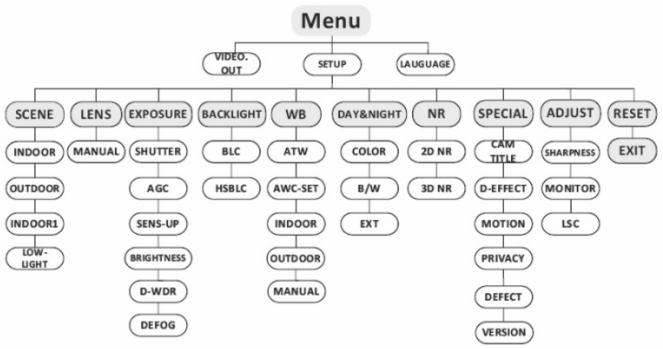

Informacje prawne

Producent	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
Zgodność z przepisami FCC	Klasa A: urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Opisywane urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt.
Zgodność z przepisami ACMA	Uwaga! Opisywane urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze.

P/N 1072936-PL • REV A • ISS 26MAR15

Canada	This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-0330 du Canada.
Certyfikaty	CE N4131 c UL us LISTED
Dyrektywy Unii Europejskiej	12004/108/EC (dyrektywa EMC): niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie warunki dyrektywy 2004/108/EC.
	2012/19/EU (dyrektywa WEEE): w Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. W celu zapewnienia właściwej utylizacji należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info.
Copyright	© 2015 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & Industrial Systems — oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe i patenty	Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa www.interlogix.com lub www.utcfssecurityproducts.eu.

P/N 1072936-PL • REV A • ISS 26MAR15