Notice de fonctionnement simplifiée 2X Series

Si le buzzer sonne

Déterminez la cause de l'activation du buzzer

AVERTISSEMENT : selon la configuration du système de la centrale de détection incendie, le buzzer peut être la première indication d'une alarme incendie.

Si le buzzer sonne et que la LED d'alarme clignote ou s'allume, une alarme incendie est présente.

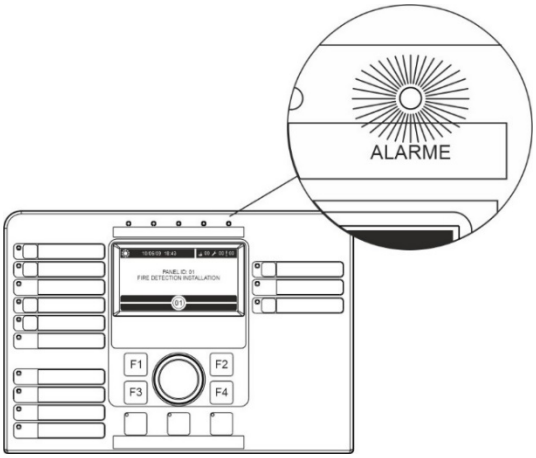

Si le buzzer sonne et que la LED de dérangement est fixe, un dérangement est présent.

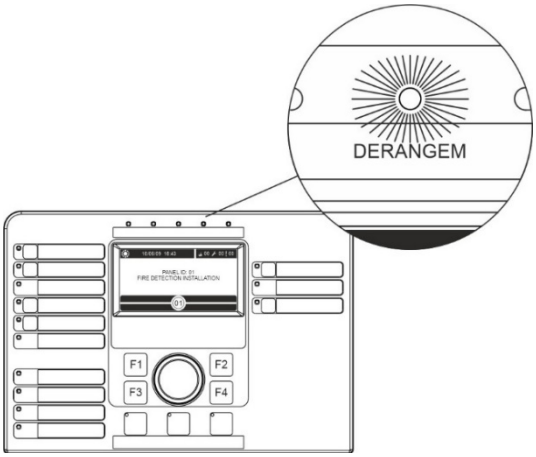

En cas d'alarme incendie

1. Déterminez le lieu de l'incendie

Vérifiez le lieu de l'incendie. Les informations des première et dernière zones ayant rapporté une alarme sont affichées dans la zone de messages de l'écran LCD.

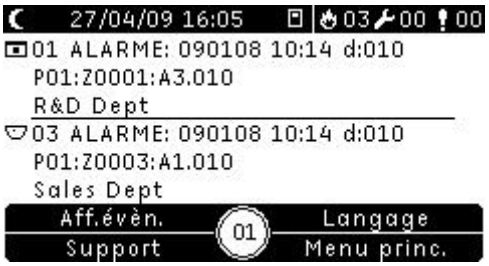

Les détails suivants sont indiqués concernant le lieu de l'alarme.

LCD	Description	Exemple
d	Nombre d'appareils en alarme	d:010
P	ID centrale	P01
Z	Zone	Z0001
A	Boucle et appareil	A3.010

Dans cet exemple, P01:Z0001:A3.010, une alarme a été activée par l'appareil 10 sur la boucle 3 dans la zone 1 sur la centrale de détection 1 (dix appareils sont en alarme dans la zone correspondante).

2. Déterminez la source de l'alarme incendie

Les icônes suivantes de l'écran LCD indiquent la source de l'alarme incendie.

	Alarme de détecteur. Si la LED d'alarme clignote et que l'icône du détecteur est affichée sur l'écran LCD, c'est que le système a détecté une alarme de détecteur.
	Alarme de déclencheur manuel. Si la LED d'alarme reste allumée et que l'icône du déclencheur manuel est affichée sur l'écran LCD, c'est que le système a détecté une alarme de déclencheur manuel.

3. Vérifiez l'alarme incendie

Au besoin, contrôlez la localisation de l'alarme incendie pour vérifier qu'il s'agit bien d'une véritable alarme.

Selon la configuration du système d'alarme incendie, vous avez jusqu'à dix minutes pour analyser l'alarme avant l'activation des sirènes et autres appareils de notification d'alarme.

4. Activez les sirènes

Si l'alarme incendie est vérifiée, intervenez comme suit pour activer immédiatement les sirènes et autres appareils de notification d'alarme :

Brisez le déclencheur manuel d'alarme le plus proche.

— ou —

Appuyez sur le bouton Sirène marche/arrêt sur la centrale de détection incendie.

© 2021 Carrier. Tous droits réservés.

P/N 00-3250-508-0002-06 • ISS 17JUN21

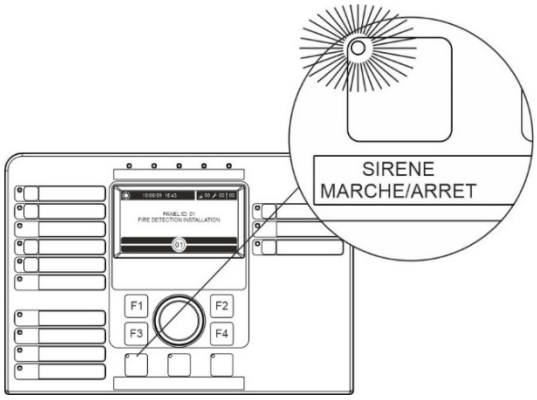

5. Quittez le bâtiment

Une fois que l'alarme incendie a été confirmée et qu'elle a été activée, quittez le bâtiment suivant la procédure d'évacuation de la société.

En cas de dérangement

1. Arrêtez le buzzer

Pour arrêter le buzzer, appuyez sur Arrêt buzzer.

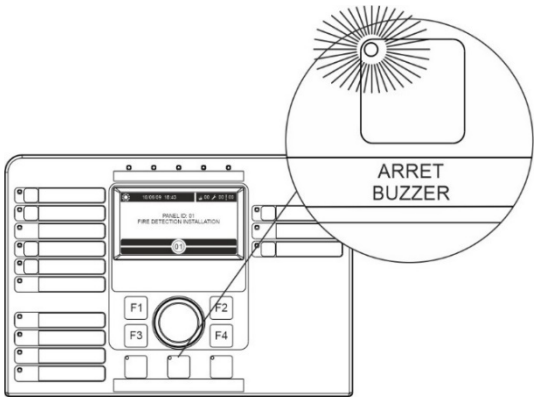

La LED Arrêt buzzer s'allume et le buzzer s'arrête. De nouveaux événements d'alarme ou de dérangement vont réactiver le buzzer.

Attention : toujours confirmer la cause du signal d'avertissement avant d'arrêter le buzzer.

Des informations complémentaires sur le dérangement sont disponibles en appuyant sur F1 (Aff. événement).

2. Contactez l'entreprise de maintenance

Contactez immédiatement l'entreprise de maintenance pour analyser le dérangement et y remédier.

Autres options

Affichage des événements actuels

Pour afficher les informations sur les événements actuels, appuyez sur F1 (Aff. événement) et sélectionnez le type d'événements à afficher.

Les types d'événements disponibles à ce niveau utilisateur sont les suivants :

- Alarmes
- Alertes
- Dérangements
- Conditions

Les conditions incluent tous les autres événements système. Exemples : tests et mises hors service dans le système anti-incendie.

Affichage des informations de support

Pour afficher les informations de support configurées par l'entreprise d'installation ou de maintenance, appuyez sur F3 (Support). L'entreprise d'installation ou de maintenance peut configurer différents messages à afficher selon qu'une alarme est active ou non.

Remarque : ces informations ne sont disponibles que si l'entreprise d'installation ou de maintenance les a ajoutées à la configuration du système de détection incendie.

Pour plus de détails

Le présent document comporte les instructions de base pour le fonctionnement de la centrale de détection incendie à suivre en cas d'alarme incendie ou d'indication de dérangement. Pour le fonctionnement détaillé, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Informations sur la maintenance

Contrôlez et testez le système d'alarme incendie conformément à toutes les exigences et réglementations applicables.

Pour contacter le service :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Coordonnées et documentation

Pour obtenir nos informations de contact ou télécharger la documentation la plus récente sur le produit, rendez-vous à l'adresse firesecurityproducts.com.

Avertissements et avis de non-responsabilité

CES PRODUITS SONT DESTINÉS À DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS, QUI DOIVENT ÉGALEMENT SE CHARGER DE LEUR INSTALLATION. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NE PEUT GARANTIR QU'UNE PERSONNE OU ENTITÉ FAISANT L'ACQUISITION DE CEUX-CI, Y COMPRIS UN REVENDEUR AGRÉÉ, DISPOSE DE LA FORMATION OU DE L'EXPÉRIENCE REQUISE POUR PROCÉDER À CETTE MÊME INSTALLATION DE FAÇON APPROPRIÉE.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties et la sécurité, rendez-vous à l'adresse https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ ou scannez le code QR :

P/N 00-3250-508-0002-06 • ISS 17JUN21