


# TVP-PAS Edelstahl-PTZ-Halterung für abgehängte Montage – Installationsanweisungen

## Spezifikationen


**Abmessungen:** 160 × 160 × 342 mm

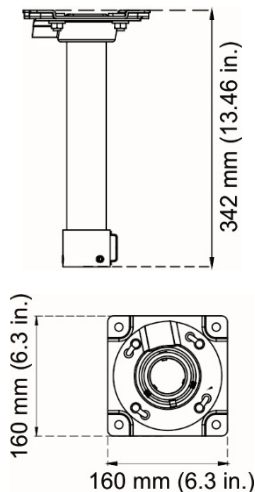


**Gewicht:** 1,89 kg

### Zubehör:

Bohrschablone: 1 St.

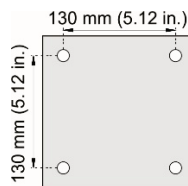


Montageplatte: 1 St.

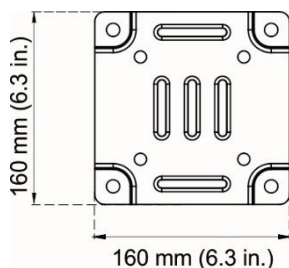

Spreizdübel: M10 x 80 mm (4 St.)


Für die Installation der TVP-PAS-Edelstahl-Halterung für abgehängte Montage auf der Montagefläche.

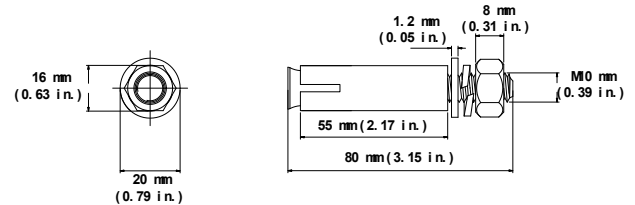



Mutter (4 St.), Unterlegscheibe (4 St.), und Federring (4 St.) A

Wird verwendet, um die Rohrbaugruppe an der Montageplatte zu befestigen


Mutter:



Unterlegscheibe:



Federring:

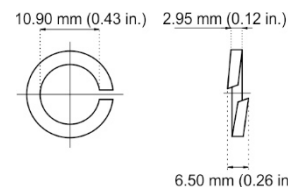

## Unterstützte Kameras


Die Edelstahl-Halterung für abgehängte Montage kann mit folgenden Kameras verwendet werden:

Edelstahl-PTZ-Dome-Kamera: TVP-5201


## Installation

So installieren Sie die Edelstahl-PTZ-Dome-Kamera an der TVP-PAS:



1. Verwenden Sie die Bohrschablone, um die Montagefläche zu markieren. Bohren Sie vier Montagelöcher und setzen Sie die Spreizdübel ein.
2. Fixieren Sie die Montageplatte mithilfe der Spreizdübel an der Montagefläche.

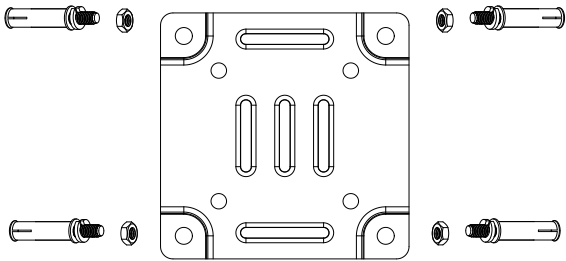

3. Verlegen Sie die PTZ-Kabel durch das Rohr für die abgehängte Montage.
4. Lösen Sie die zwei Sechskantschrauben (2) am Rohr mithilfe des Sechskantschlüssels, der der Edelstahl-PTZ-Kamera beiliegt (siehe Abbildung in Schritt 6).
5. Um die PTZ an der Halterung für die abgehängte Montage zu installieren, richten Sie den flachen Teil des Metallrings (Kabelbaum) an der Oberseite der PTZ mit der Sicherungsschnur-Schraube an der der Halterung für die abgehängte Montage aus. Sobald die PTZ mit dem Ende der Halterung für die abgehängte Montage ausgerichtet ist, drehen Sie die PTZ um 45 Grad. Ziehen Sie die beiden Sechskantschrauben fest, um die PTZ zu sichern.
6. Befestigen Sie das Sicherungsschnur (1) zwischen der PTZ und der Halterung für die abgehängte Montage.

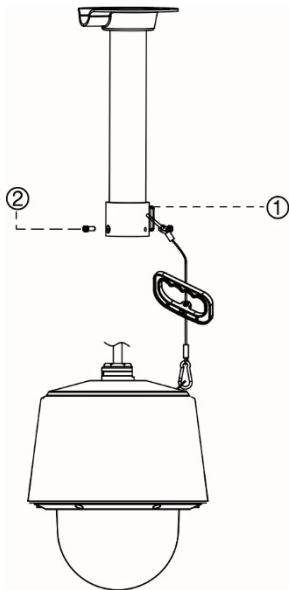

7. Richten Sie die Montagebasis der Halterung für die abgehängte Montage mit den Abstandshaltern auf der Montageplatte aus. Drehen Sie den Sockel der Halterung für die abgehängte Montage/das Rohr in die gezeigte Richtung, um die Baugruppe zu sichern. Verwenden Sie die Mutter und Unterlegscheiben A, um das Rohr an der Montageplatte zu befestigen.

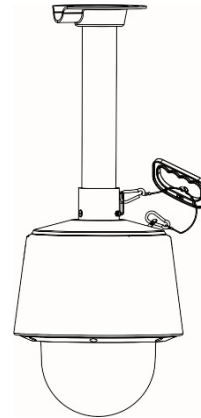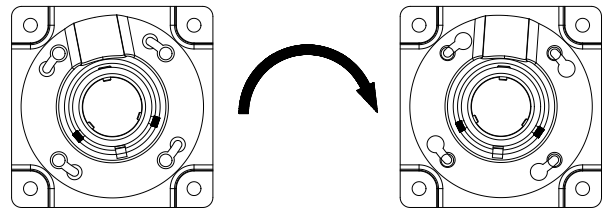

## Rechtliche Hinweise

Marken und Patente	In diesem Dokument verwendete Handelsnamen können Marken oder eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.
Hersteller	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA Autorisierter EU-Produktionsvertreter: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Niederlande
Zertifizierung	  
Produktwarnungen und Haftungsausschluss	DIESE PRODUKTE SIND FÜR DEN VERKAUF AN UND DIE INSTALLATION DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL BESTIMMT. UTC FIRE & SECURITY KANN NICHT GEWÄHRLEISTEN, DASS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN (EINSCHLIESSLICH VERTRAGSHÄNDLERN UND AUTORISIERTEN WIEDERVERKÄUFERN) ÜBER ANGEMESSENE FACHKENNTNIS ODER ERFAHRUNG FÜR DIE INSTALLATION VON SICHERHEITSTECHNIK VERFÜGEN. Weitere Informationen zu den Garantieerklärungen sowie Informationen zur Produktsicherheit finden Sie unter <a href="https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/">https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/</a> oder indem Sie folgenden Code scannen:



Kontaktinformationen und Handbücher/ Tools/ Firmware	Kontaktinformationen und die neuesten Handbücher, Tools und Firmware zum Herunterladen finden Sie auf der Website Ihrer Region. Nord-, Mittel- und Südamerika: <a href="http://www.interlogix.com">www.interlogix.com</a> EMEA: <a href="http://www.firesecurityproducts.com">www.firesecurityproducts.com</a> Handbücher sind in mehreren Sprachen verfügbar. Australien/Neuseeland: <a href="http://www.utcfs.com.au">www.utcfs.com.au</a>
--	--