


TVD-CB5A-asennuspohjan asennusohjeet

Tekniset tiedot

Mitat:

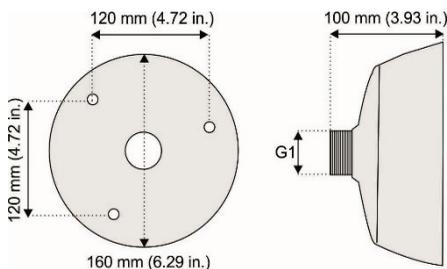


Paino: 382 g

Lisävarusteet:

Kumirengas: 1 kpl

Käytetään estämään kosteuden pääsy domekameran ja asennuspohjan väliin.

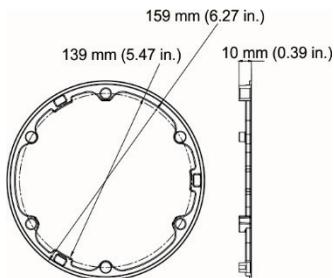

Tuetut laitteet:

- TVD-5404
- TVD-5405
- TVD-5406

- TVD-5407
- TVD-5408

TVD-CB5A-asennuspohjan asentaminen domekameraan


TVD-CB5A-asennuspohjan kiinnittämiseen domekameraan tarvitaan:

- TVD-CB5A-asennuspohja
- kumirengas.

Huomaus: Domen pohjakotelo täytyy poistaa domekamerasta. Sitä ei tarvita, kun kameraan asennetaan asennuspohja.


TVD-CB5A-asennuspohjan asentaminen domekameraan:

1. Ruuvaa asennuspohja joutsenkaula- tai ripustuskiinnikkeeseen ja kiinnitä kiinnitysruuvin avulla (alla olevassa esimerkissä on ripustuskiinnike).

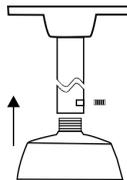

2. Poista domekameran pohjakotelo. Sitä ei tarvita, kun kameraan asennetaan asennuspohja.

3. Varmista, että kumirengas on hyvin paikoillaan asennuspohjan ja domen kotelon välissä.
4. Asenna domekokooppa asennuspohjaan käyttämällä domen mukana toimitettuja ruuveja.
5. Ohjeet kiinnikkeen asentamisesta domekameraan (kuvassa joutsenkaulakokooppa) ovat TruVisionin joutsenkaula- tai ripustuskiinnikkeen asennusohjeessa.

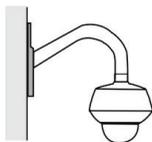

Oikeudelliset ja säädöstiedot

Copyright	© 2022 Carrier. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ja patentit	TruVision-nimet ja -logot ovat Carrieriin kuuluvan Aritechin tuotemerkki.
Sertifiointi	
Yhteystiedot	EMEA-alue: https://firesecurityproducts.com Australia/Uusi-Seelanti: https://firesecurityproducts.com.au/
Tuotedokumentaatio	Voit ladata tuotedokumentaation sähköisen version lukemalla QR-koodin. Ohjeita on saatavilla useilla kielillä.

