


Installatie-instructies TVP-CB1 Compacte PTZ-sokkel

Specificaties

Afmetingen:

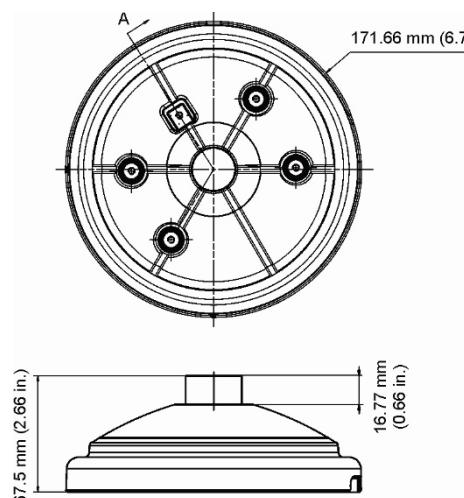


Gewicht: 310 g (0,68 tbs.)

Accessoires:

Schroef A: 4 stuks

Wordt gebruikt om de montageplaat op de basis van de TVP-CB1-sokkel te monteren.

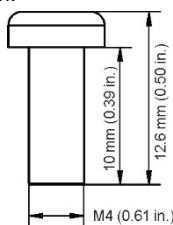

Ondersteunde apparaten


De compacte PTZ-sokkel kan worden gebruikt met de volgende apparaten:

IP compacte PTZ-camera:	TVP-5103
Wandmontage met sokkel:	TVD-CBW
Muurbeugel met zwanenhals:	TVD-SNB
Hangende montage:	TVD-PPB


Installatie

Om de TVP-5103 PTZ-camera te installeren op een TVD-CBW-wandmontage met een TVP-CB1-sokkel:


1. Schroef de sokkel aan de wandmontage en draai de sokkel aan met de borgschroef.

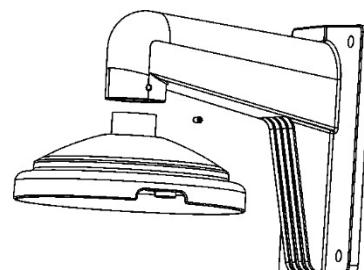


2. Gebruik de Torx-inbussleutel die bij de PTZ wordt geleverd, draai de Torx-schroef aan de onderkant van de PTZ los. Maak de drie schroeven/standoff-bevestigingsmaterialen aan de onderkant van de PTZ-camera een beetje los en draai de metalen adapterplaat tegen de klok in om hem van de PTZ-camera los te maken.

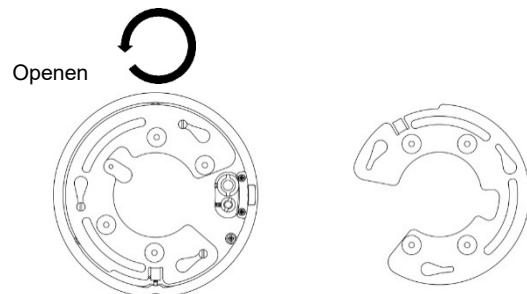


3. Plaats de metalen PTZ-adapterplaat op de sokkel. De pijl met FRONT wijst weg van de basis van de wandmontage. Bevestig de adapterplaat met behulp van schroef A aan de sokkel. Draai schroef A volledig vast. Anders zal de dome niet goed op zijn plaats schuiven over de drie standoff-bevestigingsmaterialen, en de schroefkop zal de rotatie blokkeren.

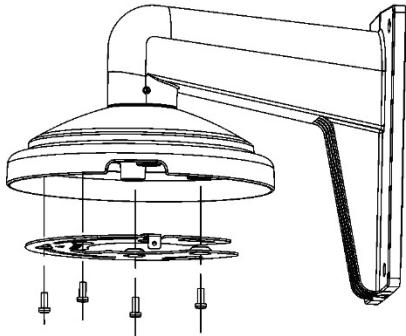


4. Gebruik de wandmontagebasis om de gaten voor de expansiepluggen te markeren en om ook toegang tot de kabelboom te bieden voordat u met de montage installeert.
5. Bevestig de wandmontage aan het montageoppervlak met behulp van de expansiepluggen die zijn meegeleverd bij de wandmontage.

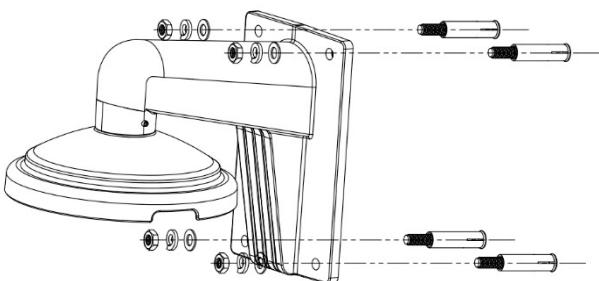


6. Bevestig het veiligheidskoord aan de onderkant van de PTZ-camera, zoals afgebeeld. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het oog aan het einde van het veiligheidskoord zich bevindt in het uitgespaarde gedeelte van de PTZ-basis, anders kunt u de PTZ niet op de adapterplaat vastzetten.

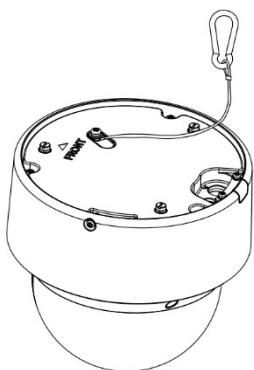


7. Klem het veiligheidskoord op het metalen lipje aan de binnenkant van de sokkel van de wandmontage, zoals afgebeeld.

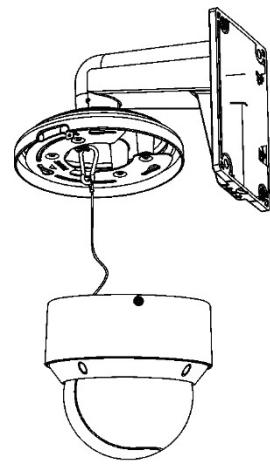

8. Leid de PTZ-kabelboom door de sokkel. Als u niet alle functies/kabels gebruikt, kunt u ze achter de PTZ-adapterplaat steken om ze uit de weg te houden, zodat ze niet interfereren wanneer u de PTZ op de sokkel installeert.
9. Lijn de PTZ-camera uit met de standoff-bevestigingsmaterialen op de montageplaat. Draai de PTZ-camera met de klok mee op de montageplaat om de montage te vergrendelen, zorg ervoor dat de Torx-schroef op één lijn ligt met het metalen lipje op de metalen adapterplaat.

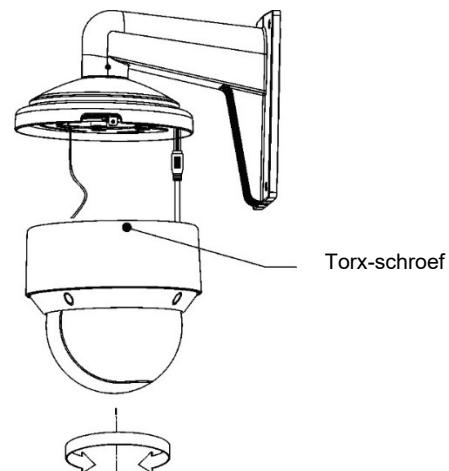


10. Draai de Torx-schroef aan de onderkant van de PTZ vast om deze op zijn plaats te vergrendelen.

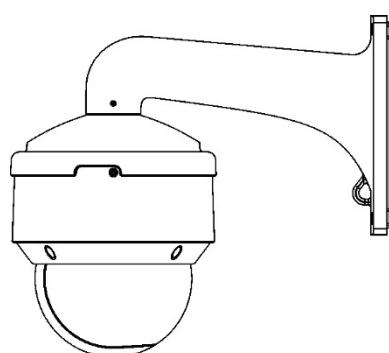


Om de TVP-5103 PTZ-camera te installeren op een TVD-PPB hangende montage met een TVP-CB1-sokkel:


- Schroef de sokkel aan de hangende wandmontage en draai de sokkel aan met de borgschroef.

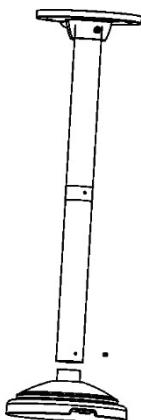

- Gebruik de Torx-inbussleutel die bij de PTZ wordt geleverd, draai de Torx-schroef aan de onderkant van de PTZ los. Maak de drie schroeven/standoff-bevestigingsmaterialen aan de onderkant van de PTZ-camera een beetje los en draai de metalen adapterplaat tegen de klok in om hem van de PTZ-camera los te maken.

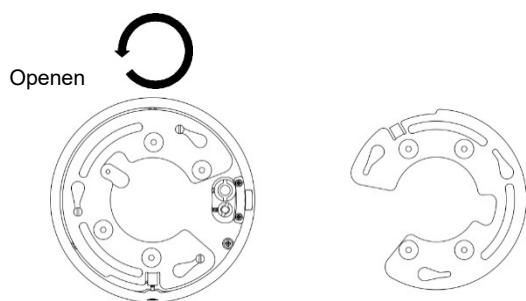


- Plaats de metalen PTZ-adapterplaat op de sokkel. De pijl met FRONT moet weg van de basis van de wandmontage wijzen. Bevestig de adapterplaat met behulp van schroef A aan de sokkel. Draai schroef A volledig vast, anders zal de dome niet goed op zijn plaats schuiven over de drie standoff-bevestigingsmaterialen en de schroefkop zal de rotatie blokkeren.

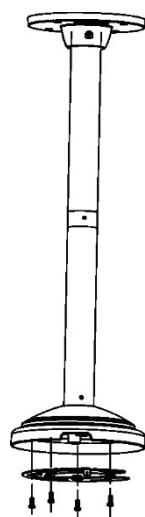


- Leid de cameraverbindingskabels door de hangende montage. Bevestig de montage aan het plafond met


behelp van de expansiepluggen die zijn meegeleverd bij de hangende montage.

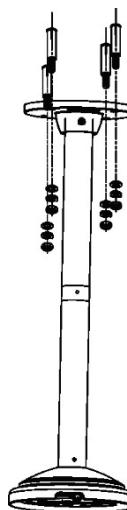

- Bevestig het veiligheidskoord aan de onderkant van de PTZ-camera, zoals afgebeeld. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het oog aan het einde van het veiligheidskoord zich bevindt in het uitgesparde gedeelte van de PTZ-basis, anders kunt u de PTZ niet op de adapterplaat vastzetten.

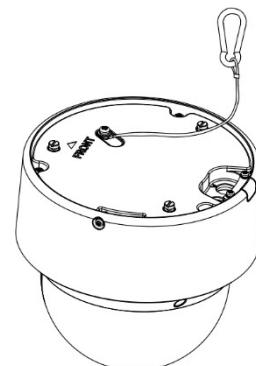


- Klem het veiligheidskoord op het metalen lipje aan de binnenkant van de sokkel, zoals afgebeeld.

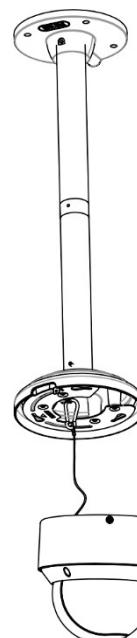


- Leid de PTZ-kabelboom door de sokkel. Als u niet alle functies/kabels gebruikt, kunt u ze achter de PTZ-

adapterplaat steken om ze uit de weg te houden, zodat ze niet interfereren wanneer u de PTZ op de sokkel installeert.

8. Lijn de PTZ-camera uit met de standoff-bevestigingsmaterialen op de montageplaat. Draai de PTZ-camera met de klok mee op de montageplaat om de montage te vergrendelen, zorg ervoor dat de Torx-schroef op één lijn ligt met het metalen lipje op de metalen adapterplaat.

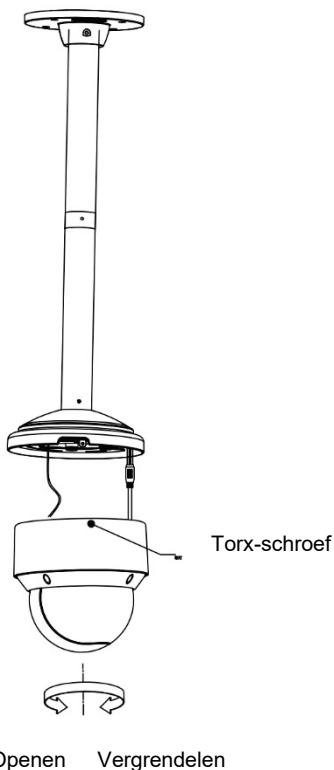


9. Draai de Torx-schroef aan de onderkant van de PTZ vast om deze op zijn plaats te vergrendelen.

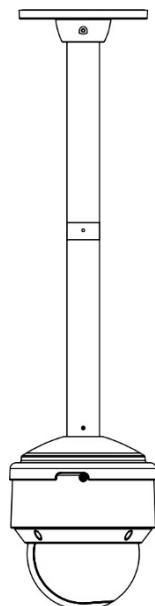


Om de TVP-5103 PTZ-camera te installeren op een TVD-SNB-wandmontage met een TVD-CB1-sokkel:

1. Leid de camerakabels door de wandmontage. Bevestig de muurbeugel met zwanenhals aan de muur met behulp van


de expansiepluggen die zijn meegeleverd bij de montage. Schroef de sokkel aan de wandmontage.

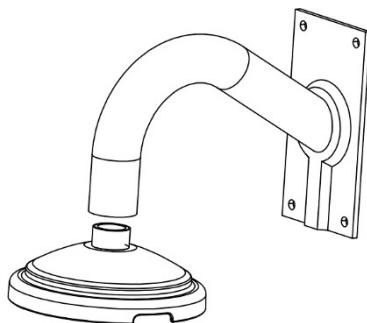


2. Gebruik de Torx-inbussleutel die bij de PTZ wordt geleverd, draai de Torx-schroef aan de onderkant van de PTZ los. Maak de drie schroeven/standoff-bevestigingsmaterialen aan de onderkant van de PTZ-camera een beetje los en draai de metalen adapterplaat tegen de klok in om hem van de PTZ-camera los te maken.

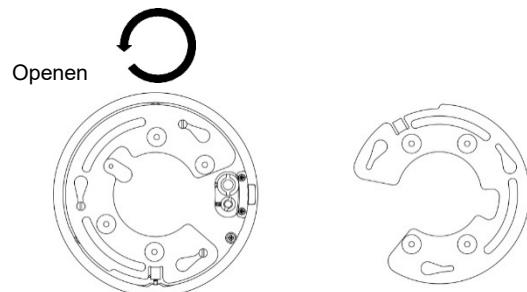


3. Plaats de metalen PTZ-adapterplaat op de sokkel. De pijl met FRONT moet weg van de basis van de wandmontage wijzen. Bevestig de adapterplaat met behulp van schroef A aan de sokkel. Draai schroef A volledig vast, anders zal de dome niet goed op zijn plaats schuiven over de drie standoff-bevestigingsmaterialen en de schroefkop zal de rotatie blokkeren.

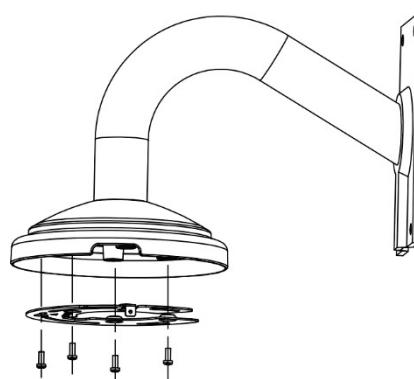


4. Gebruik de wandmontagebasis om de gaten voor de expansiepluggen te markeren en om ook toegang tot de kabelboom te bieden voordat u met de montage installeert.
5. Bevestig de wandmontage aan het montageoppervlak met behulp van de expansiepluggen die zijn meegeleverd bij de wandmontage.

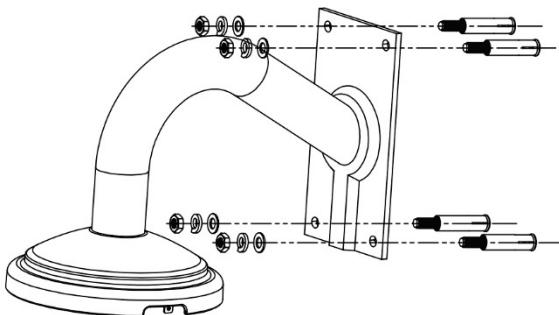


6. Bevestig het veiligheidskoord aan de onderkant van de PTZ-camera, zoals afgebeeld. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het oog aan het einde van het veiligheidskoord zich bevindt in het uitgesparde gedeelte van de PTZ-basis, anders kunt u de PTZ niet op de adapterplaat vastzetten.

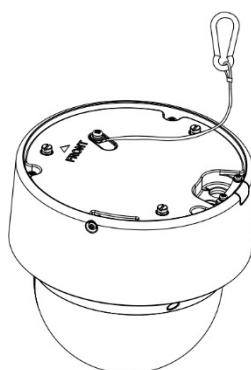


7. Klem het veiligheidskoord op het metalen lipje aan de binnenkant van de sokkel, zoals afgebeeld.

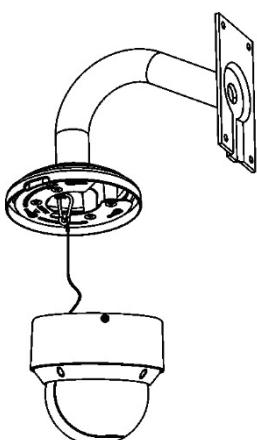

8. Leid de PTZ-kabelboom door de sokkel. Als u niet alle functies/kabels gebruikt, kunt u ze achter de PTZ-adapterplaat steken om ze uit de weg te houden, zodat ze niet interfereren wanneer u de PTZ op de sokkel installeert.
9. Lijn de PTZ-camera uit met de standoff-bevestigingsmaterialen op de montageplaats. Draai de PTZ-camera met de klok mee op de montageplaats om de montage te vergrendelen, zorg ervoor dat de Torx-schroef op één lijn ligt met het metalen lipje op de metalen adapterplaat.

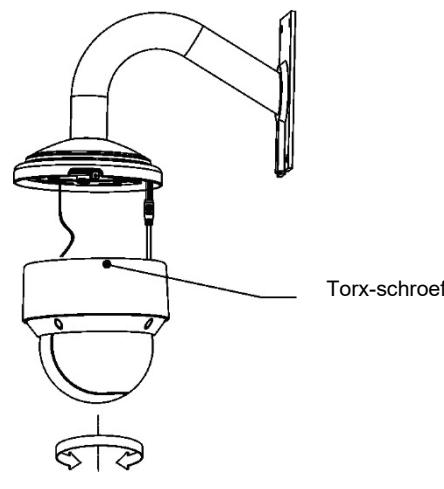

10. Draai de Torx-schroef aan de onderkant van de PTZ vast om deze op zijn plaats te vergrendelen.

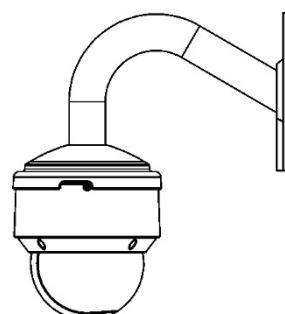

Juridische informatie en informatie over regelgeving

Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrier, behalve waar specifiek toegestaan onder het Amerikaanse en internationale auteursrecht.

Handelsmerken en patenten

Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van Aritech, een onderdeel van Carrier. Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.

Fabrikant

OP DE MARKT GEBRACHT DOOR:
Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc.
13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL
33418, VS
GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER
IN DE EU:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland

Certificering





2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die van dit waarmerk zijn voorzien, mogen in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeentelijke afval worden gegooid. U kunt dit product terugbezorgen aan uw plaatselijke leverancier op het moment dat u vergelijkbare nieuwe apparatuur aanschaft, of inleveren op een aangewezen inzamelpunt voor de juiste recyclage. Bezoek www.recyclethis.info voor meer informatie.

Contactgegevens	Scan de QR-code om de elektronische versie van de productdocumentatie te downloaden. De handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.
Productdocumentatie	Scan de QR-code om de elektronische versie van de productdocumentatie te downloaden. De handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.

