


TVP-CB1 Kompakt PTZ Kapak Tabanı Kurulum Talimatları

Teknik Özellikler

Boyutlar:

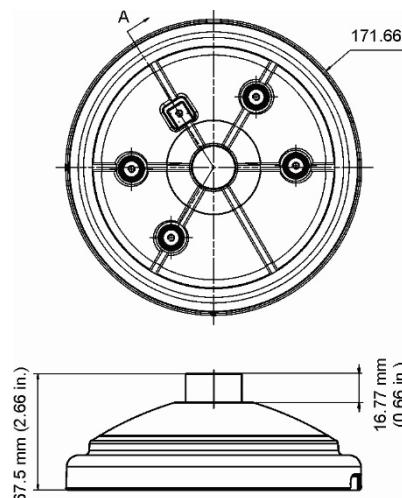


Ağırlık: 310 g (0,68 lbs.)

Aksesuarlar:

A vidası: 4 adet

Montaj plakasını TVP-CB1 kapak tabanına takmak için kullanılır.

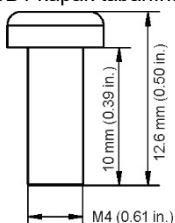

Desteklenen cihazlar


Kompakt PTZ kapak tabanı, aşağıdaki cihazlarla birlikte kullanılabilir:

IP Kompakt PTZ Kamera:	TVP-5103
Kapak Tabanı Duvar Montajı:	TVD-CBW
Kuğu Boynu Biçimli Duvar Montajı:	TVD-SNB
Aski Montajı:	TVD-PPB


Kurulum

TVP-5103 PTZ kamerayı TVP-CB1 kapak tabanıyla TVD-CBW duvar montajına takmak için:


1. Kapak tabanını duvar montajına vidalayın ve kilitlemevidasıyla sabitleyin.

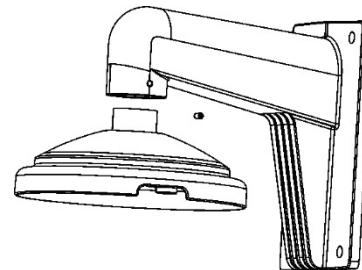


2. PTZ ile verilen Torx anahtarını kullanarak PTZ'nin tabanındaki Torx vidasını gevşetin. PTZ kameranın tabanındaki üç vidayı/emniyeti hafifçe gevşetin ve metal adaptör plakasını PTZ kameradan ayırmak için saatin tersi yönünde döndürün.

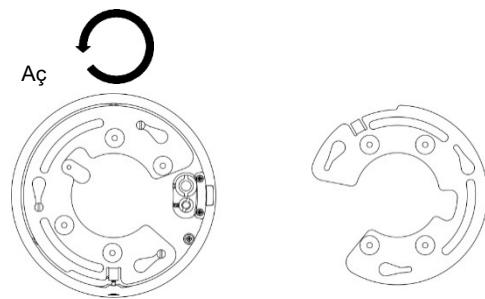


3. Metal PTZ adaptör plakasını kapak tabanına yerleştirin. Üstünde FRONT (ÖN) yazan ok, duvar montajının tabanından uzağa çevrilmelidir. A vidasını kullanarak adaptör plakasını kapak tabanına sabitleyin. A vidasını tamamen sıkın. Aksi halde dome üç emniyetin üzerinde gerektiği gibi kaymayacaktır ve vidanın başı dönüşü engelleyecektir.

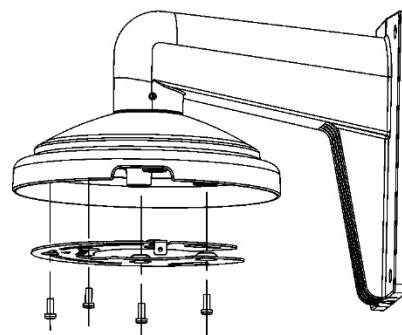


4. Duvar montajının tabanını, genişletme ankrajları için açılacak delikleri işaretlemek ve aynı zamanda montajı takmadan önce kablo demetine erişim sağlamak için kullanın.
5. Duvar montajına dahil edilen genişletme ankrajlarını kullanarak duvar montajını montaj yüzeyine sabitleyin.

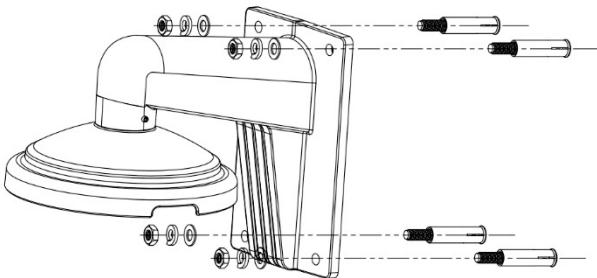


6. Güvenlik halatını PTZ kameranın tabanına gösterildiği gibi takın. Güvenlik halatinin ucundaki kulpun, PTZ tabanının girintili bölgесine girdiğinden emin olmak önemlidir, aksi halde PTZ'yi adaptör plakasına kilitlemenize izin vermeyecektir.

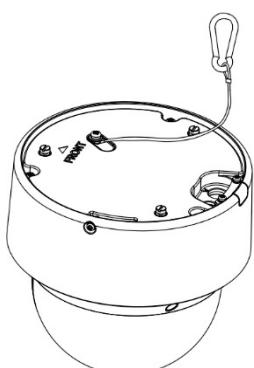


7. Güvenlik halatını, kapak tabanı duvar montajının içindeki metal şeride tutturun.

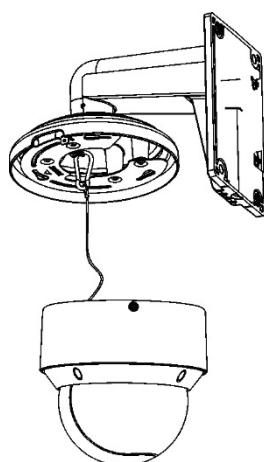

8. PTZ kablo demetini kapak tabanından geçirin. Tüm özellikleri/kabloları kullanmıyorsanız PTZ'yi kapak tabanına takarken araya girmemeleri için bunları PTZ adaptör plakasının arkasına sokarak ortadan kaldırmak isteyebilirsiniz.
9. PTZ kamerayı montaj plakasının üzerindeki emniyetlerle hizalayın. Düzeneği yerine sabitlemek için Torx vidası ile metal adaptör plakasındaki metal şeridin aynı hızada olduğundan emin olarak PTZ kamerayı montaj plakasında saat yönünde döndürün.

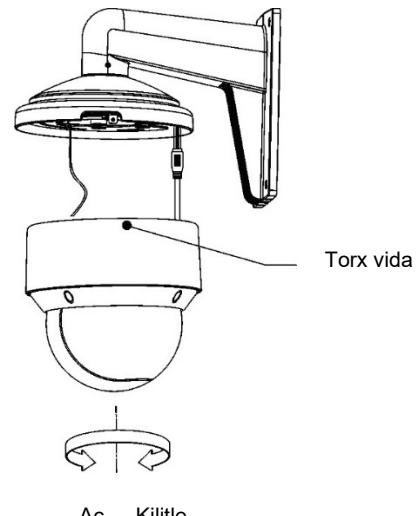


10. Yerine sabitlemek için PTZ'nin tabanındaki Torxvidasını sıkın.

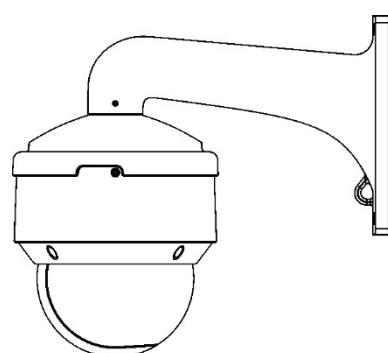


TVP-5103 PTZ kamerayı TVP-CB1 kapak tabanıyla TVD-PPB askı montajına takmak için:


1. Kapak tabanını askı montajına vidalayın ve kilitlemevidasıyla sabitleyin.

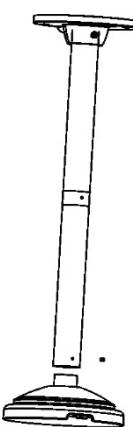


2. PTZ ile verilen Torx anahtarını kullanarak PTZ'nin tabanındaki Torxvidasını gevşetin. PTZ kameranın tabanındaki üç vidayı/emniyeti hafifçe gevşetin ve metal adaptör plakasını PTZ kameradan ayırmak için saatin tersi yönünde döndürün.

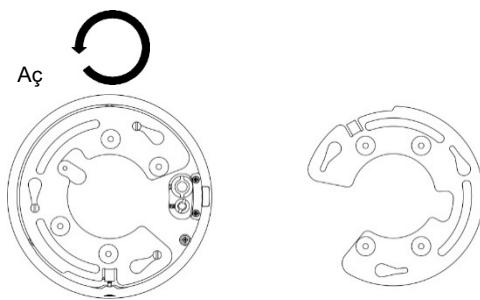


- Metal PTZ adaptör plakasını kapak tabanına yerleştirin. Üstünde FRONT (ÖN) yazan ok, kapak tabanının tabanından uzağa çevrilмелidir. Avidasını kullanarak adaptör plakasını kapak tabanına sabitleyin. Avidasını tamamen sıkın, aksi halde dome üç emniyetin üzerinde gerektiği gibi kaymayacaktır ve vidanın başı dönüşü engelleyecektir.

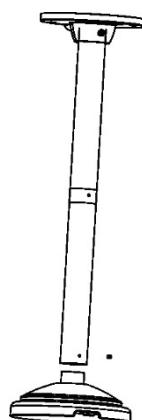


- Kameranın ara bağlantı kablolarını askı montajından geçirin. Montajı, askı montajına dahil edilen genişletme ankrajlarını kullanarak tavan'a takın.

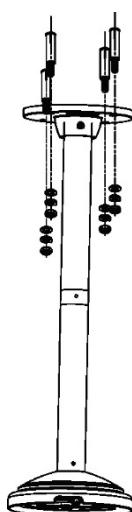


- Güvenlik halatını PTZ kameranın tabanına gösterildiği gibi takın. Güvenlik halatının ucundaki kulpun, PTZ tabanının girintili bölgесine girdiğinden emin olmak önemlidir, aksi halde PTZ'yi adaptör plakasına kilitlemenize izin vermeyecektir.

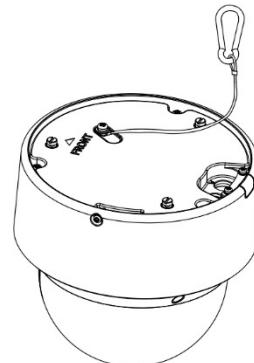


- Güvenlik halatını, kapak tabanının içindeki metal şeride gösterildiği gibi tutturun.

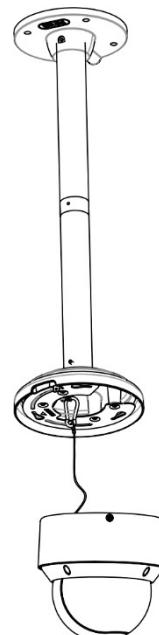

- PTZ kablo demetini kapak tabanından geçirin. Tüm özellikleri/kabloları kullanmıyorsanız PTZ'yi kapak tabanına takarken araya girmemeleri için bunları PTZ adaptör plakasının arkasına sokarak ortadan kaldırın isteyebilirsiniz.
- PTZ kamerasını montaj plakasının üzerindeki emniyetlerle hizalayın. Düzeneği yerine sabitlemek için Torx vidası ile metal adaptör plakasındaki metal şeridin aynı hızada olduğundan emin olarak PTZ kamerasını montaj plakasında saat yönünde döndürün.

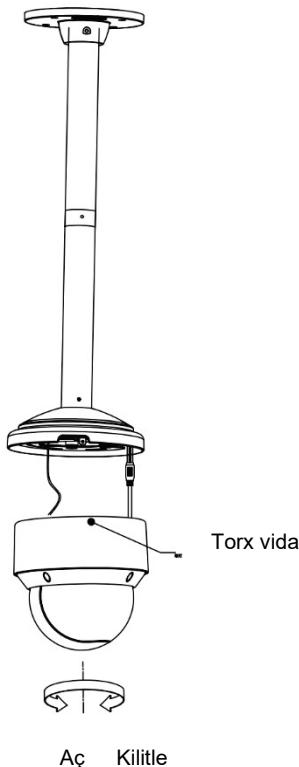


9. Yerine sabitlemek için PTZ'nin tabanındaki Torx vidasını sıkın.

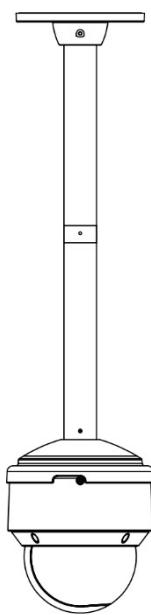


TVP-5103 PTZ kamerayı TVP-CB1 kapak tabanıyla TVD-SNB duvar montajına takmak için:


- Kamera kablolarını duvar montajından geçirin. Kuğu boynu biçimli duvar montajını, montajla birlikte sunulan genişletme ankraylarını kullanarak duvara takın. Kapak tabanını duvar montajına vidalayın.

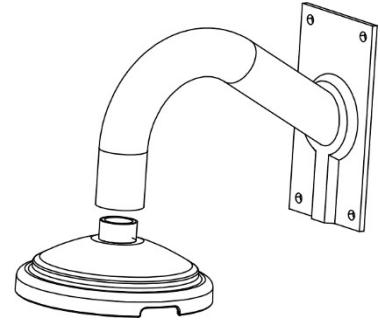


- PTZ ile verilen Torx anahtarını kullanarak PTZ'nin tabanındaki Torx vidasını gevşetin. PTZ kameranın tabanındaki üç vidayı/emniyeti hafifçe gevşetin ve metal adaptör plakasını PTZ kameradan ayırmak için saatin tersi yönünde döndürün.

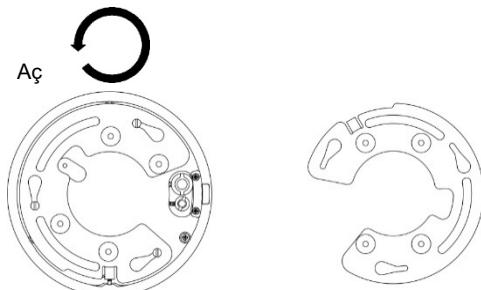


- Metal PTZ adaptör plakasını kapak tabanına yerleştirin. Üstünde FRONT (ÖN) yazan ok, kapak tabanından uzağa çevrilмелidir. A vidasını kullanarak adaptör plakasını kapak tabanına sabitleyin. A vidasını tamamen sıkın, aksi halde dome üç emniyetin üzerinde gerektiği gibi kaymayacaktır ve vidanın başı dönüşü engelleyecektir.

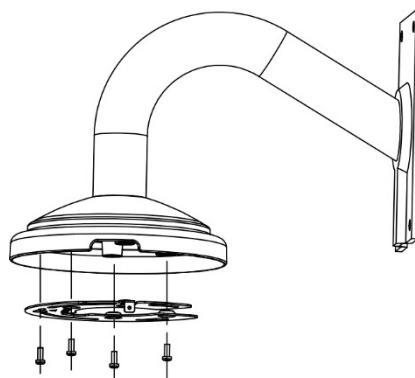


- Duvar montajının tabanını, genişletme ankrayları için açılacak delikleri işaretlemek ve aynı zamanda montaj takmadan önce kablo demetine erişim sağlamak için kullanın.
- Duvar montajına dahil edilen genişletme ankraylarını kullanarak duvar montajını montaj yüzeyine sabitleyin.

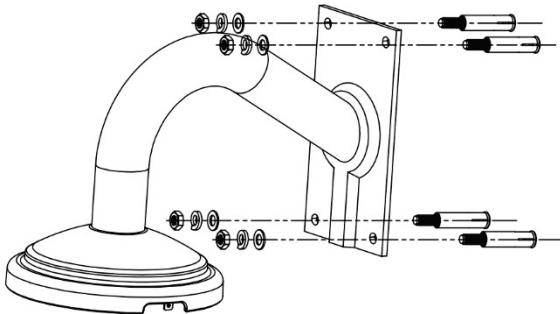


6. Güvenlik halatını PTZ kamerasının tabanına gösterildiği gibi takın. Güvenlik halatının ucundaki kulpun, PTZ tabanının girintili bölgесine girdiğinden emin olmak önemlidir, aksi halde PTZ'yi adaptör plakasına kilitlemenize izin vermeyecektir.

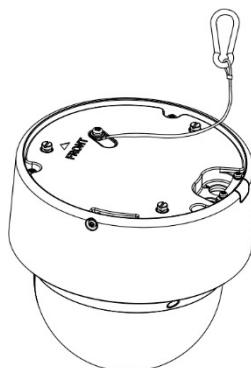


7. Güvenlik halatını, kapak tabanının içindeki metal şeride gösterildiği gibi tutturun.

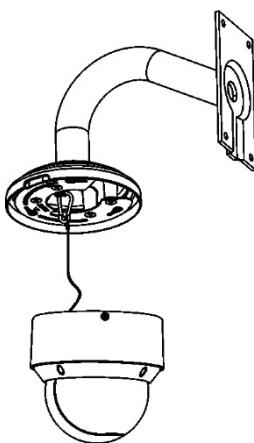

8. PTZ kablo demetini kapak tabanından geçirin. Tüm özellikleri/kabloları kullanmıyorsanız PTZ'yi kapak tabanına takarken araya girmemeleri için bunları PTZ adaptör plakasının arkasına sokarak ortadan kaldırın isteyebilirsiniz.
9. PTZ kamerası montaj plakasının üzerindeki emniyetlerle hizalayın. Düzeneği yerine sabitlemek için Torx vidası ile metal adaptör plakasındaki metal şeridin aynı hızda olduğundan emin olarak PTZ kamerası montaj plakasında saat yönünde döndürün.

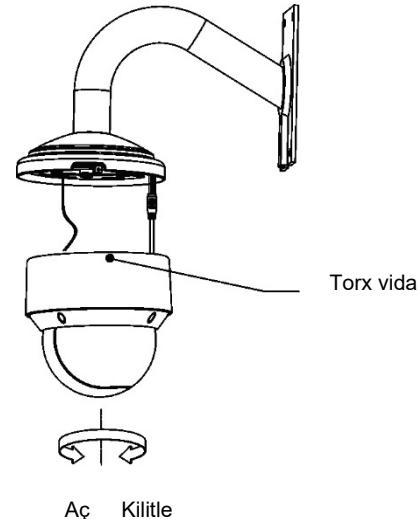

10. Yerine sabitlemek için PTZ'nin tabanındaki Torx vidasını sıkın.

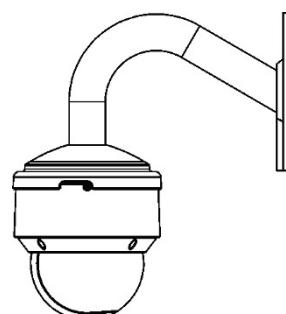

Yasal ve düzenleyici bilgiler

Telif Hakkı

© 2022 Carrier Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuzdaki bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Bu belge; Carrier tarafından önceden izin verilmeksızın, ABD ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından açıkça izin verildiği durumlar hariçinde tamamen veya kısmen kopyalanamaz ya da başka bir şekilde çoğaltılamaz.

Ticari markalar ve patentler

TruVision adları ve logoları, Carrier'in parçası olan Aritech'in ürün markasıdır. İşbu belgede kullanılan diğer ticari adlar, ilgili ürünlerin üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları ya da tescilli ticari markaları olabilir.

Üretici

PİYASAYA SUNAN:
Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc.
13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL
33418, ABD
YETKİLİ AB TEMSİLCİSİ:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Hollanda

Sertifikasyon



2012/19/EU (WEEE direktifi): Üzerlerinde bu sembol bulunan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde sınıflandırılmamış kentsel atık olarak imha edilemez. Uygun geri dönüşüm için, eşdeğer yeni bir ekipman satın aldığınız zaman bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirlenen toplama noktalarına bırakın. Daha fazla bilgi için bkz.: www.recyclethis.info.

İletişim bilgileri	EMEA: https://firesecurityproducts.com
	Avustralya/Yeni Zelanda: https://firesecurityproducts.com.au/
Ürün dokümantasyonu	Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.

