

TruVision TVK-600 Operatör Kılavuzu: IP üzerinden DVR Modu

Giriş

Bu kılavuzda TVK-600 tuş takımını kullanılarak kayıt cihazı, ön panel işlevselliliğinin benzetiminin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

DVR by IP (IP üzerinden DVR) modu, tuş takımında bulunan ve cihazları kontrol etmek için kullanılabilen dört moddan biridir. Bu kılavuzda yalnızca DVR by IP (IP üzerinden DVR) modunun nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Diğer modlar için ayrı operatör kılavuzları vardır.

DVR by IP (IP üzerinden DVR) modu tarafından desteklenen cihazların listesi için bkz. aşağıdaki Tablo 1.

Tablo 1: IP üzerinden DVR modu tarafından desteklenen TruVision cihazlarının listesi

TVN 11

TVN 22

TVR 15HD

TVR 45HD

TVR 46

Not: TruVision PTZ olmayan IP kameralar ve kodlayıcılar, bu mod tarafından desteklenmez, yalnızca giriş olarak kullanılabilir.

Başlamadan önce

Tuş takımıyla kayıt cihazının ön panelini kontrol edebilmeniz için öncelikle tuş takımına hangi cihazların kontrol edileceğini bildirmeniz gereklidir.

Tuş takımına eklenen her cihazın benzersiz bir kimliği olmalıdır. Tuş takımına kontrol etmek istediğiniz belirli kayıt cihazını/kod çözücüyü, monitörü ve kamerası bildirmeniz gereklidir.

Kontrol edilecek kayıt cihazının veya kod çözücünün (DEV), ardından monitörün (MON), ardından da kamerasının (CAM) kimliğini girersiniz. Bu kimlik bilgisi yöneticiniz tarafından sağlanır.

DEV: Bu, kontrol etmek istediğiniz kayıt cihazının veya kod çözücünün kimliğidir.

MON: Bu, kontrol etmek istediğiniz monitörün kimliğidir.

CAM: Bu, kontrol etmek istediğiniz kamerasının kimliğidir.

Önemli! Cihazları kontrol etmek için tuş takımını kullanmaya başlamadan önce yöneticinizden kullanacağınız cihaz kimliklerinin listesini aldiğinizden ve cihaz kimliklerinin kayıt cihazı/kod çözücü (DEV), monitör (MON) ve kamera (CAM) olarak kategorize edildiğinden emin olun. Ayrıca kontrol edebildiğiniz her bir kayıt cihazı için kullanılabilir çoklu ekran (MULT) biçimlerinin listesini de almanız gereklidir.

Not: Tuş takımının LCD ekranındaki metin yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur.

Cihazları kontrol etme

Kayıt cihazının ön panelini kontrol etmek için:

1. Tuş takımına güç verin ve oturum açma ekranına erişmek için kumanda kolunun üstündeki düğmeye basın. Tuş takımında oturum açmak için adınızı ve şifrenizi girin.

Not: Oturum açma iletişim kutusuna beş kez yanlış şifre girerseniz hesabınız 30 dakika boyunca kilitlenecektir.

2. Tuş takımındaki **MODE (MOD)** düğmesine basın. LCD ekranda cihazları kontrol etmek için kullanılabilen dört tuş takımı çalışma modu listelenir (bkz. Şekil 1, sayfa 2).

- | |
|--------------------|
| 1. Keyboard |
| 2. DVR by IP |
| 3. DVR by RS-485 |
| 4. Dome by RS-485 |

3. Listeyi yukarı/aşağı doğru kaydırarak 2 sayı düşmesine veya **PREV/NEXT (ÖNCEKİ/SONRAKİ)** düşmesine basın, **DVR by IP (IP üzerinden DVR)** öğesini seçin ve **OK (Tamam)** öğesine basın.

4. Şu ekran görünür:

DEV :
KEY:

Cihazınızı seçmek için kontrol edilecek kayıt cihazı veya kod çözücüünün kimlik numarasını girin, ardından **DEV** (CİHAZ) düğmesine basın. Numara ekranda DEV (CİHAZ) düğmesinin yanında görüntülenir.

5. Tuş takımında **KEY** (KLAVYE) düğmesi yoktur. Bu metin, "Klavye dügmeleri" anlamına gelir. Buraya hem monitör hem kamera kimliklerini girmeniz gereklidir.


İstenen monitörün kimliğini girin ve **MON** (MONİTÖR) düğmesine basın.

İstenen kameralının kimliğini girin ve **CAM** (KAMERA) düğmesine basın. Bu iki numara ekranda **KEY** (Klavye) öğesinin yanında görüntülenir.

6. İstediğiniz çoklu görüntü formatını seçin. Çoklu görüntü numarasını girin, ardından **MULT** (ÇOKLU EKRAN) düğmesine basın. Kullanılabilir çoklu görüntü ayarları, kayıt cihazına bağlı olarak değişir. Seçili çoklu görüntü ayarınız monitörde görülür. **MULT** (ÇOKLU EKRAN) düğmesi için tüm ayarların listesini aşağıdaki Tablo 2'de görebilirsiniz.

7. Artık kayıt cihazını tuş takımıyla kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Kayıt cihazını kontrol etmek üzere tuş takımı dügmelerinin nasıl kullanılacağına ilişkin açıklama için bkz. aşağıdaki Şekil 1 ve Tablo 2.

Şekil 1: IP üzerinden DVR modu

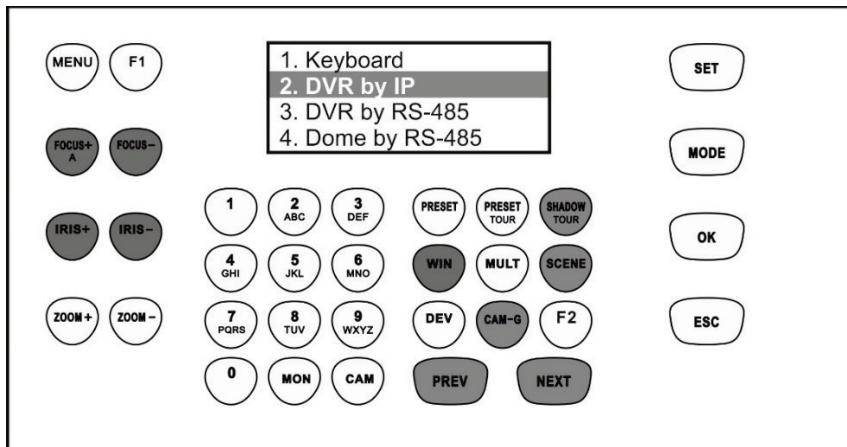

Beyaz renkte gösterilen düğmeler DVR by IP (IP üzerinden DVR) modunda kullanılabilir.

Tablo 2: IP üzerinden DVR modunu kullanarak kayıt cihazını kontrol etme

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
N		Kayıt cihazını seçmek için istenen kayıt cihazı kimliğinin sayı düğmesine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Monitörü seçmek için istenen monitör kimliğinin sayı düğmesine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Kamerayı seçmek için istenen kamera kimliğinin sayı düğmesine ve bu fonksiyon düğmesine basın.
N		Video duvarının çoklu görüntüsünü seçmek için istenen çoklu görüntü modunun sayı düğmelerine ve bu fonksiyon düğmesine basın. Örneğin, ekranda 4 ve MULT girerseniz 2*2 çoklu görüntü elde edersiniz. Kullanılabilir çoklu görüntü ayarlarının sayısı, kayıt cihazına bağlı olarak değişir. Bu nedenle aşağıda listelenen ayarların tümü kullanılamayabilir. Tam ekran = 1 ve 2*2 çoklu görüntü = 4 ve 1+5 çoklu görüntü = 6 ve

Sayı düğmesi	Tuş takımı düğmesi	Eylem
		<p>1+7 çoklu görüntü = 8 ve </p> <p>3*3 çoklu görüntü = 9 ve </p> <p>4*4 çoklu görüntü = 16 ve </p> <p>5*5 çoklu görüntü = 25 ve </p> <p>6*6 çoklu görüntü = 32 ve </p>
		<p>Kayıt cihazındaki F1 düğmesiyle aynı fonksiyona sahip olmak için bu düğmeye basın.</p> <p>İzleme modunda video kırpmayı başlatmak ve durdurmak için tıklayın. Ses için canlı izlemede belirtilen kameranın sesini oynatmak üzere F1 ve bir sayı düğmesine basın.</p>
		<p>Kayıt cihazındaki F2 düğmesiyle aynı fonksiyona sahip olmak için bu düğmeye basın.</p> <p>Canlı görüntüleme modu, 24 saat izleme ve izleme modlarında saat veya kontrol çubuğu görüntülemek veya gizlemek için basın.</p> <p>PTZ modunda, devam eden tüm işlemleri durdurun. Bir öğeyi seçin veya öğenin seçimini kaldırın. Arşivleme için kullanılan bir USB flash sürücü gibi harici depolama cihazının seçilen klasörüne girin.</p>
		Monitörde kayıt cihazı menüsüne girmek veya menüden çıkmak için bu düğmeye basın.
		LCD ekranda ana menüye girmek için bu düğmeye basın.
		PTZ kontrol moduna girmek veya moddan çıkmak için bu düğmeye ya da kumanda kolunun üstüne basın.
		Tuş takımı modu menüsüne girmek için bu düğmeye basın. Listededen dört moddan birini seçin.
N		Ön ayarı çağrırmak istenen ön ayarın sayı düğmelerine ve bu düğmeye basın.
N		Ön ayarlı turu çağrırmak istenen ön ayarlı turun sayı düğmelerine ve bu düğmeye basın.
		Yakınlaştmak için bu düğmeye basın.
		Uzaklaştmak için bu düğmeye basın.
	Sayı düğmeleri	Belirli bir sayı girmek için ilgili sayı düğmesine basın.
		Girilen sayıyı silmek için bu düğmeye basın.

Yasal bilgiler

Telif Hakkı

© 2022 Carrier. Tüm hakları saklıdır.

Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech,
parte da Carrier.

Feragat

İşbu belgedeki bilgiler haber verilmeksızın değiştirilebilir.