

2X Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu

Genel Bakış


Bu belge, kontrol paneliniz için hızlı kurulum bilgilerini içerir. Ayrıntılı kurulum bilgisi (EN 54-13 gereksinimleri de dahildir) ve konfigürasyon seçenekleri için, ürünün kurulum kılavuzuna bakın.

UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Elektrik nedeniyle oluşabilecek yaralanma veya ölüm tehlikesini önlemek için, ekipmanı kurmadan veya sökmeden önce tüm güç kaynaklarını çıkarın ve depolanan enerjinin boşaltılmasını sağlayın.

Dikkat: Ekipman hasarı tehlikesi. Bu ürün elektrostatik boşalmaya (ESD) duyarlıdır. Hasardan kaçınmak için kabul gören ESD işlem prosedürlerini takip edin.

Menü etiketlerini ekleme

Kontrol paneli arayüz menülerini aşağıda gösterildiği gibi ekleyin.

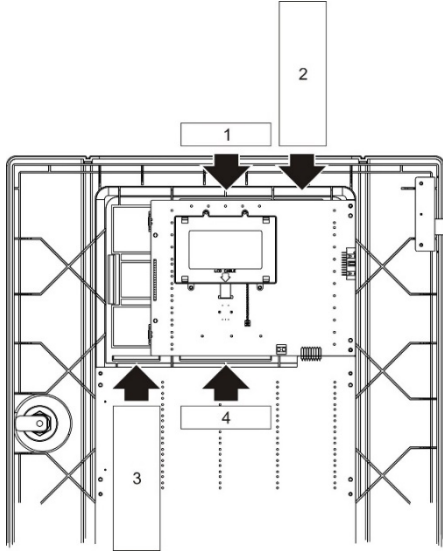

Menü etiketleri 1, 2, 3 ve 4 şeklinde numaralandırılmıştır ve gösterilen yere (yazılı taraf kontrol panelinin ön tarafına bakacak şekilde) takılır.

Tahliye panelleri için programlanabilir butonlara atanan çıkış gruplarının açıklamalarını etiket 3'e eklemeyi unutmayın.

Not: Yangın panelleri ve tahliye panelleri için etiket 3'ün farklı versiyonları mevcuttur ve her biri, ilgili kontrol paneli ürün kodu ile işaretlenmiştir. Ürününüz için etiketin doğru versiyonunu kullandığınızdan emin olun.

Kasanın takılması

Kontrol panelinin kurulum yeri


Kontrol panelini inşaat tozları ve molozlarından arındırılmış bir yere kurun ve aşırı sıcaklık aralıklarından ve nemden etkilenmediğinden emin olun.

Kontrol panelinin herhangi bir engel olmaksızın kurulabilmesi ve bakımının yapılabilmesi için, yeterli zemin ve duvar boşluğu olmasını sağlayın. Kasa, kullanıcı arayüzü göz seviyesinde olacak şekilde monte edilmelidir.


Kasayı duvara sabitleme

Kasayı M4 × 30 boyutunda beş vida ve Ø 6 mm'lik beş duvar dübelini kullanarak duvara aşağıda gösterildiği gibi sabitleyin.

1. Kasayı istenilen kurulum yüksekliğinde duvarda tutun.
2. Kasanın düz olduğundan yerleşik su terazisi kullanarak emin olun ve delme noktalarını duvarda işaretleyin.
3. Gerekli tüm delikleri açın ve her birine 6 mm duvar dübeli geçirin.
4. (1) konumuna bir vida takın ve kabini bu vidaya asın.
5. Vidaları (2) konumlarına takın ve sıkıştırın.
6. Vidaları (3) konumuna takın ve sıkıştırın.
7. (1) konumundaki vidayı sıkıştırın.

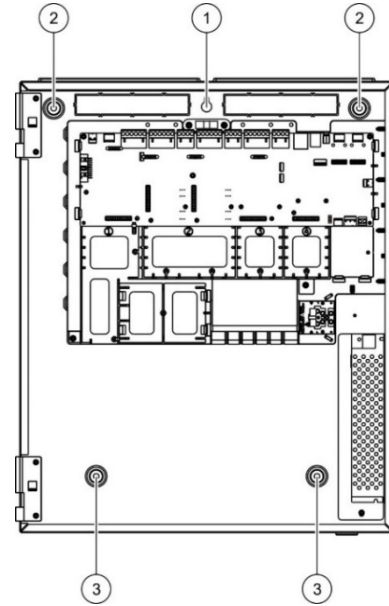

Tek Class A çevrimi kullanılan genel yangın sistemi bağlantılarına genel bakış

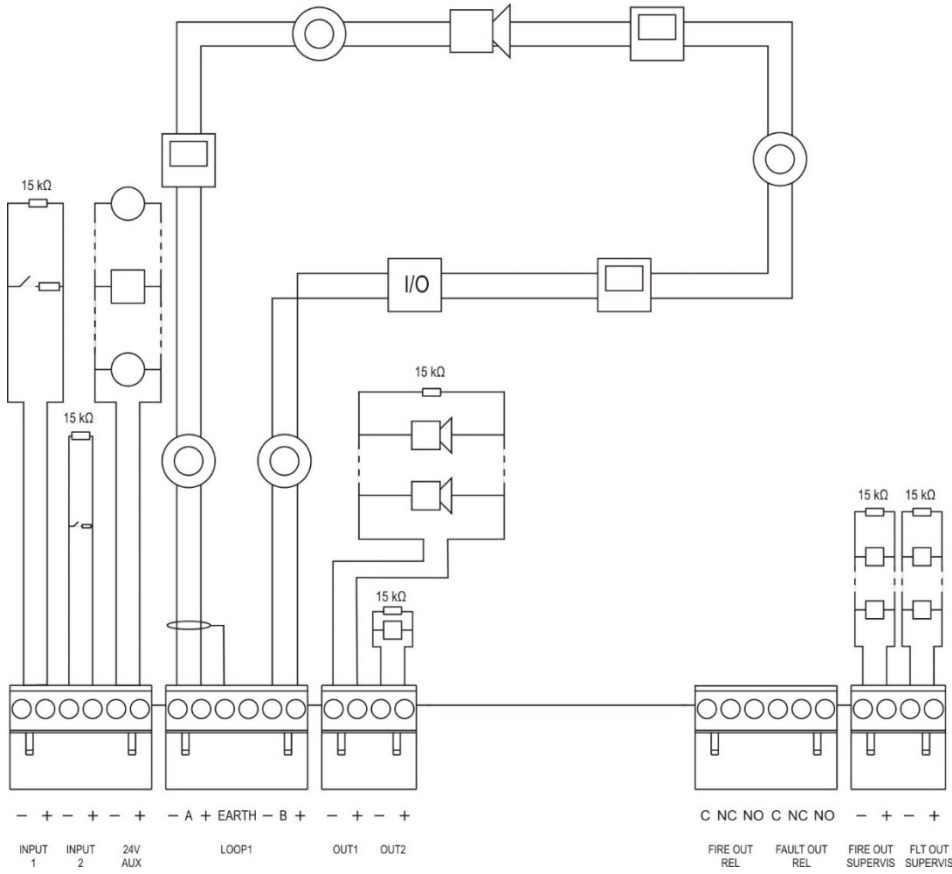

Çevrimleri ve çevrim cihazlarını bağlama

En iyi sistem performansı için, 52 Ω (tel başına 26 Ω) ve maksimum 500 nF/km olan 12 ila 26 AWG (0,13 ila 3,31 mm²) bilendajlı çevrim kablosu öneririz.

Class A çevrimleri açık ve kısa devrelere karşı süpervizedir. Kullanılmayan Class A çevrimlerini A (+) ila B (+) ve A (-) ila B (-) sonlandırın. Her Class A çevrimi 128'e kadar cihazı destekleyebilir.

Class B çevrim bağlantısının bilgileri için ürününüzün kurulum kılavuzuna bakın.

Girişleri ve çıkışları bağlama

Dikkat: Aşağıdaki bağlantı bilgileri EN 54-13 uyumluluğu gerektiren kurulumlar için geçerli değildir. EN 54-13 uyumluluğu gerekiyorsa, ürün kurulum kılavuzuna bakın.

Tüm giriş ve çıkışlarda (24V AUX hariç) saptanan açık veya kısa devreleri sonlandırmak için 15 kΩ hat sonu direnci gerekir. Bir giriş veya çıkış kullanılmazsa, açık devre arızasını önlemek için kullanılmayan uçlara 15 kΩ hat sonu direnci takın.

Giriş anahtarlarını INPUT1 ve INPUT2'ye ($62 \Omega \leq \text{etkin deęer} \leq 8 \text{ k}\Omega$) bağlayın.

Çıkışları bağlarken, ters yönden gelebilecek akımın önüne geçebilmek için polariteye dikkat edin ya da 1N4007 veya muadili diyot kullanın.

Giriş ve çıkış konfigürasyon seçenekleri için ürününüzün kurulum kılavuzunuza bakın.

Besleme sigortası ve bataryaları

110 VAC ve 240 VAC işleyişi için T4A-250 V ana sigortasını kullanın. 110 VAC çalışma gereksinimleri için ürün kurulum kılavuzunuza bakın.

Kontrol paneli, iki adet 12 V, 7,2, 12 veya 18 Ah şarj edilebilir sızdırmaz kurşun-asit batarya gerektirir.

Ayrıntılı batarya gereksinimleri için ürün kurulum kılavuzuna bakın.

Konfigürasyon

Ayrıntılı yapılandırma bilgisi için ürün kurulum kılavuzunuza bakın. Varsayılan kurucu şifresi 4444'tür.

İletişim bilgileri ve ürün belgeleri

İletişim bilgileri veya en güncel ürün belgelerini indirmek için firesecurityproducts.com adresini ziyaret ediniz.

Ürün uyarıları ve feragatler

BU ÜRÜNLER NİTELİKLİ UZMANLARA SATILMAK VE NİTELİKLİ UZMANLAR TARAFINDAN MONTE EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. CARRIER FIRE & SECURITY B.V., HERHANGİ BİR "YETKİLİ BAYI" VEYA "YETKİLİ SATICI" DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERİNİ SATIN ALAN KİŞİLERİN VEYA KURULUŞLARIN YANGIN VE GÜVENLİKLE İLGİLİ ÜRÜNLERİ DOĞRU ŞEKİLDE MONTE ETMEK ÜZERE GEREKLİ EĞİTİME VEYA DENEYİME SAHİP OLDUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ.

Garanti feragatleri ve ürün güvenliğine ilişkin bilgiler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> adresini ziyaret edin veya QR kodunu taratın:

