


1X-F-seriens hurtig installationsguide

Figur 1: Gruppe- og enhedstilslutninger

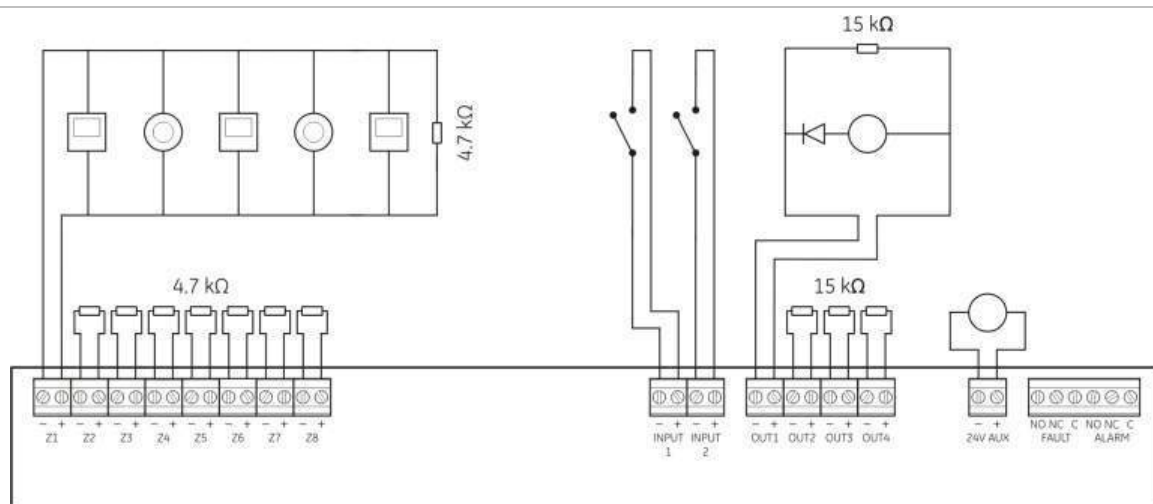

Oversigt

I dette dokument gives information om hurtig installation af dit produkt. For udførlige installationsoplysninger som indbefatter EN 54-13, egensikker og BS 5839-1 installationskrav, se venligst Installationsmanualen for yderligere information.

Grupper og gruppemoduler

Tilslut gruppe-kabler og enheder som vist i Figur 1.

Linjemodstand

Blandede grupper	højst 40 Ω
Automatiske / manuelle grupper	højst 55 Ω

Detektorer og manuelle alarmtryk pr. gruppe

Dx700 seriens detektorer	højst 20
Andre detektorer	højst 32 [1]
Manuelle alarmtryk	højst 32

[1] Eller som defineret af lokale regler og standarder.

Modstand i manuelt alarmtryk [1]

Blandet gruppe	100 Ω
Manuel gruppe	100 til 680 Ω

[1] Modstanden skal minimum være på 1 W.

Indgange og udgange

Funktionen af input og output defineres af driftstilstanden.

Input

EN 54-2	Ekstern retablering	Forsinkelser fra
EN 54-2 Evakuering	Ekstern retablering	Forsinkelser fra
EN 54-2 Skandinavien	Alarmsender forsinket / udvidet alarmsenderforsinkelse [1]	Forsinkelser fra
BS 5839-1	Klasseændring	Forsinkelser fra
NBN S21-100	Ekstern retablering	Forsinkelser fra
NEN 2535	Alarmsender omgå forsinkelse	Forsinkelser fra

[1] Kun fire- og otte-gruppe centraler.

Inputkredsløb skal have en maksimal modstand på 100 Ω (inklusive kabelmodstand).

Lydgiveroutputs

EN 54-2	OUT1, OUT2 og OUT3
EN 54-2 Evakuering	OUT1, OUT2, OUT3 og OUT4
EN 54-2 Skandinavien	OUT1, OUT2 og OUT3
BS 5839-1	OUT1, OUT2, OUT3 og OUT4
NBN S21-100	OUT1 og OUT2 (evakuerings-lydgivere) OUT3 and OUT4 (varslings-lydgivere)
NEN 2535	OUT1 og OUT2

Alarmsender-outputs

EN 54-2	OUT4
EN 54-2 Skandinavien	OUT4
NEN 2535	OUT3 (automatisk) OUT4 (manuel)

Netsikringer og batterier

Netsikringer

110 V AC [1]	T 3,15A 250 V
240 V AC	T 2 A 250 V

[1] Se betingelser for drift med 110 V AC i din installationsmanual.

Batterier

To- og fire-gruppe centraler	12V, 7,2 Ah
Otte-gruppe central	12 V, 7,2 Ah eller 12 V, 12 Ah

Grundlæggende opsætning

Standard konfiguration

Driftstilstand	01 (EN 54-2)
Gruppe-EOL	Passiv
Gruppetype	Blandet


Betjeningspanelet er placeret på centralens forplade.

Funktionsknapper

Knap	Funktion
1	Skift til næste opsætningsmenu på syvsegment-displayet.
2	Skift til næste opsætningsværdi for den aktive menu på syvsegment-displayet.
3	Skift til foregående opsætningsmenu på syvsegment-displayet.
4	Skift til foregående opsætningsværdi for den aktive menu på syvsegment-displayet.
Retur	Bekræft et menuvalg eller indtastningen af en valgt værdi.

Betjeningspanelet bruges også til indtastning af adgangskoden til adgangsniveauet. Syvsegment-displayet kan kun ses, når centralens forplade er fjernet.

Syvsegment-LED

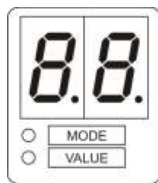

LED	Indikationer
Tilstand	Stabil: Vælg en <i>menu</i> ved hjælp af knapperne 1 og 3. — eller — Blinker: Vælg en <i>undermenu</i> ved hjælp af knapperne 1 og 3.
Værdi	Stabil: Vælg en <i>værdi</i> ved hjælp af knapperne 2 og 4.

Grundlæggende opsætningsmenu

Udvalgte indstillinger fra den grundlæggende opsætningsmenu er vist herunder. Standard adgangskode for grundlæggende opsætning er 3333.

Display	Menu	Værdier
	Grundlæggende standardopsætning	01 til 32
	Lydgiver forsinket	00 til 10 minutter
	Alarmsender forsinket	00 til 10 minutter
	Forlænget alarmsender-forsinkelse	00 til 10 minutter
	Gendan foregående opsætning	
	Gendan fabriksopsætning	
	Forlad uden at gemme	
	Forlad og gem	

Grundliggende standardopsætning forudindstillinger

En udvalgt liste over grundliggende standardindstillinger for en almindelig driftstilstand vises herunder. Du kan se en detaljeret liste over tilgængelige indstillinger og forskelle, i din installationsmanual.

Display	Driftstilstand	Gruppetype
01	EN 54-2	Blandet
05	EN 54-2 Evakuering	Blandet
07	EN 54-2 Skandinavien	Blandet
11	BS 5839-1 [1]	Blandet
21	NBN S21-100	Ulige grupper: Automatisk Lige grupper: Manuel
31	NEN 2535	Ulige grupper: Automatisk Lige grupper: Manuel

[1] Kræver et aktivt EOL-modul til gruppeterminering.

Kontaktinformation

Kontaktinformation kan findes på
firesecurityproducts.com.

Copyright © 2023 Carrier. Alle rettigheder forbeholdes.