



# Manuale di configurazione Telecamera IP PTZ TruVision versione FW5.1d

<b>Copyright</b>	© 2017 United Technologies Corporation. Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls & Security, una divisione di United Technologies Corporation. Tutti i diritti riservati.
<b>Marchi commerciali e brevetti</b>	Le designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.
<b>Produttore</b>	Interlogix 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, USA Rappresentante autorizzato per l'UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
<b>Informazioni di contatto</b>	Per informazioni di contatto, vedere <a href="http://www.interlogix.com">www.interlogix.com</a> o <a href="http://www.utcssecurityproducts.eu">www.utcssecurityproducts.eu</a> .

# Contenuto

## **Introduzione 3**

### **Connessione di rete 4**

Controllo del livello di sicurezza del browser Web 4

Accesso alla telecamera su Internet 6

Panoramica del browser Web della telecamera 6

### **Configurazione telecamera 9**

Panoramica del menu di configurazione 9

Configurazione locale 10

Ora di sistema 11

Impostazioni di rete 13

Parametri di registrazione 17

Codifica ROI di un'immagine 19

Parametri Brandeggio e Zoom 21

Tracking intelligente 28

Testo sovrainpresso 29

Immagine video 30

OSD 33

Allarmi di motion detection 34

Allarmi antimanomissione 37

Allarmi a seguito di perdita video 38

Ingressi e uscite allarme 38

Allarmi eccezione 40

Rilevamento eccezione audio 41

Programmazione registrazione 42

Formattazione di dispositivi di archiviazione 44

Impostazioni NAS 44

Parametri istantanee 45

### **Gestione camera 47**

Gestione utente 47

Autenticazione RTSP 49

Filtro indirizzo IP 50

Telnet 51

Ripristinare le impostazioni predefinite 51

Importazione/esportazione di un file di configurazione 52

Aggiornamento del firmware 52

Riavvio telecamera 53

### **Funzionamento telecamera 54**

Accesso e disconnessione 54

Mod. Vista Live 54

Riproduzione del video registrato 54

Ricerca di registri eventi 57



# Introduzione

Questo è il manuale di configurazione dei seguenti modelli di telecamera IP PTZ TruVision:

- TVP-1101 (1,3 MPX montaggio a pendente/parete, 20X, PAL)
- TVP-3101 (1,3 MPX montaggio a pendente/parete, 20X, NTSC)
- TVP-1102 (1,3 MPX superficiale, 20X, PAL)
- TVP-3102 (1,3 MPX superficiale, 20X, NTSC)
- TVP-1103 (1,3 MPX a incasso, 20X, PAL)
- TVP-3103 (1,3 MPX a incasso, 20X, NTSC)
- TVP-1104 (2 MPX montaggio a pendente/parete, 20X, PAL)
- TVP-3104 (2 MPX montaggio a pendente/parete, 20X, NTSC)
- TVP-1105 (2 MPX superficiale, 20X, PAL)
- TVP-3105 (2 MPX superficiale, 20X, NTSC)
- TVP-1106 (2 MPX a incasso, 20X, PAL)
- TVP-3106 (2 MPX a incasso, 20X, NTSC)
- TVP-1107 (2 MPX montaggio a pendente/parete, 30X, PAL)
- TVP-3107 (2 MPX montaggio a pendente/parete, 30X, NTSC)
- TVP-1122 (2 MPX montaggio a pendente/parete, 30X, IR, PAL)
- TVP-3122 (2 MPX montaggio a pendente/parete, 30X, IR, NTSC)

# Connessione di rete

Nel presente manuale viene descritta la procedura per configurare la telecamera in rete tramite un browser Web.

È possibile configurare e controllare le telecamere IP PTZ TruVision tramite Microsoft Internet Explorer (IE) e altri browser. Le procedure descritte si riferiscono al browser Web Microsoft Internet Explorer (IE).

## Controllo del livello di sicurezza del browser Web

Quando si utilizza l'interfaccia del browser Web, è possibile installare i controlli ActiveX per collegarsi e visualizzare video utilizzando Internet Explorer. Tuttavia, non è possibile scaricare dati, ad esempio video e immagini, a causa delle maggiori misure di sicurezza. È quindi necessario controllare il livello di sicurezza del PC per poter interagire con le telecamere sul Web e, se necessario, modificare le impostazioni ActiveX.

## Configurazione dei controlli ActiveX di IE

Confermare le impostazioni ActiveX del browser Web.

**Per modificare il livello di sicurezza del browser Web:**

1. In Internet Explorer, fare clic su **Opzioni Internet** nel menu **Strumenti**.
2. Nella scheda Sicurezza, fare clic sulla zona a cui assegnare un sito Web in “Selezionare un'area di contenuto Web per specificare le relative impostazioni di protezione”.
3. Fare clic su **Livello personalizzato**.



4. Modificare le opzioni **Controlli ActiveX e plug-in** contrassegnate come sicure su **Attiva**. Modificare le opzioni **Controlli ActiveX e plug-in** non contrassegnate su **Chiedi conferma** o **Disattiva**. Fare clic su **OK**.

- Oppure -

In **Impostazioni personalizzate**, fare clic sul livello di sicurezza dell'intera zona nella casella Reimposta e selezionare **Media**. Fare clic su **Reimposta**.



Quindi fare clic su **OK** nella scheda Sicurezza delle Opzioni Internet.

5. Fare clic su **Applica** nella scheda Sicurezza delle **Opzioni Internet**.

## Utenti Windows

Internet Explorer per sistemi operativi Windows dispone di maggiori misure di sicurezza per proteggere il PC dall'installazione di software dannoso.

Per usufruire delle funzionalità complete dell'interfaccia del browser Web con Windows , procedere come segue:

- Eseguire l'interfaccia del browser come amministratore sulla workstation
- Aggiungere l'indirizzo IP della telecamera all'elenco dei siti attendibili del browser

### Per aggiungere l'indirizzo IP della telecamera all'elenco dei siti attendibili di Internet Explorer:

1. Aprire Internet Explorer.
2. Fare clic su **Strumenti**, quindi su **Opzioni Internet**.
3. Fare clic sulla scheda **Protezione**, quindi selezionare l'icona Siti attendibili.
4. Fare clic sul pulsante **Siti**.
5. Deselezionare la casella "Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti compresi nell'area".
6. Immettere l'indirizzo IP nel campo "Aggiungi il sito web all'area".
7. Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Chiudi**.
8. Fare clic su **OK** nella finestra di dialogo Opzioni Internet.
9. Collegare la telecamera per usufruire delle complete funzionalità del browser.

## Accesso alla telecamera su Internet

Usare il browser Web per accedere alla telecamera e configurarla su Internet.

Si consiglia di modificare la password amministratore al termine della configurazione. È necessario che le modifiche alle impostazioni della telecamera siano consentite esclusivamente a utenti autorizzati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Gestione utente" a pagina 47.

### Per accedere alla telecamera online:

1. Inserire nel browser Web l'indirizzo IP della telecamera (il valore predefinito è 192.168.1.70). Utilizzare lo strumento TruVision Device Manager incluso nel CD per individuare l'indirizzo IP della telecamera.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso.

**Nota:** verificare che i controlli ActiveX siano abilitati.

2. Immettere il nome utente e la password.

Nome utente: admin

Password: 1234

3. Fare clic su **Accedi**. La finestra del browser Web viene visualizzata in modalità live.

## Panoramica del browser Web della telecamera

Il browser Web della telecamera consente di visualizzare, registrare e riprodurre video registrati sulla scheda SD opzionale, oltre a gestire la telecamera da qualsiasi PC con accesso a Internet. Gli intuitivi comandi del browser consentono di accedere rapidamente a tutte le funzioni della telecamera. Consultare la sezione Figura 1 a pagina 7.




Se alla rete sono collegate più telecamere, aprire un'altra finestra del browser Web per ogni singola telecamera.








Figura 1: Interfaccia browser Web



Tabella 1: Panoramica dell'interfaccia del browser Web

	Nome	Descrizione
1.	Vista Live	Fare clic per vedere il video live.
2.	Riproduzione	Fare clic per riprodurre il video.
3.	Registro	Fare clic per cercare i registri evento. Esistono tre tipi di registri principali: Allarme, Eccezione e Operazione.
4.	Configurazione	Fare clic per visualizzare la finestra di configurazione per impostare la telecamera.
5.	Visualizzatore	Visualizzazione video live. Ora, data e nome telecamera sono visualizzati qui.
6.	 Comandi Brandeggio e Zoom	Azioni di direzione, zoom, messa a fuoco, diaframma, luce e tergicristallo. Le opzioni luce e tergicristallo non sono disponibili.
7.	Utente corrente	Visualizza l'utente corrente collegato.
8.	Disconnessione	Fare clic per scollegarsi dal sistema. È possibile farlo in qualsiasi momento.
9.	Controllo visualizzazione	Fare clic su ciascuna scheda per regolare il layout e il tipo di flusso della visualizzazione live. È inoltre possibile fare clic sul menu a discesa per selezionare il plug-in (componenti Web e QuickTime). Gli utenti IE (Internet Explorer) possono selezionare i componenti Web e QuickTime. Per gli utenti non IE, i componenti Web, QuickTime, VLC o MJPEG sono selezionabili se supportati dal browser Web.
10.	 Avvio/stop visualizzazione live	Fare clic per avviare/interrompere la visualizzazione live.
11.	 Audio	Fare clic per diminuire il volume.

	<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>
12.	 Audio bidirezionale	Consente di attivare/disattivare il microfono (opzionale).
13.	 Acquisizione	Fare clic per acquisire un'istantanea del video. L'istantanea verrà salvata nella cartella predefinita nel formato JPEG (o BMP).
14.	 Avvio/stop registrazione	Fare clic per registrare il video live.
15.	 Zoom 3D	Fare clic per abilitare lo zoom 3D.
16.	 Tracking manuale	Fare clic per abilitare il tracking manuale.

# Configurazione telecamera

Questo capitolo spiega come configurare le telecamere tramite un browser Web.

Dopo aver installato l'hardware della telecamera, configurarne le impostazioni di rete tramite il browser Web. Per configurare le telecamere su Internet, occorre disporre dei diritti di amministratore.

Il browser Web della telecamera consente di configurare la telecamera da remoto utilizzando il PC. Le opzioni del browser Web possono variare in base al modello di telecamera. La telecamera si configura utilizzando un browser.

Nel pannello di configurazione sono presenti due cartelle principali:

- Configurazione locale
- Configurazione

## Panoramica del menu di configurazione

Utilizzare il pannello Configurazione per configurare il sistema, la rete, le telecamera, allarmi, utenti, transazioni e altri parametri, come l'aggiornamento del firmware. Vedere la Figura 2 e Tabella 2 qui sotto per le descrizioni delle cartelle di configurazione disponibili.

Figura 2: Pannello Configurazione (è selezionata la scheda Informazioni dispositivo della cartella Sistema)

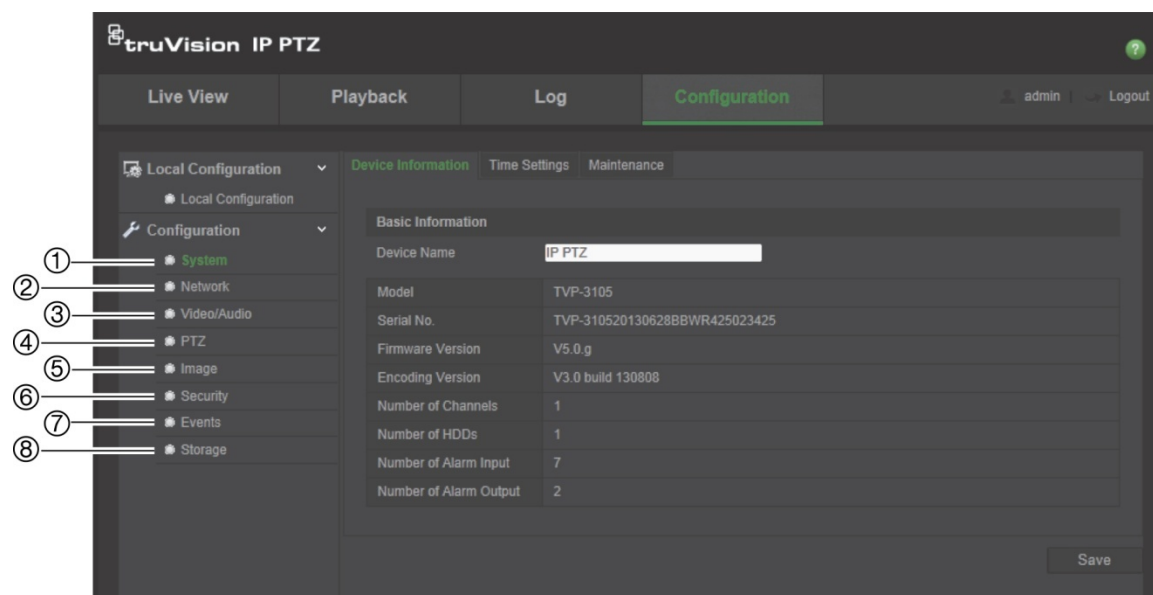


Tabella 2: Panoramica del pannello Configurazione


Elemento	Descrizione
1. Sistema	Consente di definire le informazioni di base del dispositivo, inclusi numero di serie e versione firmware corrente, impostazioni orarie e parametri di manutenzione.

Elemento	Descrizione
2. Rete	Consente di definire i parametri di rete richiesti per accedere alla telecamera su Internet.
3. Video/audio	Consente di definire i parametri di registrazione.
4. PTZ	Consente di definire i parametri di Brandeggio e Zoom e di privacy mask.
5. Immagine	Consente di definire i parametri di immagine, le impostazioni OSD e la sovrapposizione testo.
6. Sicurezza	Consente di definire gli utenti autorizzati all'uso della telecamera, relative password e privilegi di accesso, autenticazione RTSP, filtro indirizzo IP e accesso Telnet.
7. Eventi	Consente di definire il Motion Detection, nonché il rilevamento di antimanomissione, ingresso/uscita allarme, eccezione e eccezione audio.
8. Archiviazione	Consente di definire programmazione di registrazione, gestione archiviazioni e configurazione NAS e istantanee.

## Configurazione locale

Utilizzare il menu Locale per gestire tipo di protocollo, le prestazioni della vista live e i percorsi di archiviazione locali. Nel pannello Configurazione, fare clic su **Configurazione locale** per visualizzare la finestra di configurazione locale. Vedere la Figura 3 e Tabella 3 qui sotto per le descrizioni dei diversi parametri di menu.

Figura 3: Esempio di finestra di configurazione

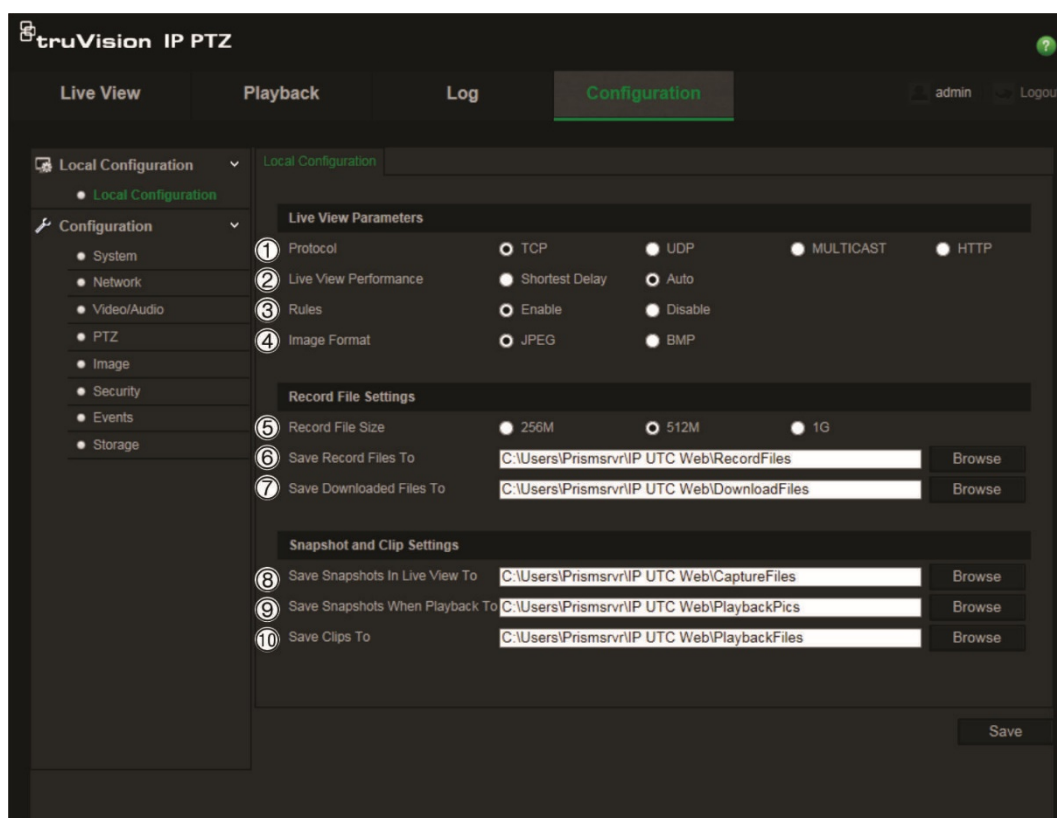

**Tabella 3: Panoramica della finestra di configurazione locale**

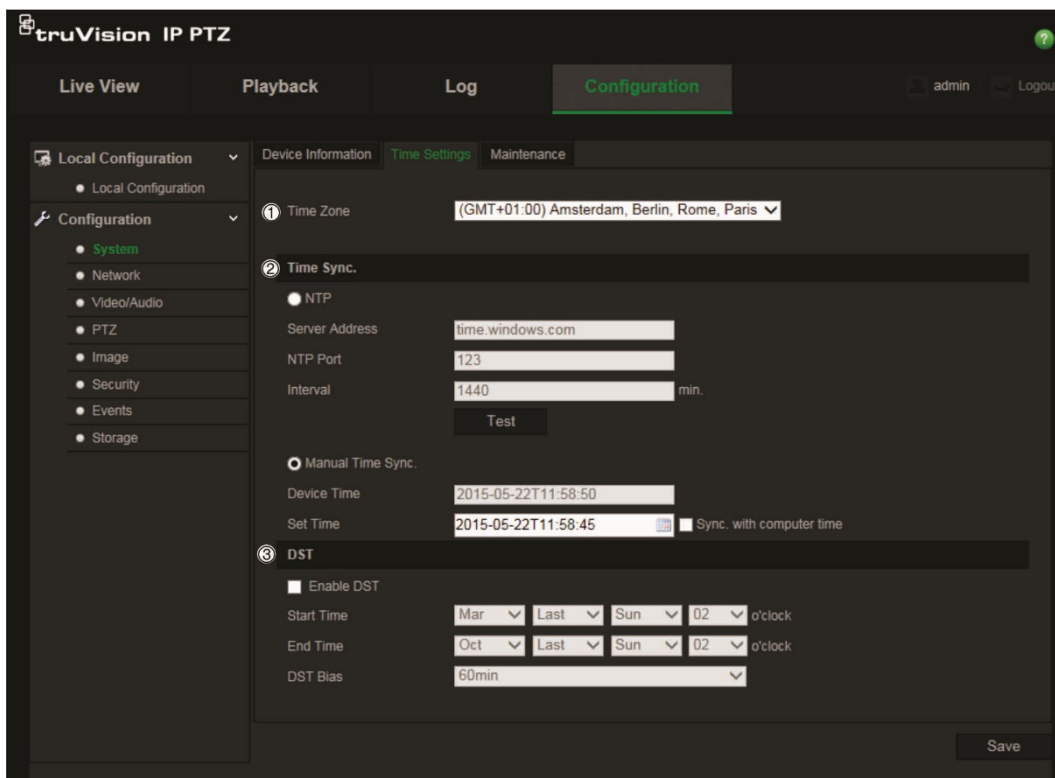
Parametri	Descrizione
<b>Parametri Visualizzazione Live</b>	
1. Protoc.	Specifica il protocollo di rete usato. Le opzioni includono: TCP, UDP, MULTICAST e HTTP.
2. Prestazioni Vista Live	Specifica la velocità di trasmissione. Le opzioni includono: Ritardo minimo o automatico.
3. Regole	Fa riferimento alle regole presenti nel proprio browser locale. Consente di specificare se visualizzare o meno gli indicatori colorati quando la funzione di rilevamento movimento è attivata. Ad esempio, quando l'opzione Regole è abilitata e viene rilevato un movimento, l'oggetto in movimento viene contrassegnato con un rettangolo verde nella visualizzazione live.
4. Formato immagine	Selezionare il formato immagine per un'istantanea: JPEG o BMP.
<b>Impostazioni file di registrazione</b>	
5. Dimensione file di registrazione	Specifica la dimensione massima del file. Le opzioni includono: 256 MB, 512 MB e 1 GB.
6. Salva file registrazione in	Specifica la directory per i file registrati.
7. Salva file scaricati in	Specifica la directory per i file scaricati.
<b>Impostazioni istantanee e filmati</b>	
8. Salva istantanee in Vista Live in	Consente di specificare la directory per il salvataggio delle istantanee in modalità vista live.
9. Salva istantanee in Riproduzione in	Consente di specificare la directory per il salvataggio delle istantanee in modalità di riproduzione.
10. Salva filmati in	Consente di specificare la directory per il salvataggio dei filmati video in modalità di riproduzione.

## Ora di sistema

NTP (Network Time Protocol) è un protocollo per sincronizzare gli orologi dei dispositivi di rete, come telecamere IP e computer. Collegando i dispositivi di rete a un server del tempo NTP dedicato se ne garantisce la sincronizzazione.

### Definizione di data e ora del sistema:


1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Sistema > Impostazioni ora**.



2. Nel menu a discesa **Time Zone** (Fuso orario) (1), selezionare il fuso orario più vicino alla località della telecamera.
3. In **Time Sync** (Sinc. oraria) (2), selezionare una delle opzioni per impostare ora e data:

**NTP:** selezionare la casella di attivazione **NTP** e immettere l'indirizzo del server NTP per la sincronizzazione con un server NTP. È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 10080 minuti.

- Oppure -

**Sinc. oraria manuale:** abilitare la funzione **Manual Time Sync** [Sinc. oraria manuale], quindi fare clic su  per impostare l'ora del sistema dal calendario a comparsa.

**Nota:** è inoltre possibile selezionare la casella di controllo Sincronizza con ora computer per sincronizzare l'ora della telecamera con l'ora del computer.

4. Fare clic su **Abilita ora legale** (3) per abilitare la funzione ora legale e impostare la data del relativo periodo.
5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

# Impostazioni di rete

Per accedere alla telecamera tramite una rete, è necessario definire alcune impostazioni di rete. Utilizzare la cartella “Rete” per definire le impostazioni di rete. Vedere Figura 4 e Tabella 4 qui sotto per ulteriori informazioni.

Figura 4: Finestra Rete (viene mostrata la scheda TCP/IP)

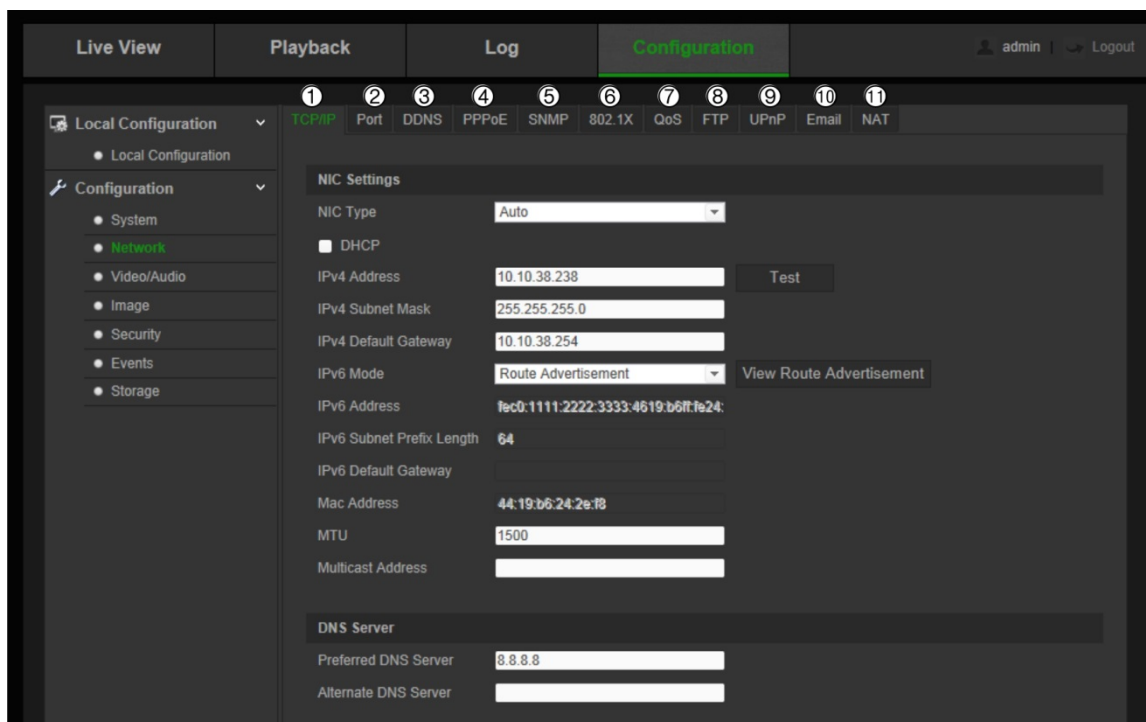


Tabella 4: Parametri di rete

Parametri	Descrizione
1. TCP/IP	<p><b>Tipo NIC:</b> consente di specificare il tipo di NIC. L'impostazione predefinita è Automatico. Altre opzioni includono: 10M semi-dup, 10M full-dup, 100M semi-dup e 100M full-dup.</p> <p><b>DHCP:</b> abilitare per ottenere automaticamente un indirizzo IP e altre impostazioni di rete da questo server.</p> <p><b>Indirizzo IPv4:</b> consente di specificare l'indirizzo IPv4 della telecamera.</p> <p><b>Subnet mask IPv4:</b> consente di specificare la subnet mask IPv4.</p> <p><b>Gateway predef. IPv4:</b> consente di specificare l'indirizzo IPv4 del gateway.</p> <p><b>Modalità IPv6:</b> consente di specificare la modalità IPv6, inclusi Manuale, DHCP e Annuncio router.</p> <p><b>Indirizzo IPV6:</b> consente di specificare l'indirizzo IPv6 della telecamera.</p> <p><b>Lungh. prefisso subnet IPv6:</b> consente di specificare la lunghezza del prefisso IPv6.</p> <p><b>Gateway predef. IPv6:</b> consente di specificare l'indirizzo IPv6 del gateway.</p> <p><b>Indirizzo MAC:</b> consente di specificare l'indirizzo MAC della telecamera.</p> <p><b>MTU:</b> consente di specificare l'intervallo di valori validi di MTU. L'impostazione predefinita è 1500.</p> <p><b>Indirizzo multicast:</b> consente di specificare un indirizzo IP di classe D compreso tra 224.0.0.0 e 239.255.255.255. Specificare questa opzione solo se si utilizza la funzione multicast. Alcuni router non consentono l'uso della funzione multicast in caso di tempesta di rete.</p>

Parametri	Descrizione
	<b>Server DNS:</b> consente di impostare il server DNS per la rete.
2. Porta	<p><b>Porta HTTP:</b> consente di specificare la porta utilizzata per il browser Internet Explorer (IE). Il valore predefinito è 80.</p> <p><b>Porta RTSP:</b> consente di specificare la porta RSTP. Il numero di porta predefinito è 554.</p> <p><b>Porta HTTPS:</b> consente di specificare la porta HTTPS. Il numero di porta predefinito è 443.</p> <p><b>Porta server:</b> consente di specificare la porta SDK. Il numero di porta predefinito è 8000.</p>
3. DDNS	Consente di specificare server IP, DynDNS e ezDDNS.
4. PPPoE	Utilizzare questa opzione quando si utilizza una connessione modem diretta tra la telecamera e l'ISP.
5. SNMP	Abilitare SNMP per segnalare lo stato della telecamera e i parametri al software SNMP.
6. 802.1.X	Quando la funzione è abilitata, i dati della telecamera vengono protetti ed è necessaria l'autenticazione utente per connettere la telecamera alla rete.
7. QoS	Abilitare per risolvere il ritardo e la congestione di rete configurando la priorità dell'invio dei dati.
8. UPnP	Consente di specificare il nome abbreviato UPnP.
9. FTP	Consente di specificare l'indirizzo FTP e la cartella in cui caricare le istantanee della telecamera.
10. E-mail	Consente di specificare l'indirizzo e-mail a cui vengono inviati i messaggi in caso di allarme.
11. NAT	Una rete NAT (Network Address Translation) viene utilizzata per la connessione di rete. Selezionare la modalità di mappatura delle porte: automatica o manuale.

### Definizione dei parametri TCP/IP:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > TCP/IP**.
2. Configurare NIC settings [Impostazioni NIC], inclusi NIC Type [Tipo NIC], le impostazioni IPv4, IPv6, MTU e Multicast Address [Indirizzo multicast].
3. Se è disponibile un server DHCP, selezionare **DHCP**.
4. Se alcune applicazioni richiedono le impostazioni del server DNS (ad es. invio e-mail), configurare **Preferred DNS Server or Alternate DNS Server** [Server DNS desiderato] o [Server DNS alternativo].
5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Definizione dei parametri delle porte:

1. In **Configurazione > Rete > Porta**.
2. Impostare le porte HTTP, RTSP, HTTPS e server della telecamera.
3. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Definizione dei parametri DDNS:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > DDNS**.



2. Selezionare **Enable DDNS** [Abilita DDNS] per abilitare la funzione.
3. Selezionare **DDNS Type** [Tipo DDNS]. Sono disponibili due opzioni: DynDNS e IPServer [Server IP].
  - **DynDNS:** Immettere le seguenti informazioni:
    - Nome dominio: Sito web DynDNS
    - Indirizzo server: members.dyndns.org
    - Nome host: URL creato in DynDNS
    - Nome utente e password: le credenziali di accesso per il sito web DynDNS
    - Porta: 443 (perché la connessione a members.dyndns.org è una connessione HTTPS)
  - **ezDDNS:** Immettere il nome host. Verrà registrato automaticamente online.  
È possibile definire un nome host per la telecamera. Assicurarsi di avere immesso un server DNS valido nelle impostazioni di rete e che le porte necessarie siano state inoltrate nel router (HTTP, porta Server, porta RSTP).
  - **Server IP:** immettere l'indirizzo del server IP.
4. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

#### **Definizione dei parametri PPPoE:**

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > PPPoE**.
2. Selezionare **Enable PPPoE** [Abilita PPPoE] per abilitare la funzione. L'indirizzo IP dinamico viene assegnato automaticamente dal modem.
3. Completare i campi Username [Nome utente], Password e Confirm Password [Conferma password] per l'accesso PPPoE.
4. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

#### **Definizione dei parametri SNMP:**

**Nota:** prima di impostare i parametri SNMP, scaricare il software SNMP e tentare di ricevere le informazioni della telecamera tramite la porta SNMP. Impostando l'Indirizzo trap, la telecamera è in grado di inviare messaggi di evento allarme ed eccezione al centro di sorveglianza. La versione di SNMP selezionata deve corrispondere alla versione software.

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > SNMP**.
2. Selezionare la versione di SNMP corrispondente: v1, v2c o v3.

**Nota:** Per informazioni specifiche sulla configurazione di questa funzione, contattare l'amministratore di rete

3. Configurare le impostazioni SNMP. La configurazione del software SNMP deve corrispondere alle impostazioni qui indicate.
4. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Definizione dei parametri 802.1x:

**Nota:** anche lo switch o router a cui è connessa la telecamera deve supportare lo standard IEEE 802.1X ed è necessario configurare un server. Applicare e registrare nome utente e password per 802.1X sul server.

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > 802.1X**.
2. Selezionare **Enable IEEE 802.1X** [Abilita IEEE 802.1X] per abilitare la funzione.

**Nota:** Per informazioni specifiche sulla configurazione di questa funzione, contattare l'amministratore di rete

3. Configurare le impostazioni 802.1X, inclusi versione EAPOL, nome utente e password. La versione EAPOL deve essere identica alla relativa versione del router o dello switch.
4. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Definizione dei parametri QoS:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > QoS**.
2. Configurare le impostazioni QoS, inclusi Video / Audio DSCP [DSCP video/audio], Event / Alarm DSCP [DSCP evento/allarme] e Management DSCP [DSCP gestione]. L'intervallo di valori valido per DSCP è compreso tra 0 e 63. Maggiore è il valore DSCP, più elevata è la priorità.
3. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Definizione dei parametri FTP:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Rete > FTP**.
2. Configurare le impostazioni FTP, inclusi indirizzo server, porta, nome utente, password, struttura directory, directory principale, sottodirectory e tipo di caricamento.

**Cartella:** nel campo Directory Structure [Struttura directory], è possibile selezionare directory primaria, directory principale e scheda. Selezionando la directory principale, è possibile utilizzare Nome dispositivo, Numero dispositivo o IP dispositivo come nome della directory. Selezionando la scheda, è possibile utilizzare Nome telecamera o Numero telecamera o un nome personalizzato come nome della directory.

**Upload type** [Tipo di caricamento]: consente di abilitare il caricamento delle istantanee sul server FTP.

3. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Definizione dei parametri UPnP:

1. Fare clic su **Configurazione > Rete > UPnP**.
2. Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzione UPnP. È possibile modificare il nome abbreviato del dispositivo quando viene identificato online.
3. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Impostazione dei parametri e-mail:

1. In **Configurazione > Rete > E-mail**.
2. Configurare le seguenti impostazioni:

**Mittente:** il nome del mittente dell'e-mail.

**Indirizzo mittente:** l'indirizzo e-mail del mittente.

**Server SMTP:** l'indirizzo IP del server SMTP o il nome host.

**Porta SMTP:** la porta SMTP. L'impostazione predefinita è 25.

**Abilita SSL:** selezionare la casella di controllo per abilitare SSL se richiesto dal server SMTP.

**Istantanea allegata:** selezionare la casella di controllo **Istantanea allegata** se si desidera inviare e-mail con istantanee di allarmi allegate.

**Intervallo:** il tempo tra due invii di immagini allegate.

**Autenticazione:** se il server e-mail richiede autenticazione, selezionare questa casella di controllo per accedere a questo server tramite autenticazione. Immettere il nome utente e la password per l'accesso.

**Destinatario:** il nome dell'utente da notificare.

**Indirizzo destinatario:** l'indirizzo e-mail dell'utente da notificare.

3. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

### Impostazione dei parametri NAT:

1. Fare clic su **Configurazione > Rete > NAT**.
2. Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzione NAT.
3. Impostare la **Modalità mappatura porte** su Automatica o Manuale. Se si seleziona la modalità Manuale, è possibile impostare la porta esterna come desiderato.
4. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

## Parametri di registrazione

È possibile regolare i parametri di registrazione video e audio per ottenere la qualità dell'immagine e la dimensione di file adeguate alle necessità. Nella Figura 5 e Tabella 5 di seguito vengono elencate le opzioni di registrazione video e audio configurabili per la telecamera.

**Nota:** Quando si aggiunge la telecamera a un registratore, è necessario impostare i parametri di registrazione nel registratore.

Figura 5: Menu impostazioni Video/audio (viene mostrata la scheda Video)

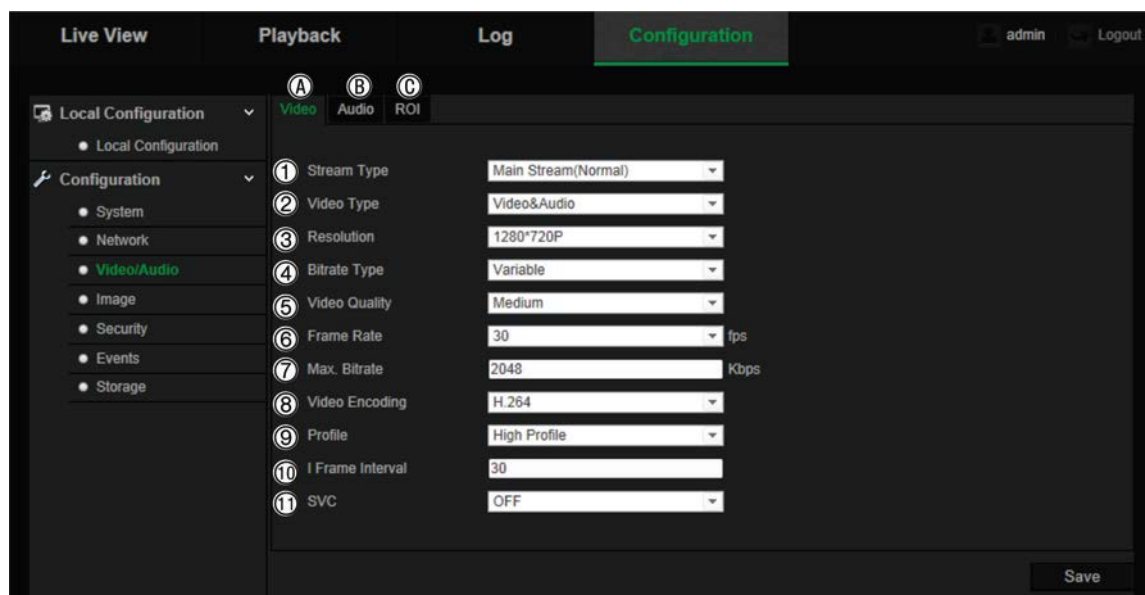


Tabella 5: Parametri impostazioni video

Parametro	Descrizione
<b>A. Video</b>	
1. Tipo di stream	<p>Specifica il metodo di streaming usato.</p> <p>Le opzioni includono: Stream principale, stream secondario e terzo stream.</p> <p>Utilizzare lo stream principale per la visualizzazione e la registrazione live con risoluzione e larghezza di banda elevate. Utilizzare lo stream secondario in caso di larghezza di banda limitata, come ad esempio durante l'utilizzo di un'app mobile. È possibile utilizzare il terzo stream per la visualizzazione live locale o come backup degli altri stream.</p>
2. Tipo video	<p>Consente di specificare il tipo di video da registrare.</p> <p>Selezionare Stream video per registrare solo stream video. Selezionare Video e audio per registrare stream video e audio.</p> <p><b>Nota:</b> l'opzione Video&amp;Audio è disponibile solo per i modelli di telecamera che supportano la funzione audio.</p>
3. Risoluzione	<p>Consente di specificare la risoluzione di registrazione. Una risoluzione immagine maggiore fornisce una qualità immagine superiore ma richiede anche una maggiore velocità in bit. Le opzioni di risoluzione indicate dipendono dal tipo di telecamera e dal tipo di flusso in uso (principale o secondario).</p> <p><b>Nota:</b> le risoluzioni possono variare in base al modello di telecamera.</p>
4. Tipo di velocità in bit	<p>Consente di specificare se utilizzare la velocità in bit variabile o fissa. La velocità variabile produce risultati di qualità superiore adatti a download e streaming video. L'impostazione predefinita è Costante.</p>
5. Qualità video	<p>Consente di specificare il livello di qualità dell'immagine. Può essere impostata quando è selezionata la velocità in bit variabile. Le opzioni includono: Minima, Inferiore, Media, Migliore, Massima.</p>

Parametro	Descrizione
6. Frequenza fotogrammi	Consente di specificare la frequenza di fotogrammi per la risoluzione selezionata. La frequenza di fotogrammi corrisponde al numero di fotogrammi video visualizzati o inviati al secondo. <b>Nota:</b> la velocità fotogrammi massima dipende dal modello di telecamera e dalla risoluzione selezionata. Verificare le specifiche della telecamera nell'apposita scheda tecnica.
7. Velocità max. in bit	Consente di specificare la velocità in bit massima consentita. Una risoluzione immagine elevata richiede l'impostazione di una velocità in bit elevata. Le opzioni includono: 1024, 2048, 3072, 4096, 6144, 8192, 16384 e Personalizzato (immettere un valore manualmente).
8. Codifica video	Specifica l'encoder video usato.
9. Profilo	I profili indicano i vari strumenti e tecnologie di compressione utilizzati. Le opzioni includono: Profilo elevato, Profilo principale e Profilo base.
10. Intervallo I frame	È un metodo di compressione video. Si consiglia vivamente di non modificare il valore predefinito 25.
11. SVC	Consente di abilitare o disabilitare la codifica video scalabile (SVC).

#### B. Audio

**Nota:** questa funzione è disponibile solo per i modelli di telecamera che supportano la funzione audio.

Codifica audio	Le impostazioni G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2 e G.726 sono opzionali.
Ingresso audio	Per il microfono che riceve il segnale, selezionare rispettivamente "LineIn" e "MicIn".
Volume in ingresso	Consente di specificare il volume da 0 a 100.
Filtro del rumore ambientale	Impostare questa funzione su DISATTIVA o ATTIVA. Una volta abilitata, è possibile filtrare il rumore rilevato.

#### C. ROI

Abilitare questa funzione per assegnare più risorse di codifica alla regione di interesse al fine di aumentare la qualità di quest'ultima mettendo meno a fuoco le informazioni di sfondo.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere "Codifica ROI di un'immagine".

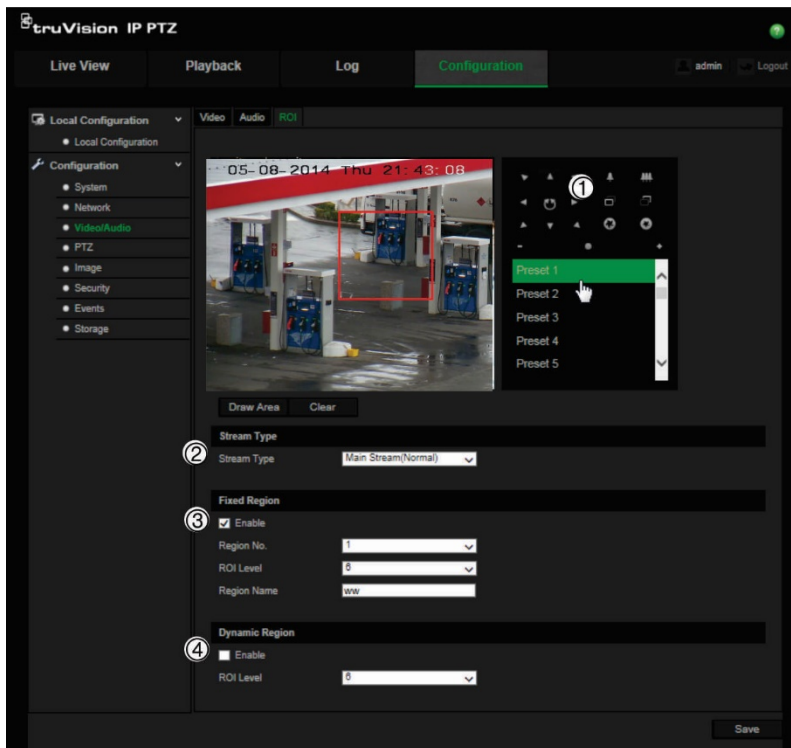
## Codifica ROI di un'immagine

È possibile selezionare un dettaglio importante o una Regione di interesse (ROI) in uno stream, quale ad esempio un numero di targa o un volto. L'area ROI presenterà una qualità dell'immagine superiore, mentre l'area non-ROI una qualità inferiore.

È possibile definire fino a otto ROI.

#### Definizione di un ROI:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Video/Audio > ROI**.



2. Tramite il pannello PTZ [Brandeggio e Zoom] (1), spostare l'obiettivo sulla posizione desiderata.
3. Selezionare il tipo di stream (2): stream principale, secondario o terzo.
4. Abilitare **Fixed Region** [Regione fissa] (3). Questa opzione consente di configurare manualmente il livello di ottimizzazione della qualità dell'immagine, nonché il nome della regione.
 

**Num. regione.:** selezionare la regione. L'impostazione predefinita è 1.

**Livello ROI:** selezionare il livello di miglioramento della qualità dell'immagine. L'impostazione predefinita è 6.

**Nome regione:** immettere il nome regione desiderato.
5. Utilizzando il mouse, tracciare un'area sull'immagine.
6. Abilitare **Regione dinamica** (4), se necessario. Questa funzione di analisi intelligente facilita l'auto-tracking. Selezionare il livello ROI. L'impostazione predefinita è 6.
7. Ripetere i passaggi da 2 a 6 per impostare altre regioni. È possibile impostare fino a otto regioni.
8. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

# Parametri Brandeggio e Zoom

Le seguenti sezioni illustrano come configurare i diversi parametri di Brandeggio e Zoom.

## Posizione iniziale Brandeggio e Zoom

La posizione iniziale corrisponde alle coordinate iniziali Brandeggio e Zoom. Può essere la posizione predefinita in fabbrica oppure è possibile personalizzare la posizione iniziale secondo necessità.

### Impostazione della posizione iniziale:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Posizione iniziale**.
2. Fare clic sui pulsanti di controllo Brandeggio e Zoom per scegliere la posizione iniziale della telecamera. È inoltre possibile richiamare un preset definito e impostarlo come posizione iniziale.
3. Fare clic su **Set** [Imposta] per salvare la posizione.

### Richiamo ed eliminazione della posizione iniziale:

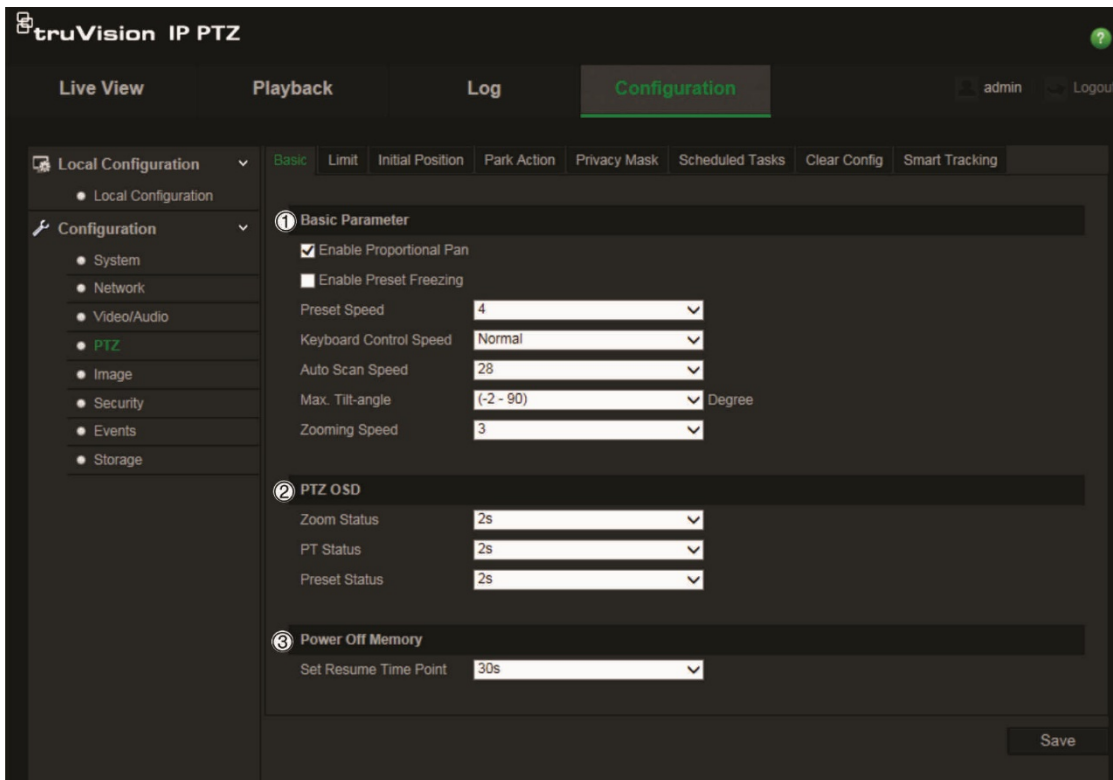
Fare clic su **Goto** per richiamare la posizione iniziale. Fare clic su **Clear** per eliminare la posizione iniziale e ripristinare la posizione iniziale predefinita in fabbrica.

## Parametri Brandeggio e Zoom di base

È possibile configurare i parametri Brandeggio e Zoom, quali ad esempio panoramica proporzionale, fermo preset, velocità preset, velocità controllo tastiera, velocità scansione automatica e OSD Brandeggio e Zoom.

### Definizione dei parametri Brandeggio e Zoom di base:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Di base**.



## 2. Configurare le seguenti impostazioni:

### 1. Configurazione di base:

Panoramica proporzionale	Abilitando questa funzione, le velocità di brandeggio variano in base al livello di zoom. In caso di un livello elevato di zoom, la velocità di brandeggio si riduce per evitare che l'immagine si sposti troppo rapidamente sull'immagine della vista live.
Fermo preset	Questa funzione abilita la commutazione diretta della vista live da una scena definita da un preset a un'altra, senza mostrare le aree intermedie tra i due fermi. Ciò garantisce una videosorveglianza efficace. Può inoltre ridurre l'utilizzo della larghezza di banda in un sistema di rete digitale. <b>Nota:</b> la funzione di fermo preset non è valida quando si richiama uno shadow tour.
Velocità preset	È possibile impostare la velocità di un preset definito da 1 a 8.
Velocità controllo tastiera	impostare la velocità del controllo Brandeggio e Zoom tramite tastiera su Basso, Normale o Alto.
Velocità scansione automatica	La telecamera dispone di 5 modalità di scansione: scansione automatica, scansione verticale, scansione per fotogramma, scansione casuale e scansione panoramica. È possibile impostare la velocità di scansione dal livello 1 a 40.
Angolo di inclinazione massimo	È possibile impostare l'angolo di inclinazione massimo dell'obiettivo. Sono disponibili sei opzioni: da -5 a 90, da -4 a 90, da -3 a 90, da -2 a 90, da -1 a 90, da 0 a 90.
Velocità zoom	È possibile variare la velocità dello zoom. È possibile impostare la velocità dello zoom dal livello 1 a 3.



## 2. OSD Brandeggio e Zoom:

consente di impostare la durata della visualizzazione su schermo dello stato Brandeggio e Zoom.

Stato zoom

Impostare la durata di visualizzazione su OSD dello stato della funzione di zoom su 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, Normalmente chiuso, Normalmente aperto.

Stato PT

Impostare la durata di visualizzazione dell'angolo azimutale durante il brandeggio su 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, Normalmente chiuso, Normalmente aperto.

Stato preset

Impostare la durata di visualizzazione del nome del preset su 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, Normalmente chiuso, Normalmente aperto.

## 3. Memoria spegnimento

La dome riattiva lo stato Brandeggio e Zoom o le azioni precedenti dopo il riavvio a seguito di spegnimento. È possibile impostare il momento in cui la dome riattiva il proprio stato Brandeggio e Zoom. È possibile impostare la dome affinché riattivi lo stato di 30 secondi, 60 secondi, 300 secondi o 600 secondi prima dello spegnimento.

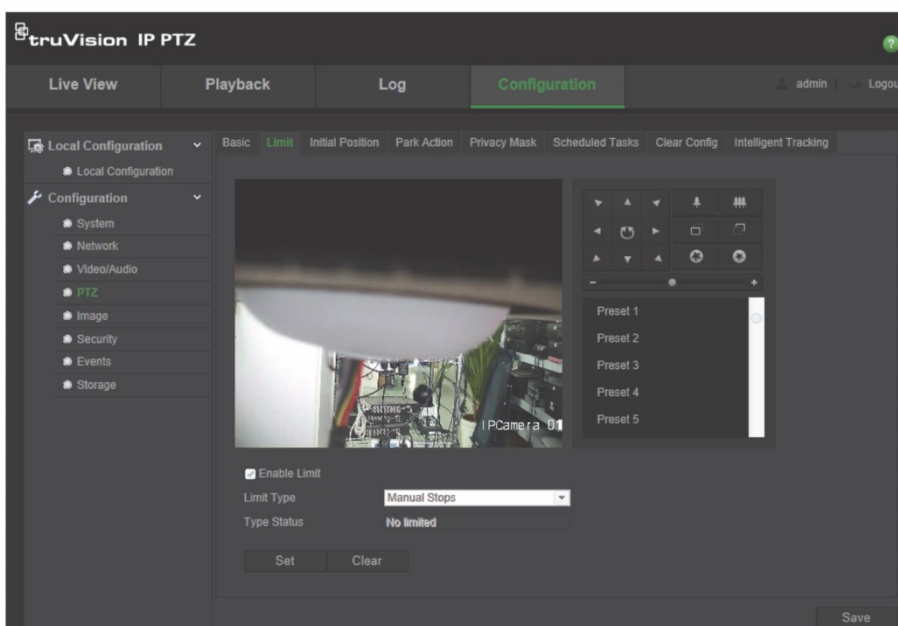
3. Fare clic su **Save [Salva]** per salvare le modifiche.

## Limitazione spostamento della telecamera

È possibile programmare la telecamera affinché si sposti solo entro un'area definita. Lo spostamento può essere limitato a sinistra/destra e su/giù. Questa opzione può essere utile quando si desidera che un'area, che include ad esempio edifici contigui, venga esclusa dalla visuale della telecamera.

### Definizione dei parametri di arresto limiti:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Limite**.



2. Selezionare la casella di controllo **Abilita limite** e abilitare la funzione limite.

3. Fare clic sul pulsante **Imposta** e utilizzare il pannello di controllo Brandeggio e Zoom per impostare i limiti di movimento della telecamera. È inoltre possibile richiamare i preset definiti e impostarli come limiti della telecamera.

Fare clic su **Cancella** per eliminare tutti i limiti impostati.

4. Selezionare il tipo di limite.

**Arresti manuali:** se si impostano arresti limite manuali, è possibile utilizzare il pannello di controllo Brandeggio e Zoom manualmente solo all'interno dell'area di sorveglianza riservata.

**Arresti scansione:** se si impostano arresti scansione, è possibile eseguire scansione casuale, scansione per fotogramma, scansione automatica, scansione verticale e scansione panoramica solo all'interno dell'area di sorveglianza riservata.

**Nota:** l'opzione *Arresti manuali* ha priorità sull'opzione *Arresti scansione*. Se entrambe le funzioni sono impostate contemporaneamente, viene abilitata solo la funzione Arresti manuali.

Lo stato di movimento della telecamera viene visualizzato sotto **Stato tipo** come *Illimitato* o *Limitato*. Le modifiche dei limiti vengono salvate automaticamente.


5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Attività pianificate

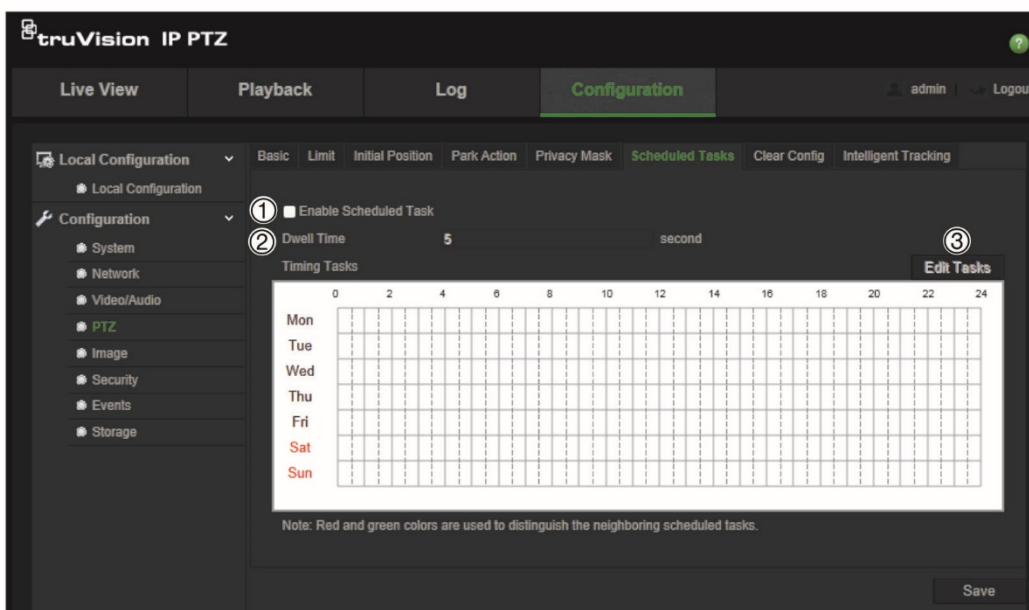È possibile configurare la telecamera affinché esegua automaticamente una determinata azione in un periodo di tempo definito dall'utente.


### Definizione di un'attività pianificata:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Azioni pianificate**.



2. Selezionare la casella di controllo **Enable Scheduled Task** [Abilita attività pianificata] (1).

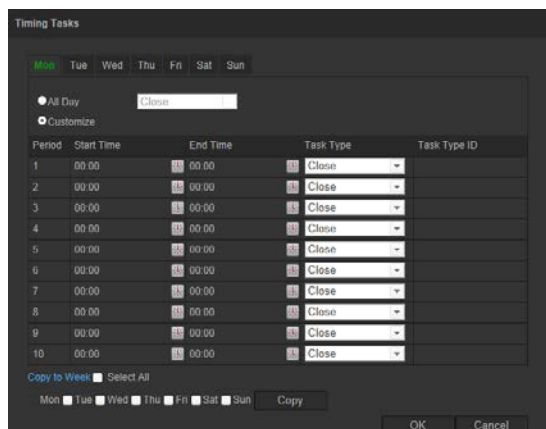- Impostare **Dwell Time** [Tempo sosta] (2). È possibile impostare il tempo sosta in secondi (periodo di inattività) prima che la telecamera inizi le attività pianificate.
- Impostare i dettagli della pianificazione e dell'attività. Fare clic su **Edit Tasks** [Modifica attività] (3) per impostare la pianificazione delle attività. Viene visualizzata la finestra Timing Tasks [Tempistica attività].



Selezionare **Intero giorno**, per impostare la pianificazione per tutto il giorno, oppure **Personalizza** e immettere l'ora di inizio e fine per ciascuna attività. Fare clic su **Enter** sulla tastiera e immettere l'ora.

- Selezionare il tipo di attività dall'elenco a discesa. È possibile scegliere fra le attività seguenti:

Chiudi	Preset tour	Scansione verticale
Scansione automatica	Shadow tour	Riavvio dome
Scansione per fotogramma	Preset	Regolazione dome
Scansione casuale	Scansione panoramica	Uscita aux

- Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.


## Azioni di permanenza

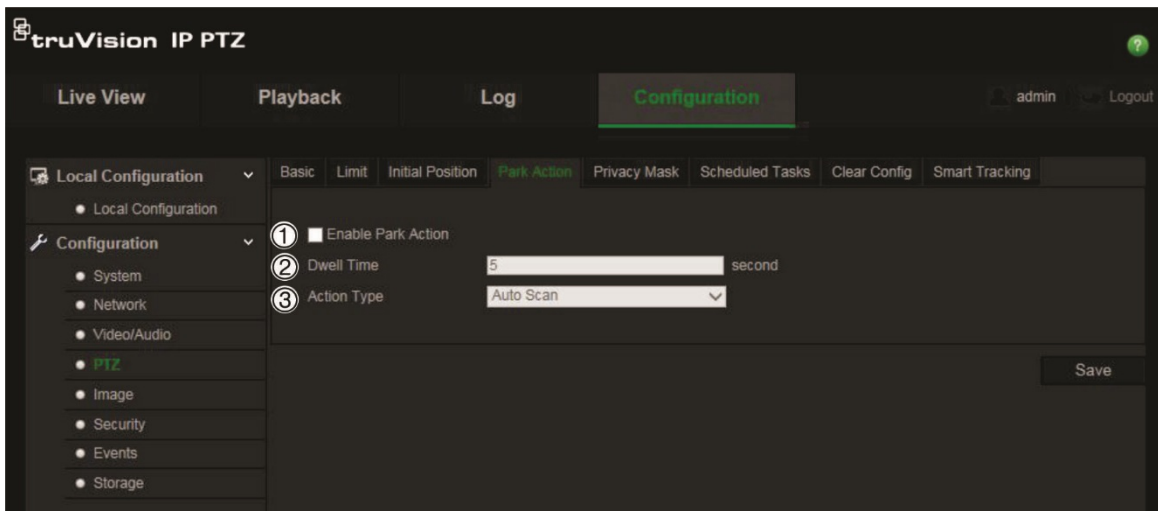Definisce l'azione che verrà eseguita automaticamente allo scadere del tempo sosta. Un'azione di permanenza può essere, ad esempio, una scansione, un preset, un preset tour o uno shadow tour.

**Nota:** la funzione *Attività pianificate* (vedere pagina 24) ha priorità sulla funzione *Azione di permanenza*. Se entrambe le funzioni sono impostate contemporaneamente, viene abilitata solo la funzione *Attività pianificate*.

### Definizione di un'azione pianificata:

- Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Azione di permanenza**.



2. Abilitare **Park Action** [Azione di permanenza] (1).
3. Impostare **Dwell Time** [Tempo sosta] (2), ovvero il tempo di inattività della dome prima dell'inizio dell'azione di permanenza.
4. Selezionare un'azione dal menu a discesa **Action Type** [Tipo di azione] (3).  
È possibile scegliere fra le attività seguenti:
 

Scansione automatica	Preset tour	Scansione panoramica
Scansione per fotogramma	Shadow tour	Scansione verticale
Scansione casuale	Preset	
5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.


## Zone privacy

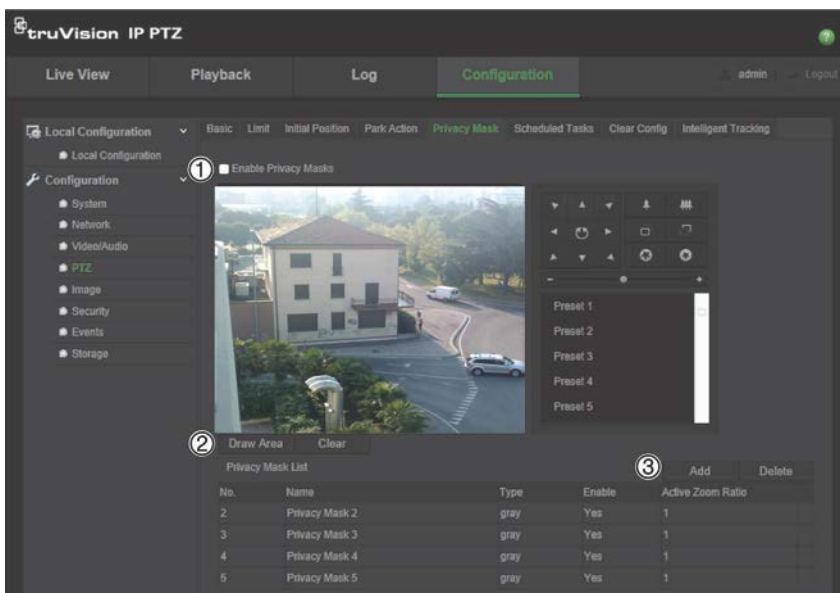Le zone privacy consentono di nascondere alcune aree sensibili (quali ad esempio finestre contigue) per escluderle dalla visualizzazione sul monitor e dalle immagini video registrate. La maschera viene visualizzata come un'area vuota sullo schermo. È possibile creare fino a ventiquattro zone privacy per telecamera.

Nota: la dimensione dell'area della zone privacy può risultare leggermente differente a seconda dell'uscita locale o del browser Web utilizzati.

### Aggiunta area di privacy mask:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Zona privacy**.



2. Selezionare **Enable Privacy Mask** [Abilita zone privacy] (1).
3. Utilizzando i pulsanti di controllo Brandeggio e Zoom, inquadrare l'area o selezionare una posizione preset predefinita nella quale si desidera impostare la zona privacy.
4. Fare clic sul pulsante **Draw area** [Disegna area] (2). Fare clic e trascinare il mouse sulla finestra dell'immagine video live per tracciare l'area di mascheratura.
5. Fare clic su **Stop Drawing** [Finisci di disegnare] terminare o su **Clear All** [Cancella tutto] per cancellare tutte le aree impostate senza salvarle.
6. Fare clic su **Add** [Aggiungi] (3) per aggiungere l'area. Immettere nome, colore e rapporto zoom attivo. È possibile impostare singolarmente ciascuna privacy mask (zone privacy).

No.	Name	Type	Enable	Active Zoom Ratio
1	Privacy Mask 1	green	Yes	1
2	Privacy Mask 2	blue	Yes	1
3	Privacy Mask 3	yellow	Yes	1

**Nota:** il rapporto zoom attivo è il livello di ingrandimento raggiunto dalla funzione zoom della telecamera in caso di rilevamento di movimento.


7. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Cancellazione di configurazioni Brandeggio e Zoom

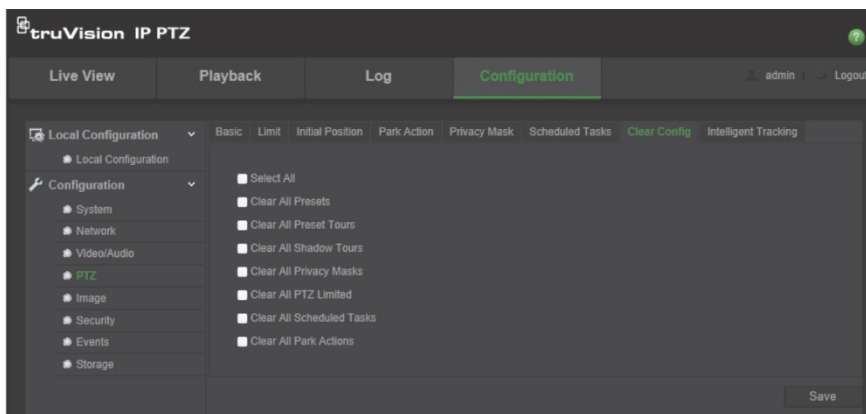Utilizzare il menu delle configurazioni Brandeggio e Zoom per cancellare tutti i preset, preset tour, shadow tour, zone privacy, limiti Brandeggio e Zoom, attività pianificate e azioni di permanenza.

### Cancellazione di configurazioni Brandeggio e Zoom:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Cancella config..**



2. Selezionare le opzioni che si desidera cancellare:

- |                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Seleziona tutto              | Cancella tutti gli shadow tour                           | Cancella tutte le azioni pianificate   |
| Cancella tutti i preset      | Cancella tutte le zone privacy                           | Cancella tutte le azioni di permanenza |
| Cancella tutti i preset tour | Cancella tutte le funzioni di Brandeggio e zoom limitate |  |


3. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Tracking intelligente

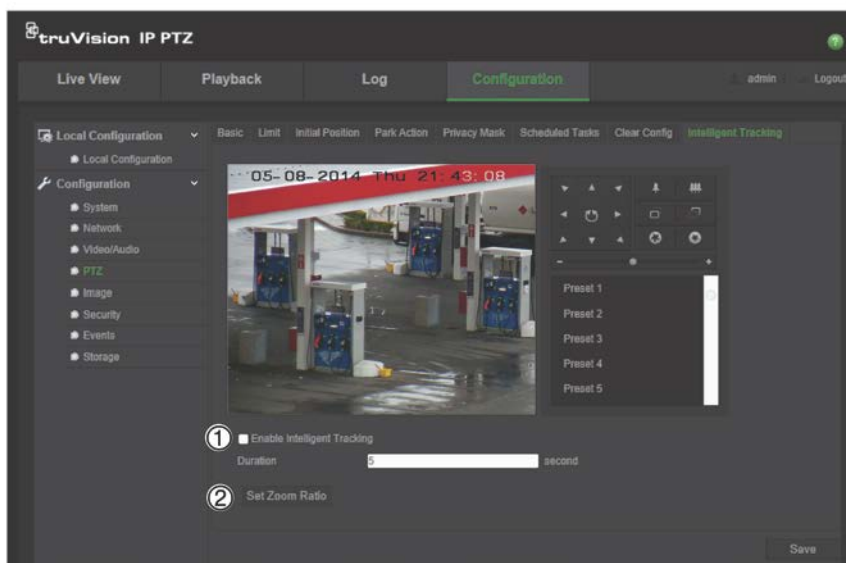Il tracking intelligente è usato per rilevare un oggetto o una persona in movimento in una regione selezionata.

### Definizione di tracking intelligente:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Brandeggio e Zoom > Tracking intelligente**.




2. Selezionare **Enable Intelligent Tracking** [Abilita tracking intelligente] (1).
3. Utilizzando i pulsanti di controllo Brandeggio e Zoom, inquadrare l'area o selezionare una posizione preset predefinita nella quale si desidera impostare il tracking intelligente.

4. Impostare la durata. Questo è l'arco di tempo durante il quale la telecamera segue l'oggetto o la persona in movimento. È possibile selezionare un massimo di 300 secondi.
5. Impostare il rapporto zoom (2). Questo è il livello di zoom usato all'inizio del rilevamento della persona o dell'oggetto.
6. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Testo sovrappreso

È possibile aggiungere fino a quattro righe di testo sullo schermo. Questa opzione è utile, ad esempio, per visualizzare informazioni di contatto di emergenza. Ciascuna riga di testo può essere posizionata ovunque sullo schermo. Vedere la Figura 6 in basso.

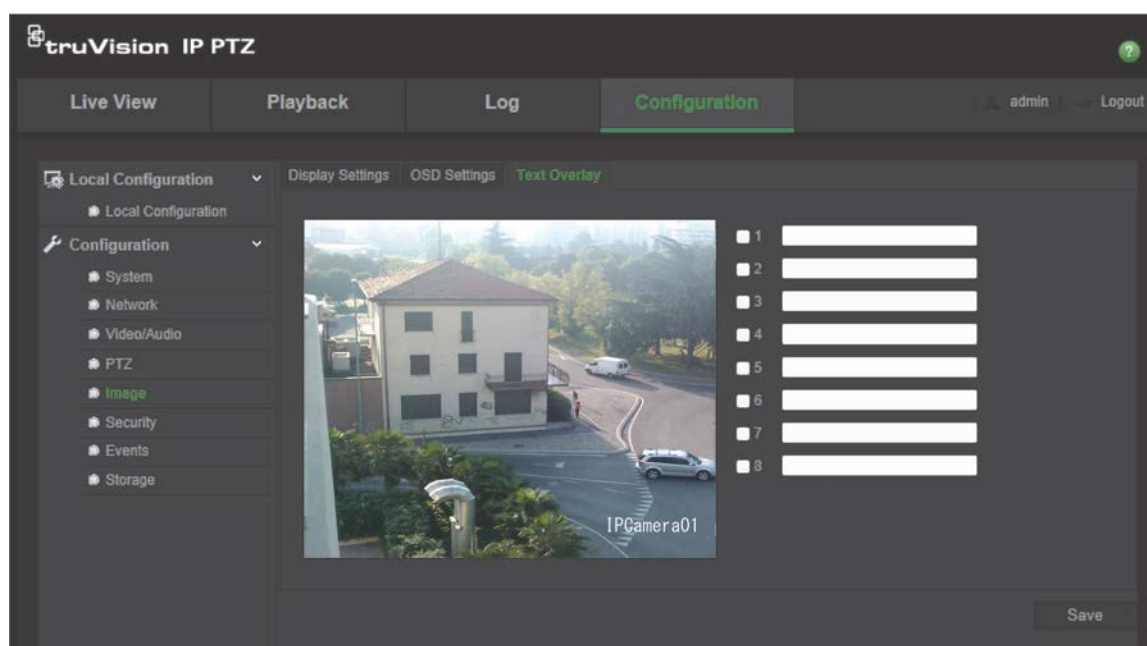Figura 6: Menu sovrapposizione testo



### Per aggiungere testo sullo schermo:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Immagine > Sovrapposizione testo**.
2. Selezionare la casella per la prima riga di testo e immettere il testo desiderato nella casella di testo.
3. Utilizzare il mouse per fare clic e trascinare il testo rosso nella finestra vista live per regolare la posizione di sovrapposizione del testo.
4. Ripetere i passi da 2 a 4 per ogni riga extra di testo, selezionando il numero di stringa successivo.
5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

# Immagine video

Per ottenere la migliore qualità di immagine, potrebbe essere necessario regolare l'immagine della telecamera a seconda del modello di quest'ultima o dello sfondo del luogo. È possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione, tonalità e nitidezza dell'immagine video.

Usare questo menu anche per regolare i parametri di comportamento della telecamera, quali ad esempio tempo di esposizione, modalità diaframma, standard video, modalità giorno/notte, capovolgimento immagine, WDR, riduzione del segnale digitale, bilanciamento del bianco e modalità interno/esterno. Vedere Figura 7 e Tabella 6 qui sotto per ulteriori informazioni.

Fare clic sul pulsante Impostazione predefinita in fondo alla schermata per ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Figura 7: Menu Impostazioni immagine telecamera

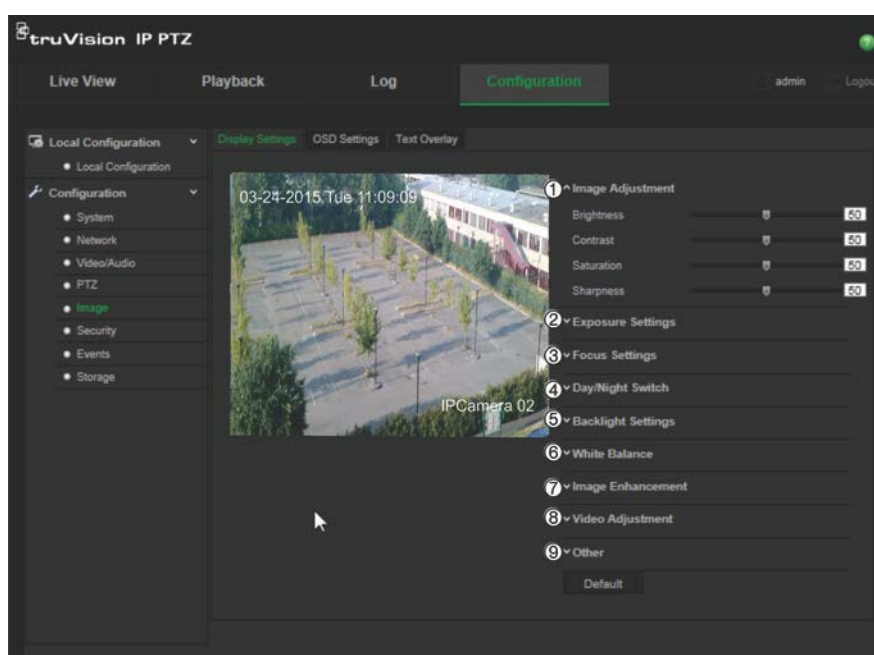


Tabella 6: Parametri di visualizzazione immagine

Parametro	Descrizione
<b>1. Regolazione immagine</b>	
Luminosità, Contrasto Saturazione, Nitidezza	Modifica i diversi elementi della qualità dell'immagine regolando la posizione dei valori di ciascun parametro.
<b>2. Impostazioni di esposizione</b>	
Modalità esposizione	È possibile impostare la Modalità esposizione su Automatica, Priorità diaframma, Priorità otturatore e Manuale. <b>Automatica:</b> i valori del diaframma, dell'otturatore e del guadagno verranno regolati automaticamente in base alla luminosità ambientale. <b>Priorità diaframma:</b> il valore del diaframma deve essere regolato manualmente. I valori del diaframma e del guadagno verranno regolati automaticamente in base alla luminosità ambientale.



Parametro	Descrizione
	<p><b>Priorità otturatore:</b> il valore del diaframma deve essere regolato manualmente. I valori del diaframma e del guadagno verranno regolati automaticamente in base alla luminosità ambientale.</p> <p><b>Manuale:</b> è possibile regolare manualmente i valori di Guadagno, Otturatore e Diaframma.</p>
Guadagno limite	Questa funzione è utilizzata per regolare il guadagno dell'immagine. Il valore è compreso tra 0 e 100.
Rallentamento otturatore	La velocità dell'otturatore controlla l'intervallo di tempo in cui il diaframma resta aperto per consentire alla luce di entrare nella telecamera attraverso l'obiettivo. Una bassa velocità dell'otturatore comporta un'apertura per tempi più lunghi. Selezionare on o off.
Livello di rallentamento otturatore	Se si abilita <b>Rallentamento otturatore</b> , utilizzare questa funzione per regolare la velocità dell'otturatore. Il valore predefinito è Rallentamento otturatore*2.

### 3. Impostazioni di messa a fuoco

Modalità messa a fuoco	<p>Se la telecamera supporta un obiettivo elettronico, è possibile impostare la modalità messa a fuoco su Manuale, Automatica o Semi-automatica.</p> <p><b>Automatica:</b> La messa a fuoco della telecamera viene regolata automaticamente.</p> <p><b>Manuale:</b> È possibile controllare l'obiettivo tramite la regolazione di zoom, messa a fuoco, inizializzazione dell'obiettivo e messa a fuoco ausiliaria tramite l'interfaccia di controllo Brandeggio e Zoom. L'impostazione predefinita è manuale.</p> <p><b>Semi-automatica:</b> la telecamera esegue la messa a fuoco automaticamente solo una volta dopo il funzionamento di brandeggio e zoom.</p>
Distanza minima di messa a fuoco	Questa funzione viene utilizzata per limitare la distanza minima di messa a fuoco. È possibile impostare il valore su 10 cm, 50 cm, 1,5 m, 3 m, 6 m, 10 m o 20 m.

### 4. Commutazione giorno/notte

Commutazione giorno/notte	<p>Definisce se la telecamera è in modalità giorno o notte. Utilizzare l'opzione giorno (colori), ad esempio, se la telecamera è all'interno dove i livelli di illuminazione sono sempre buoni.</p> <p>Selezionare una delle opzioni:</p> <p><b>Giorno:</b> la telecamera è sempre in modalità giorno.</p> <p><b>Notte:</b> la telecamera è sempre in modalità notte.</p> <p><b>Automatica:</b> la telecamera rileva automaticamente la modalità da usare.</p> <p><b>Programmazione:</b> Selezionare l'ora di inizio e fine della modalità giorno</p>
IR intelligenti	<p>L'opzione è supportata esclusivamente da telecamere PTZ IR TVP-1122/3122.</p> <p>Quando è abilitata, questa funzione consente di evitare problemi di sovraesposizione. Per impostazione predefinita, è disattivata.</p>
Modalità IR	<p>Consente di abilitare o disabilitare la funzione IR.</p> <p>Nota: questa funzione è disponibile esclusivamente per le telecamere TVP-1122/3122.</p>
Livello di luminosità	Impostare il limite di luminosità. Selezionare un valore compreso tra 0 e 100.

Parametro	Descrizione
<b>5. Impostazioni controllo luce</b>	
Area BLC	Un oggetto messo a fuoco in forte controllo luce risulta troppo scuro per essere visualizzato in modo nitido. La funzione BLC consente di compensare la luce verso la parte anteriore dell'oggetto per rendere quest'ultimo più chiaro. È possibile selezionare le opzioni Disattiva, Su, Giù, Sinistra, Destra e Centro.
WDR	Se abilitata, questa funzionalità (Wide Dynamic Range) consente di visualizzare in maniera efficace dettagli di oggetti in ombra o dettagli di oggetti in aree luminose di fotogrammi che presentano un elevato contrasto tra aree chiare e scure. Per impostazione predefinita, è disattivata.
HLC	La funzione Compensazione alte luci (HLC) è una tecnologia della telecamera che consente di rilevare le luci più intense e di compensare l'area in modo da produrre immagini più nitide. Ad esempio, questa funzione viene utilizzata di notte per leggere i numeri di targa delle automobili in strada o nei parcheggi. Per impostazione predefinita, è disattivata.
<b>6. Bilanciamento del bianco</b>	
Bilanciamento del bianco	<p>Il bilanciamento del bianco indica alla telecamera l'aspetto del colore bianco. In base a tali informazioni, la telecamera continuerà quindi a visualizzare tutti i colori correttamente anche quando la temperatura del colore della scena cambia, ad esempio dalla luce diurna all'illuminazione fluorescente. Selezionare una delle opzioni:</p> <p><b>MWB:</b> consente di regolare manualmente la temperatura di colore in base alle esigenze.</p> <p><b>Esterno:</b> si applica agli ambienti esterni.</p> <p><b>Interno:</b> si applica agli ambienti interni.</p> <p><b>Lampada fluorescente:</b> si applica alla scena in cui vi sono lampade fluorescenti installate vicino alla telecamera.</p> <p><b>Lampada al sodio:</b> si applica alla scena in cui vi sono lampade incandescenti vicino alla telecamera.</p> <p><b>Auto-Track:</b> il bilanciamento del bianco viene continuamente regolato in tempo reale in base alla temperatura di colore dell'illuminazione presente nella scena.</p> <p><b>Automatica:</b> il bilanciamento viene determinato automaticamente.</p>
<b>7. Miglioramento dell'immagine</b>	
Riduzione del rumore digitale	<p>La funzione di riduzione del rumore digitale (DNR) consente di ridurre il rumore, in particolare nelle condizioni di scarsa luminosità, per migliorare le prestazioni delle immagini. Selezionare una delle opzioni:</p> <p><b>Modalità normale:</b> DNR standard. Impostazione predefinita.</p> <p><b>Modalità avanzata:</b> Consente di impostare il livello di DNR Spazio e di DNR Tempo. Il livello <i>DNR Spazio</i> viene utilizzato per ridurre il rumore statico, ma se si configura un valore più alto, l'immagine potrebbe non essere chiara. Il livello <i>DNR Tempo</i> viene utilizzato per ridurre il rumore dinamico. Se si configura un valore superiore, l'oggetto in movimento può avere un'ombra ovvia.</p> <p><b>Off:</b> disattiva la funzione.</p>
Livello riduzione rumore	Disponibile solo quando la funzione DNR è impostata su Modalità normale. Consente di impostare il livello di riduzione del rumore in modalità Normale. A un valore più elevato corrisponde una maggiore riduzione del rumore. L'impostazione predefinita è 50.

Parametro	Descrizione
Modalità di disappannamento	È possibile abilitare la funzione di disappannamento quando l'ambiente è nebbioso e l'immagine è sfocata. Tale funzione consente di migliorare i dettagli sottili affinché l'immagine risulti più nitida. Per impostazione predefinita, è disattivata.
EIS	Lo stabilizzatore elettrico di immagine (EIS) consente di ridurre gli effetti delle vibrazioni in un video. Per impostazione predefinita, è disattivata.

## 8. Regolazione video

Specchio	Questa funzione consente di riflettere l'immagine in modo da poterla visualizzare invertita. È possibile selezionare le opzioni Disattiva e Centro.
Standard video	È possibile selezionare le opzioni 50 Hz e 60 Hz. Selezionare lo standard in base ai differenti standard video; in genere, 50 Hz per lo standard PAL e 60 Hz per lo standard NTSC.
Modalità di acquisizione	Impostare la frequenza fotogrammi desiderata per soddisfare le diverse esigenze di campo di visualizzazione e risoluzione. In un luogo con molto movimento (ad esempio, un deposito di denaro) può essere richiesta una maggiore frequenza fotogrammi.

## 9. Altre opzioni


Inizializzazione obiettivo	Se selezionata, l'obiettivo esegue gli spostamenti di inizializzazione. Per impostazione predefinita è disabilitata.
Limite zoom	Impostare il valore massimo della funzione di zoom.
Uscita locale	Selezionare Attiva o Disattiva per abilitare o disabilitare l'uscita BNC. L'impostazione predefinita è Attiva.

**Nota:** non tutti i modelli di telecamera supportano tutte le impostazioni di questi parametri.

## OSD

Oltre al nome della telecamera, sullo schermo vengono visualizzate anche la data e l'ora del sistema. È inoltre possibile definire in che modo il testo appare sullo schermo.

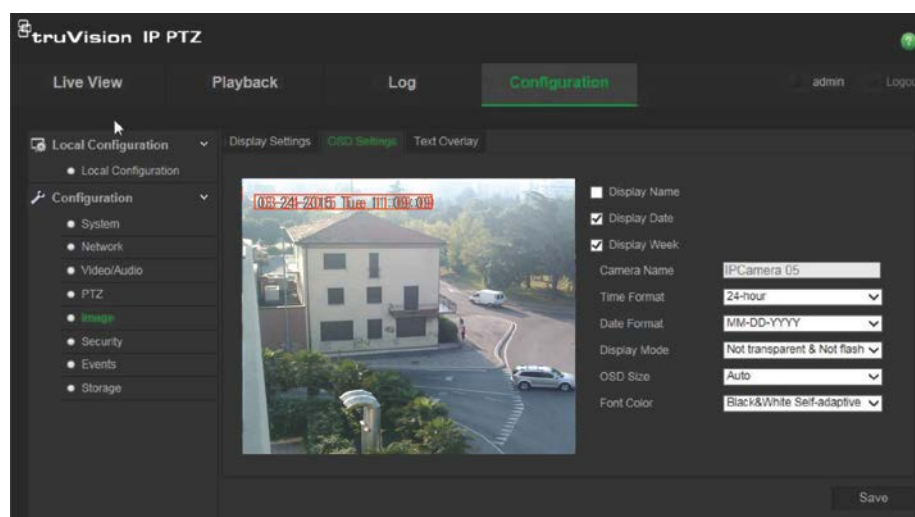Figura 8: Menu Impostazioni OSD



## Posizionamento di data/ora e nome sullo schermo:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Immagine > Impostazioni OSD**.
2. Selezionare la casella **Display Nome** per visualizzare il nome della telecamera sullo schermo. È possibile modificare il nome predefinito nella casella di testo di **Camera Name** [Nome telecamera].
3. Selezionare la casella **Display Data** per visualizzare la data e l'ora sullo schermo.
4. Selezionare la casella **Display Settimana** per includere il giorno della settimana nelle informazioni visualizzate sullo schermo.
5. Selezionare il formato dell'ora nella casella di riepilogo **Formato ora**.
6. Selezionare il formato della data nella casella di riepilogo **Date format** [Formato data].
7. Selezionare una modalità di visualizzazione per la telecamera nella casella di riepilogo **Display Mode** [Modalità visualizzazione] (5). Le modalità di visualizzazione includono:
  - **Trasparente e non lampeggiante**. L'immagine viene visualizzata attraverso il testo.
  - **Trasparente e lampeggiante**. L'immagine viene visualizzata attraverso il testo. Il testo lampeggia.
  - **Non trasparente e non lampeggiante**. L'immagine viene visualizzata dietro il testo. Questa è l'impostazione predefinita.
  - **Non trasparente e lampeggiante**. L'immagine viene visualizzata dietro il testo. Il testo lampeggia.
8. Selezionare la dimensione dell'OSD desiderata.
9. Selezionare il colore del font: Bianco e nero, auto adattabile o personalizzato. Se si seleziona *Personalizzato*, fare clic sull'icona della tavolozza e scegliere il colore desiderato.
10. Utilizzando il mouse, spostare la casella di testo OSD di colore rosso nella posizione desiderata sullo schermo.
11. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

**Nota:** se la modalità di visualizzazione è impostata su trasparente, il testo varia in base allo scenario. Con alcuni sfondi, il testo potrebbe non risultare nitido.

## Allarmi di motion detection

È possibile definire gli allarmi di rilevamento del movimento per rilevare il movimento quando la telecamera non è in movimento. Tuttavia, tale allarme viene attivato solo se il movimento si verifica durante una fascia oraria programmata.


Selezionare il livello di sensibilità al movimento e le dimensioni dell'obiettivo in modo che solo gli oggetti che potrebbero essere di interesse possano attivare una registrazione del movimento. Ad esempio, la registrazione del movimento viene attivata dal movimento di una persona ma non da quello di un gatto.

È possibile definire l'area sullo schermo in cui rilevare il movimento, il livello di sensibilità al movimento, la fascia oraria in cui la telecamera è sensibile al rilevamento di movimento, nonché i metodi da utilizzare per segnalare un allarme di motion detection.

È inoltre possibile abilitare l'analisi dinamica del movimento. In caso di movimento, l'area verrà evidenziata in verde.

**Per definire un allarme di motion detection, procedere come segue:**

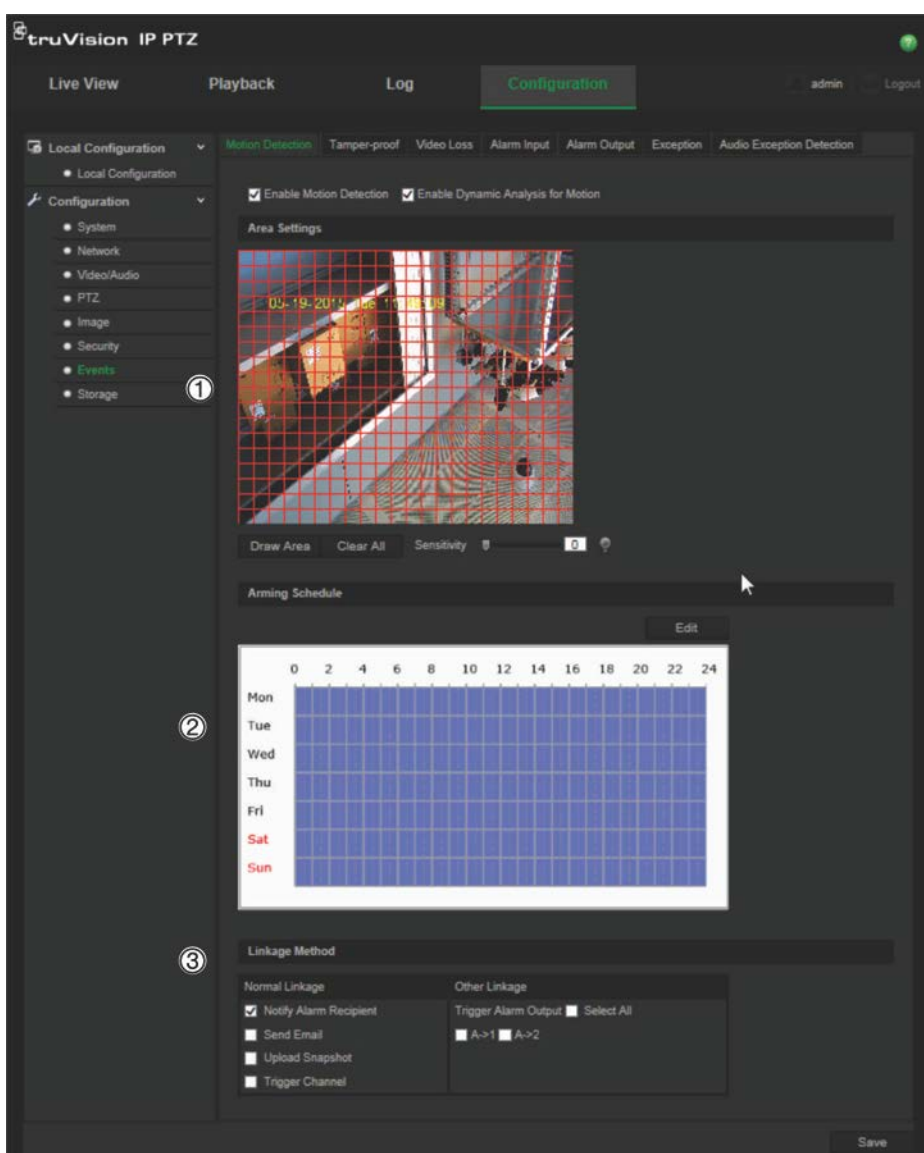**Figura 9: Finestra Motion detection**




1. **Impostazioni area:** definire l'area sullo schermo in cui può essere attivato un allarme di rilevamento movimento così come il livello di sensibilità di rilevamento (vedere la Figura 9, elemento 1).
2. **Programmazione inserimento:** definire la programmazione durante cui il sistema rileva il movimento (vedere la Figura 9, elemento 2). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Programmazione registrazione” a pagina 42.
3. **Collegamento:** Specificare il metodo di risposta all'allarme (vedere la Figura 9, elemento 3).


#### Per impostare il rilevamento movimenti:

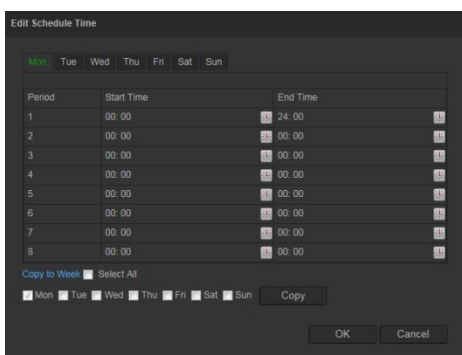1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Rilevamento movimento**.
2. Selezionare la casella **Abilita Motion detection**. Selezionare **Abilita analisi dinamica del movimento** se si desidera visualizzare nella vista live l'area in cui è stato rilevato il movimento.

**Nota:** deselezionare l'opzione “Abilita motion detection” per disattivare l'allarme di motion detection

3. Fare clic su **Disegna area**. Fare clic e trascinare il mouse sull'immagine video live per tracciare un'area sensibile al rilevamento del movimento.
4. Fare clic su **Termina di disegnare** per terminare. Per eliminare tutte le aree contrassegnate e riavviare il disegno, fare clic su **Cancella tutte**.
5. Spostare il cursore **Sensitivity** [Sensibilità] per impostare la sensibilità del rilevamento. Tutte le aree avranno lo stesso livello di sensibilità.
6. Fare clic su **Edit** [Modifica] per modificare la programmazione inserimento. Si apre la finestra Edit Schedule Time [Modifica ora programmazione]:



7. Selezionare il giorno e fare clic su  per impostare l'ora di inizio e fine. È possibile copiare la programmazione in altri giorni o nell'intera settimana. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.
8. Specificare il metodo di collegamento in caso di evento. Selezionare uno o più metodi di risposta per il sistema quando viene attivato un allarme di motion detection.

<b>Notifica destinatario allarme</b>	Invia un'eccezione o un segnale di allarme al software di gestione remota quando si verifica un evento.
<b>Invia e-mail</b>	Invia una e-mail a un indirizzo specificato in presenza di un allarme di motion detection.
<b>Carica istantanea</b>	Acquisisce l'immagine quando viene attivato un allarme e carica l'immagine sul server NAS o FTP.
<b>Attiva canale</b>	Attiva l'avvio della registrazione nella telecamera.
<b>Attiva uscita allarme</b>	Attiva le uscite allarme esterne quando si verifica un evento. Selezionare una delle opzioni: Seleziona tutto, A->1 o A->2. <b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo su telecamere che supportano uscite allarme.


9. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Allarmi antimanomissione

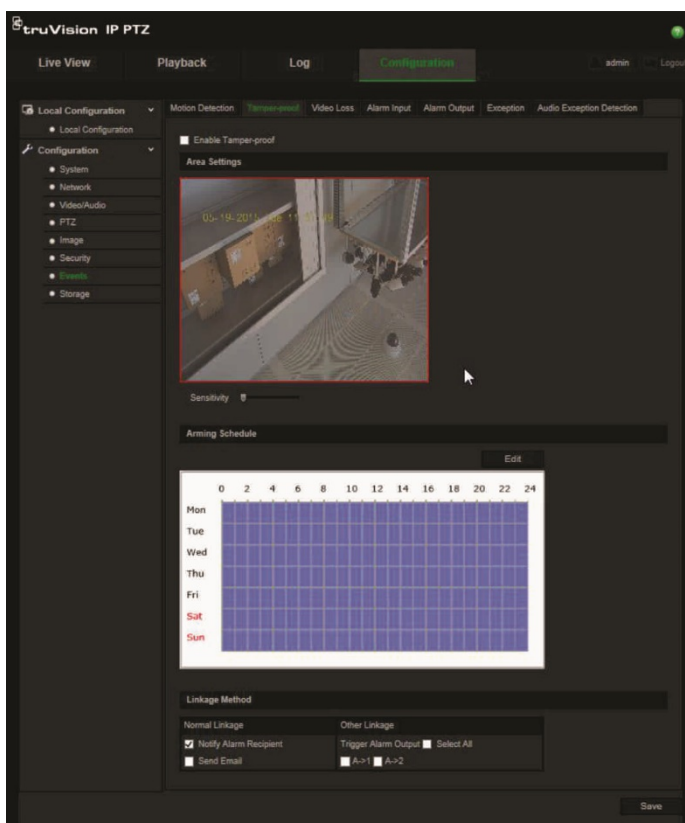È possibile configurare la telecamera in modo che attivi un allarme se l'obiettivo viene coperto ed esegua un'azione di risposta di allarme.

### Configurazione allarmi antimanomissione:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Antimanomissione**.



2. Selezionare la casella **Enable Tamper-proof** [Abilita antimanomissione] (1).
3. Spostare il cursore **Sensibilità** per impostare la sensibilità del rilevamento.

4. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento degli allarmi antimanomissione. La configurazione della programmazione inserimento è identica alla configurazione della programmazione di motion detection. Per ulteriori informazioni vedere “Allarmi di motion detection” a pagina 34.
5. Selezionare il metodo di collegamento da utilizzare per il rilevamento antimanomissione. Le opzioni disponibili sono le seguenti:  
Collegamento normale: Notifica destinatario allarme, Invio e-mail  
Altro collegamento: Attiva uscita allarme: Seleziona tutto, A->1 o A->2
6. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Allarmi a seguito di perdita video

### Definizione di allarme a seguito di perdita video:

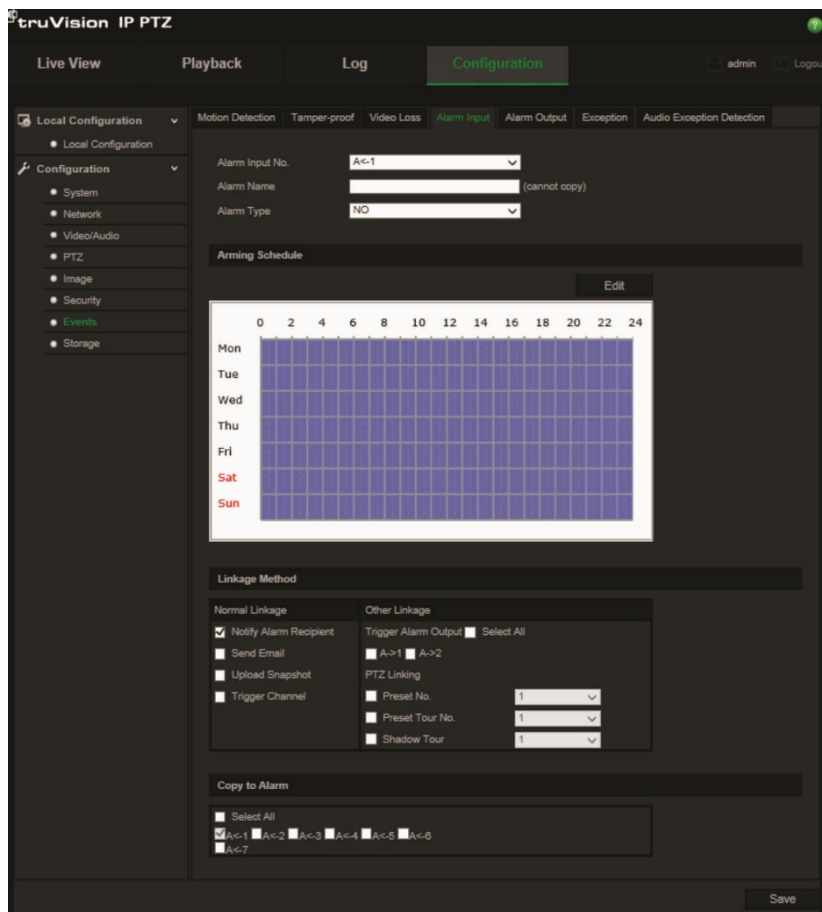
1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Perdita video**.
2. Selezionare la casella di controllo **Abilita rilevamento perdita video** per abilitare il rilevamento della perdita di segnale video.
3. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'allarme di perdita video. Per ulteriori informazioni vedere “Allarmi di motion detection” a pagina 34.
4. Selezionare il metodo di collegamento da utilizzare per la perdita video. Le opzioni disponibili sono le seguenti:  
Collegamento normale: Notifica destinatario allarme, Invio e-mail, Carica istantanea e Attiva canale  
Altro collegamento: Attiva uscita allarme. Le opzioni disponibili sono le seguenti:  
Seleziona tutto, A->1 o A->2
5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Ingressi e uscite allarme

### Definizione di un ingresso allarme esterno:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Ingresso allarme**.





2. Selezionare **Num. ingresso allarme** e **Tipo allarme**. Il Tipo allarme può essere NO (Normalmente aperto) o NC (Normalmente chiuso). Immettere un nome per l'ingresso allarme.
3. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione vedere “Allarmi di motion detection” a pagina 34.
4. Selezionare il metodo di collegamento da utilizzare per l'ingresso allarme. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 

Collegamento normale: Notifica destinatario allarme, Invio e-mail, Carica istantanea e Attiva canale

Altro collegamento: Attiva uscita allarme, Collegamento brandeggio e zoom

Per *Attiva uscita allarme* le opzioni sono: Seleziona tutto, A->1 o A->2

Per *Collegamento brandeggio e zoom* le opzioni sono: Num. preset, Num. preset tour, Num. shadow tour; immettere il numero desiderato.
5. Per copiare la configurazione allarmi su un altro ingresso allarme, selezionare una delle opzioni mostrate sotto **Copia su allarme**.
6. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

#### Definizione di un'uscita allarme:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Uscita allarme**.

2. Selezionare un'uscita allarme dall'elenco a discesa **Alarm Output** [Uscita allarme]. È inoltre possibile immettere un nome per l'uscita allarme.
3. È possibile impostare il ritardo su 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min o manuale. Il ritardo indica il tempo durante il quale l'uscita allarme rimane attiva dopo che si è verificato un allarme.
4. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'uscita allarme. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione vedere “Allarmi di motion detection” a pagina 34.
5. Per copiare la configurazione allarmi su un altro ingresso allarme, selezionare una delle opzioni mostrate sotto **Copia su allarme**.
6. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

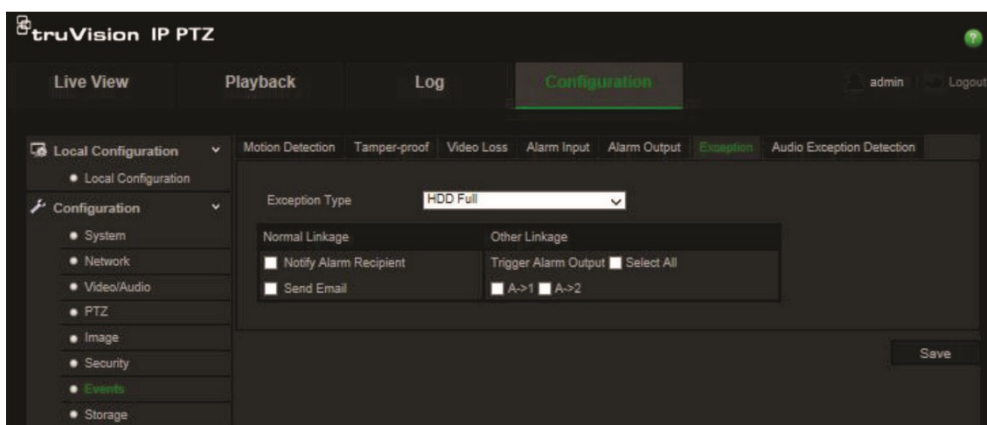
## Allarmi eccezione

È possibile configurare la telecamera affinché notifichi eventi irregolari e specificare il tipo di modifica. Gli allarmi eccezione includono:

- **HDD pieno:** spazio su NAS insufficiente per la registrazione.  
**Nota:** dato che la scheda SD è in modalità di sovrascrittura per impostazione predefinita, non attiverà mai un allarme *HDD pieno*.
- **Errore HDD:** si sono verificati errori durante la scrittura dei file sul dispositivo di archiviazione, non è installato alcun dispositivo di archiviazione o è stato impossibile inizializzare il dispositivo di archiviazione.
- **Rete disconnessa:** cavo di rete scollegato.
- **Conflitto indirizzo IP:** conflitto nell'impostazione dell'indirizzo IP.
- **Password o ID di accesso non validi:** ID utente o password utilizzati per l'accesso alle telecamere errati.

### Definizione degli allarmi eccezione:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Eccezione**.




2. In **Tipo di eccezione**, selezionare un allarme eccezione dall'elenco a discesa. Le opzioni disponibili sono le seguenti: HDD pieno, Errore HDD, Rete scollegata, Conflitto indirizzo IP, Login non valido.
3. Selezionare la casella di controllo per scegliere il metodo di collegamento: Notifica host allarme, Invio e-mail o Attiva uscita allarme. Se si seleziona "Attiva uscita allarme", selezionare il tipo di uscita desiderata: Seleziona tutto, A->1 o A->2.
4. Ripetere i passaggi da 2 a 3 per ogni tipo di allarme eccezione da configurare.
5. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Rilevamento eccezione audio

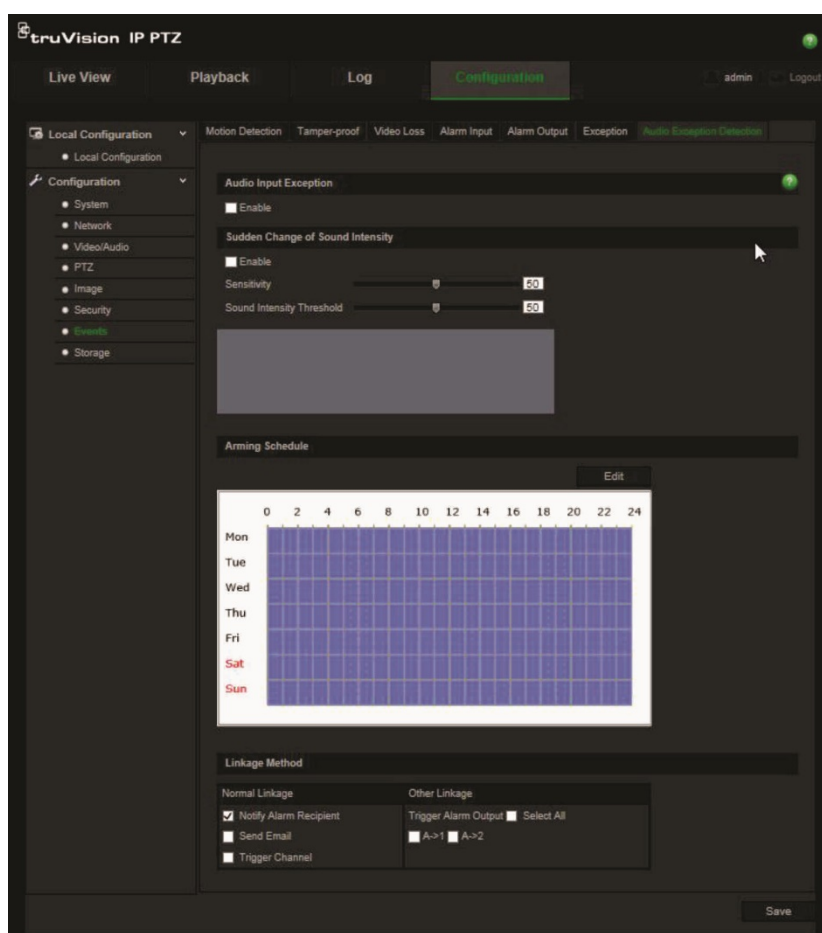La funzione di rilevamento eccezione audio consente di rilevare suoni che superano una soglia definita.

Per impostare il rilevamento eccezione audio:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Eventi > Rilevamento eccezione audio**.



2. Abilitare **Rilevamento eccezione audio**.
3. Abilitare **Cambio improvviso intensità del suono** e impostare i livelli di sensibilità e di intensità del suono.

4. Fare clic su **Modifica** per impostare la programmazione inserimento per l'ingresso allarme. Vedere "Configurazione del rilevamento movimento" a pagina 34 per ulteriori informazioni.
5. Selezionare il metodo di collegamento da utilizzare. Le opzioni disponibili sono le seguenti:  
Collegamento normale: Notifica destinatario allarme, Invio e-mail e Attiva canale  
Altro collegamento: Attiva uscita allarme: Seleziona tutto, A->1 o A->2
6. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

## Programmazione registrazione

È possibile definire un orario di registrazione per la telecamera nella finestra "Programmazione registrazione". La registrazione viene salvata nella scheda SD o nel NAS della telecamera. La scheda SD della telecamera consente di eseguire un backup in caso di guasto di rete.

La programmazione di registrazione selezionata viene applicata a tutti i tipi di allarme.

### Tempo pre-evento

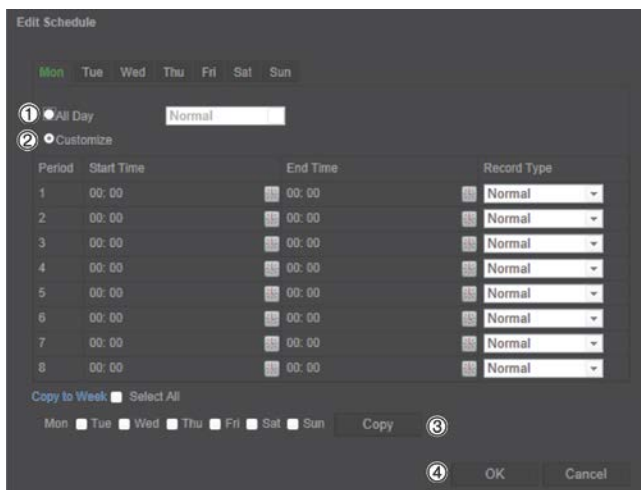
Impostare il tempo pre-evento per avviare la registrazione prima dell'orario o dell'evento pianificato. Ad esempio, se un allarme attiva la registrazione alle 10:00 e il tempo pre-evento è impostato su 5 secondi, la telecamera inizia a registrare alle 9:59:55. È possibile configurare il tempo pre-evento su Nessun pre-evento, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s o Illimitato.

### Tempo post-evento

Impostare il tempo post-evento per arrestare la registrazione dopo l'orario o l'evento pianificato. Ad esempio, se una registrazione attivata da allarme termina alle 11:00 e il tempo post-evento è impostato su 5 secondi, la telecamera registra fino alle 11:00:05. È possibile configurare il tempo post-evento su 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min o 10 min.

### Configurazione di una programmazione di registrazione:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Archiviazione > Programmazione della registrazione**.
2. Selezionare i tempi pre- e post-evento.
3. Abilita la sovrascrittura, se necessario.
4. Selezionare lo stream di registrazione (stream principale, secondario o terzo).
5. Fare clic su **Abilita programmazione registrazione** per abilitare la registrazione.  
**Nota:** per disabilitare la registrazione, deselezionare l'opzione.
6. Fare clic su **Edit [Modifica]** per modificare la programmazione registrazione. Verrà visualizzata la seguente finestra:



7. Selezionare se la registrazione sarà effettuata per l'intera settimana (registrazione **All Day** [Intero giorno]) o per giorni specifici della settimana.

Se è stato selezionato “All Day” [Intero giorno] (1), selezionare uno dei tipi di registrazione dalla casella di riepilogo a discesa:

- **Continua:** determina la registrazione continua.
- **Motion detection:** le immagini vengono registrate quando rilevato un movimento.
- **Allarme:** le immagini vengono registrate quando l'allarme è attivato tramite l'ingresso allarme esterno.
- **Movimento | Allarme:** le immagini vengono registrate quando l'allarme esterno è attivato o viene rilevato un movimento.
- **Movimento e allarme:** le immagini vengono registrate quando vengono rilevati un movimento, un'eccezione audio e vengono attivati allarmi contemporaneamente.

8. Se è stato selezionato “Customize” [Personalizza] (2), fare clic sul giorno della settimana richiesto, quindi per il periodo 1 impostare le ore di inizio e fine durante le quali si desidera la telecamera inizi e termini la registrazione.

Dalla casella di riepilogo a discesa selezionare uno dei tipi di registrazione da effettuare.

Ripetere per ulteriori periodi del giorno. È possibile selezionare fino a otto periodi di tempo.

**Nota:** i periodi non possono sovrapporsi.

9. Impostare i periodi di registrazione per gli altri giorni della settimana secondo necessità.

Fare clic su **Copy** [Copia] (3) per copiare i periodi di registrazione in un altro giorno della settimana.

10. Fare clic su **OK** e **Save** [Salva] (4) per salvare le modifiche.

**Nota:** se si imposta il tipo di registrazione su “Motion detection” o “Allarme” o ancora su altri allarmi come eccezioni audio, è necessario definire anche la programmazione inserimento per attivare la registrazione tramite motion detection o ingresso allarme.

## Formattazione di dispositivi di archiviazione

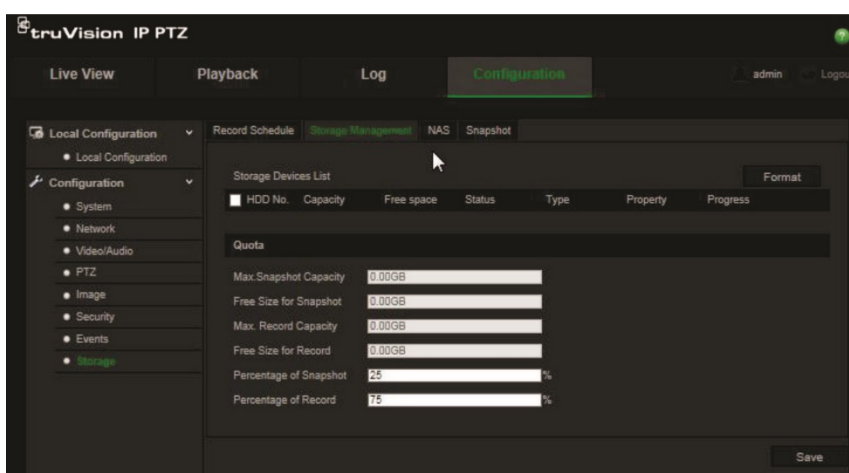
Utilizzare la finestra di gestione dell'archiviazione per visualizzare capacità, spazio libero disponibile e stato di funzionamento del disco rigido del NAS e della scheda SD nella telecamera. È inoltre possibile formattare questi dispositivi di archiviazione.

Prima di formattare il dispositivo di archiviazione, arrestare tutte le registrazioni. Al termine della formattazione, riavviare la telecamera altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente.

Se l'opzione Sovrascrivi è abilitata, i file meno recenti vengono sovrascritti in caso di dispositivo pieno.

### Formattazione dei dispositivi di archiviazione:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Archiviazione > Gestione archiviazione**.



2. In **Elenco dispositivi di archiviazione**, contrassegnare i dispositivi desiderati e fare clic su **Formato**. Viene visualizzata una finestra di conferma dell'autorizzazione alla formattazione. Fare clic su **OK** per avviare la formattazione.
3. Definire la capacità di archiviazione e la percentuale di quota per istantanee e registrazioni presso i dispositivi di archiviazione collegati alla telecamera.
4. Fare clic su **Save [Salva]** per salvare le modifiche.

## Impostazioni NAS

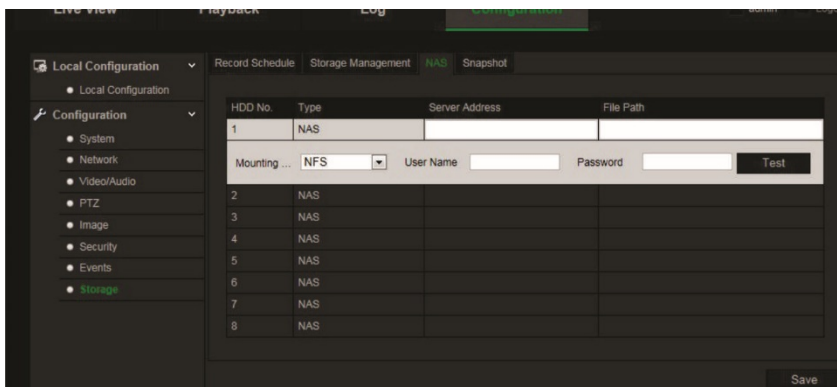
È possibile utilizzare un sistema di archiviazione di rete (NAS) per archiviare in remoto le registrazioni. Per configurare le impostazioni di registrazione, accertarsi che il dispositivo di archiviazione sia in rete.

Il disco NAS deve essere disponibile in rete e configurato correttamente per l'archiviazione di file registrati, file di registro, ecc.

**Note:** è possibile collegare fino a quattro dischi NAS alla telecamera.

## Configurazione di un sistema NAS:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Archiviazione > NAS**.
2. Immettere l'indirizzo IP del disco di rete, quindi il percorso del file.
3. Configurare il tipo di montaggio come NFS o SMB/CIFS. Se si selezionano SMB/CIFS, è possibile immettere il nome utente e la password.



4. Fare clic su **Save [Salva]** per salvare le modifiche.


## Parametri istantanee

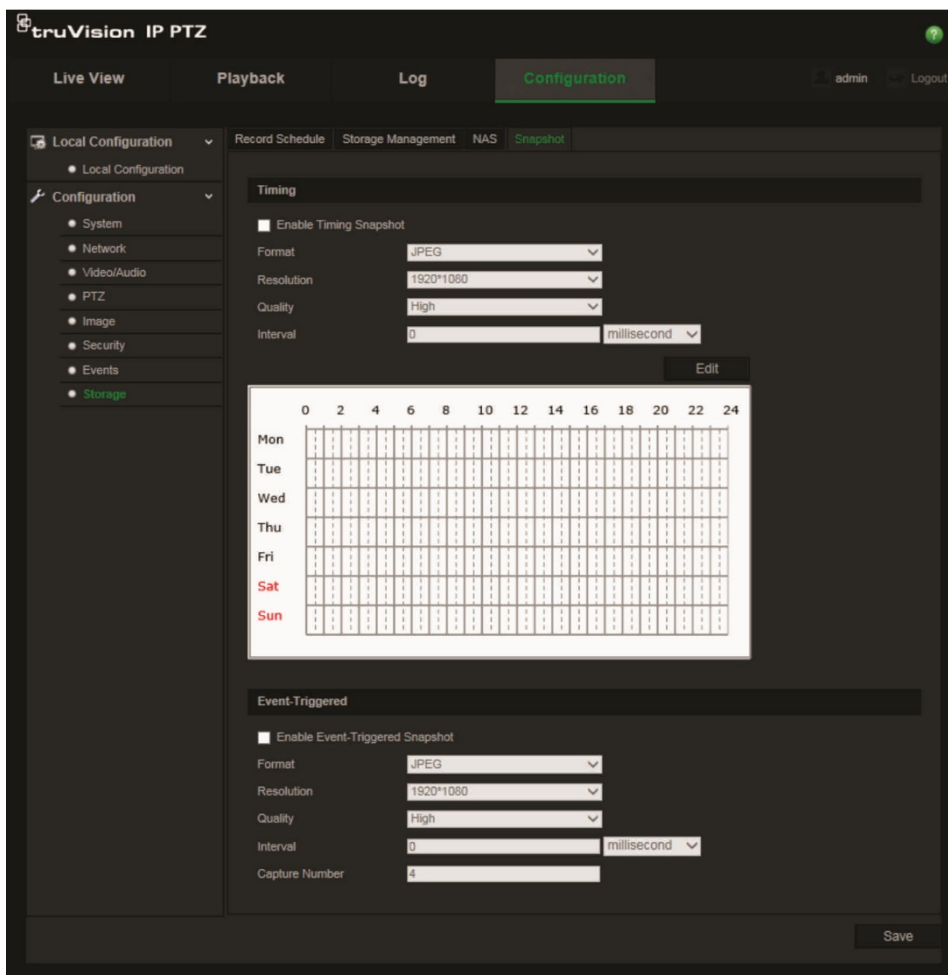È possibile impostare istantanee pianificate e istantanee attivate da eventi. Le istantanee acquisite possono essere archiviate nella scheda SD (se supportata) o nel NAS. È inoltre possibile caricare le istantanee su un server FTP.

**Nota:** se le impostazioni FTP sono state configurate ed è stata selezionata l'opzione **Carica immagine** nella scheda FTP, le istantanee verranno caricate sull'FTP. Inoltre, se si seleziona **Carica istantanea** per l'ingresso motion detection o allarme, le istantanee verranno caricate sull'FTP se un ingresso motion detection o allarme viene attivato.

## Configurazione istantanee:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Archiviazione > Istantanea**.



2. Selezionare **Abilita tempistica istantanea** per abilitare istantanee continue. Selezionare **Abilita istantanea attivata da eventi** per abilitare istantanee attivate da eventi.
3. Selezionare il formato (solo JPEG), la risoluzione e la qualità dell'istantanea.
4. Impostare l'intervallo tra due istantanee. L'intervallo di tempo può essere calcolato esclusivamente in millisecondi, secondi, minuti, ore o giorni.
5. Se si seleziona **Abilita istantanea attivata da eventi**, selezionare il numero di istantanee da acquisire. Ad esempio, se il valore viene impostato su 4, il numero totale delle istantanee sarà un multiplo di 4.
6. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.



# Gestione camera

In questo capitolo vengono descritte le procedure per utilizzare la telecamera una volta installata e configurata. È possibile accedere alla telecamera tramite browser Web.


## Gestione utente

Questa sezione descrive come gestire gli utenti. È possibile:

- Aggiungere o eliminare utenti
- Modificare autorizzazioni
- Modificare password

Solo l'amministratore può gestire gli utenti. L'amministratore può creare fino a 31 singoli utenti. Aggiungendo nuovi utenti all'elenco, l'amministratore può modificare autorizzazioni e password per ciascun utente. Vedere la Figura 10 in basso.

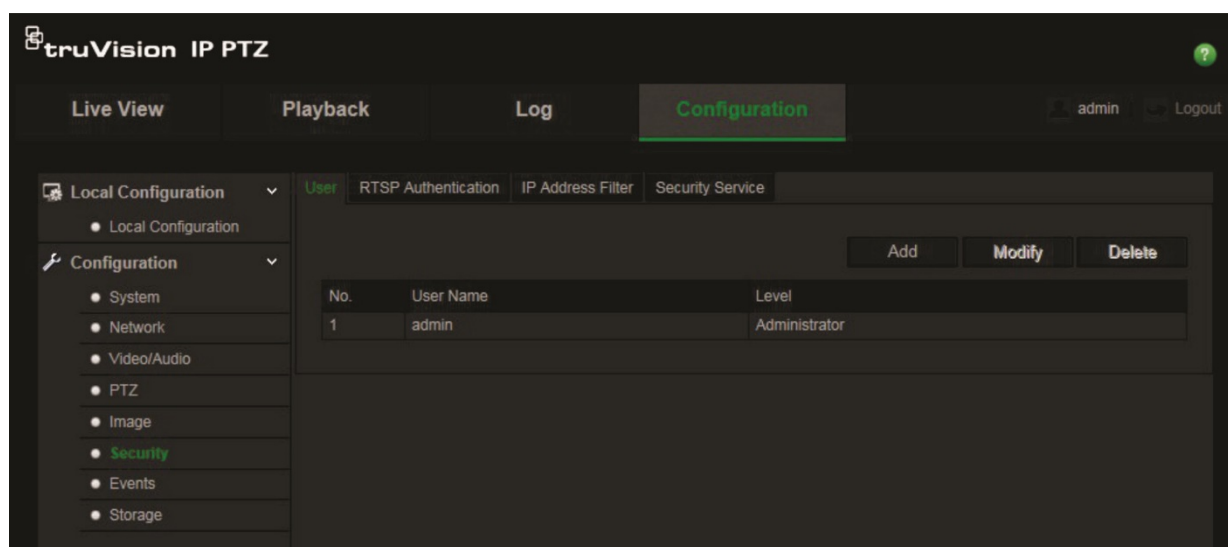Figura 10: Finestra Gestione utente



Le password limitano l'accesso alla telecamera. La stessa password può essere utilizzata da diversi utenti. Durante la creazione di un nuovo utente, è necessario fornire la relativa password. Non viene fornita alcuna password predefinita per tutti gli utenti. Gli utenti non possono modificare le proprie password, solo l'amministratore può crearle o modificarle.

**Nota:** conservare la password amministratore in un luogo sicuro. In caso di smarrimento, contattare il supporto tecnico.

## Tipi di utenti

I privilegi di accesso al sistema dell'utente sono definiti automaticamente in base al tipo di utente. Sono disponibili tre tipi di utente:

- **Amministratore:** l'amministratore di sistema. L'amministratore può configurare tutte le impostazioni. Solo l'amministratore può creare ed eliminare account utente. L'amministratore non può essere eliminato.
- **Operatore:** questo utente può solo modificare la configurazione del proprio account. Un operatore non può creare o eliminare altri utenti.
- **Visualizzatore:** questo utente dispone di autorizzazione per vista live, riproduzione e ricerca registri. Tuttavia, non può modificare alcuna impostazione di configurazione.

## Aggiunta ed eliminazione di utenti

L'amministratore può creare fino a 15 utenti. Solo l'amministratore del sistema può creare o eliminare utenti.

### Per aggiungere un utente:

1. Nella cartella **Security** [Sicurezza], fare clic sulla scheda **User** [Utente] per aprire la relativa finestra.
2. Selezionare il pulsante **Add** [Aggiungi]. Viene visualizzata la finestra della gestione utente.

**Add User**

User Name

Level

Password

Confirm

Basic Permission	Camera Configuration
<input type="checkbox"/> Remote: Parameters Settings	<input checked="" type="checkbox"/> Remote: Live View
<input checked="" type="checkbox"/> Remote: Log Search / Interrogate Working Status	<input checked="" type="checkbox"/> Remote: PTZ Control
<input type="checkbox"/> Remote: Upgrade / Format	<input checked="" type="checkbox"/> Remote: Manual Record
<input checked="" type="checkbox"/> Remote: Bidirectional Audio	<input checked="" type="checkbox"/> Remote: Playback
<input type="checkbox"/> Remote: Shutdown / Reboot	
<input type="checkbox"/> Remote: Notify Alarm Host / Trigger Alarm Output	
<input type="checkbox"/> Remote: Video Output Control	
<input type="checkbox"/> Remote: Serial Port Control	

OK Cancel

3. Immettere un nome utente. Il nome può avere una lunghezza massima di 16 caratteri alfanumerici.
4. Selezionare il tipo di utente nell'elenco a discesa. Le opzioni sono Visualizzatore e Operatore.
5. Assegnare una password all'utente. Le password possono avere una lunghezza massima di 16 caratteri alfanumerici.

## 6. Assegnare autorizzazioni agli utenti.

Autorizzazioni di base	Autorizzazioni telecamera
Impostazione remota parametri	Vista live remota
Ricerca registri/Interrogazione stato di funzionamento remota	Controllo Brandeggio e Zoom remoto
Aggiornamento/formattazione remoti	Registrazione manuale remota
Audio bidirezionale	Riproduzione in remoto
Arresto/riavvio remoto	
Notifica destinatario allarme/Attivazione uscita allarme remota	
Controllo remoto uscita video	
Controllo remoto porta seriale	

## 7. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

### Eliminazione di un utente:

1. Selezionare un utente nella scheda **User** [Utente].
2. Fare clic sul pulsante **Elimina**. Viene visualizzato un messaggio:

**Nota:** solo l'amministratore può eliminare un utente.

3. Per salvare le modifiche, fare clic su **Salva**.

### Modifica delle informazioni utente

È possibile modificare facilmente le informazioni su un utente, quali nome, password e autorizzazioni.

#### Per modificare le informazioni utente:

1. Selezionare un utente nella scheda **User** [Utente].
2. Fare clic sul pulsante **Modify** [Modifica]. Viene visualizzata la finestra della gestione utente
3. Modificare le informazioni desiderate.

**Nota:** è possibile modificare l'utente "Amministratore" solo inserendo la relativa password.

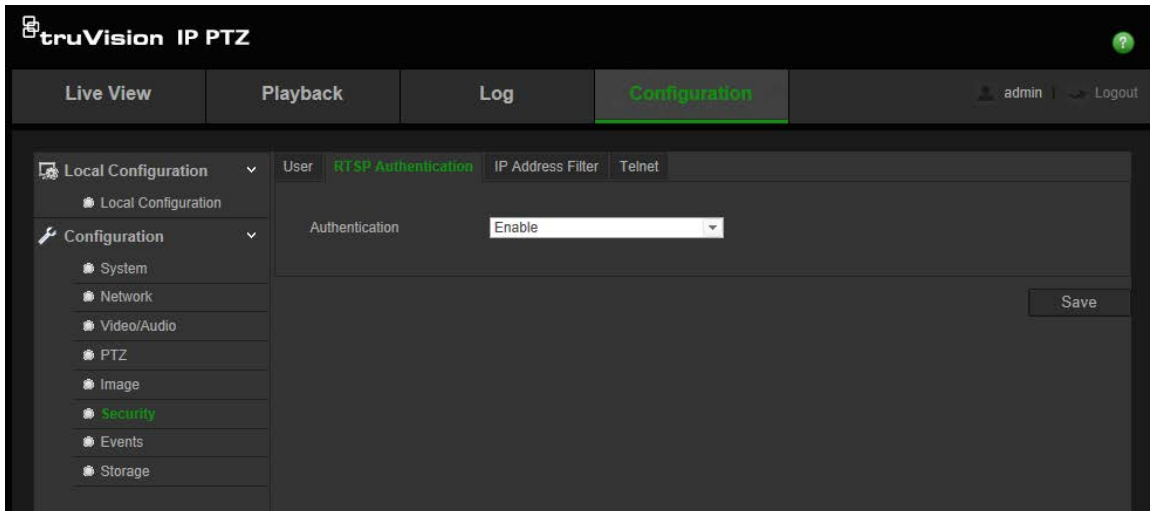
4. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Autenticazione RTSP

È possibile proteggere i dati dello stream della vista live.

#### Definizione dell'autenticazione RTSP:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Protezione > Autenticazione RTSP**.



2. Nella scheda **Autenticazione**, selezionare **Abilita** o **Disabilita** per abilitare o disabilitare l'autenticazione RTSP.
3. Per salvare le modifiche, fare clic su **Salva**.


**Nota:** se l'opzione "Autenticazione RTSP" è disabilitata, l'utente può comunque visualizzare le immagini della vista live anche se non dispone di autorizzazione per "Vista Live remota".

## Filtro indirizzo IP

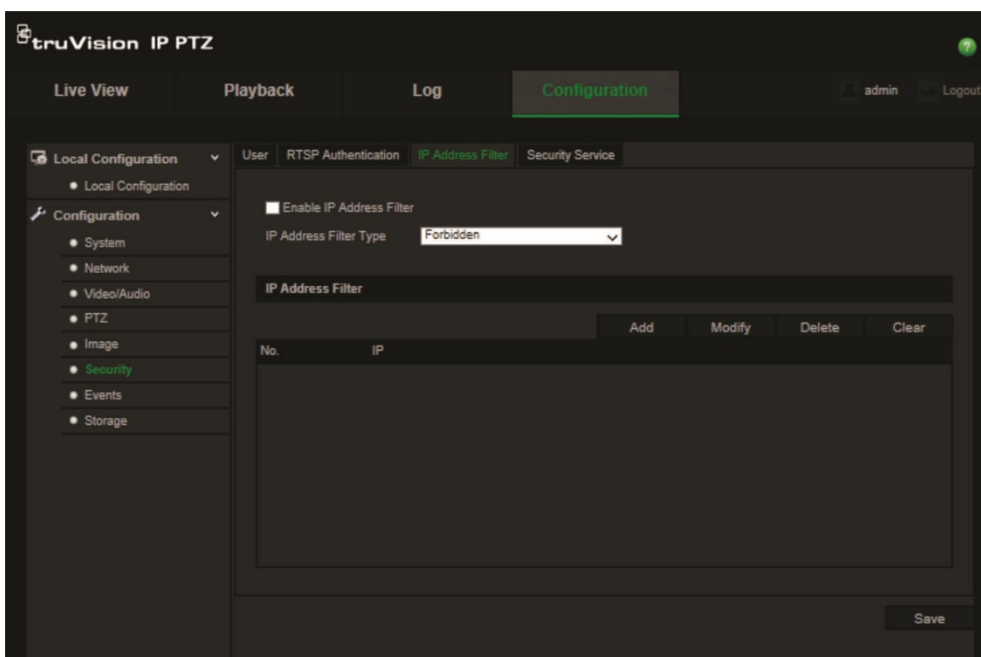Questa funzione permette di limitare gli indirizzi IP ai quali è possibile accedere tramite la telecamera.

### Definizione di un filtro indirizzo IP:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Protezione > Filtro indirizzo IP**.



2. Selezionare la casella di controllo **Enable IP Address Filter** [Abilita filtro indirizzo IP].
3. Selezionare il tipo di filtro indirizzo IP dall'elenco a discesa, **Vietato** o **Consentito**.
4. Fare clic su **Add** [Aggiungi] per aggiungere un indirizzo IP.
5. Fare clic su **Modify** [Modifica] o **Delete** [Elimina] per modificare o eliminare l'indirizzo IP selezionato.
6. Fare clic su **Clear** [Cancella] per eliminare tutti gli indirizzi IP.
7. Fare clic su **Save** [Salva] per salvare le modifiche.

## Telnet

### Nota:

1. Per impostazione predefinita, il nome utente Telnet è "root" e non può essere modificato.
2. La password Telnet predefinita è "ab12!"
3. La password deve contenere almeno quattro caratteri con almeno una lettera e un numero.

### Definizione di Telnet:

1. Nella barra degli strumenti del menu, fare clic su **Configurazione > Protezione > Servizio di protezione**.
2. Selezionare la casella di controllo **Abilita Telnet**.
3. Immettere la password e confermarla.
4. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

## Ripristinare le impostazioni predefinite

Usare il menu Default [Predefiniti] per ripristinare le impostazioni predefinite della telecamera. Le opzioni disponibili sono due:

- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i parametri, ad eccezione dei parametri IP.
- **Predefiniti**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i parametri.

**Nota:** non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite per lo standard video, indipendentemente dalla selezione di **Ripristina** o **Predefiniti**.

### Per ripristinare le impostazioni predefinite:

1. Nella cartella **Configuration** [Configurazione], selezionare la scheda **System** [Sistema].
2. Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione].

3. Fare clic su **Restore** [Ripristina] o **Default** [Predefiniti]. Viene visualizzata una finestra con le autenticazioni per l'utente.
4. Immettere la password amministratore, quindi fare clic su OK.
5. Fare clic su **OK** nel messaggio a comparsa per confermare l'operazione di ripristino.

## Importazione/esportazione di un file di configurazione

### Importazione/esportazione di un file di configurazione:

1. Nella cartella **Configuration** [Configurazione], selezionare la scheda **System** [Sistema].
2. Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione].
3. Fare clic su **Browse** [Sfoglia] per selezionare il file di configurazione locale, quindi fare clic su **Import** [Importa] per avviarne l'importazione.
4. Fare clic su **Export** [Esporta] e impostare il percorso in cui salvare il file di configurazione.

## Aggiornamento del firmware

Il firmware della telecamera viene archiviato nella memoria flash. Utilizzare la funzione di aggiornamento per scrivere il file del firmware nella memoria flash.

È necessario aggiornare il firmware quando diventa obsoleto. Quando si esegue l'aggiornamento del firmware, tutte le impostazioni esistenti non vengono modificate. Vengono aggiunte solo le nuove funzionalità con le relative impostazioni predefinite.

### Aggiornamento del firmware tramite browser Web:

1. Scaricare sul computer il firmware più recente dall'indirizzo:  
[www.interlogix.com/video/product/truvision-ip-open-standards-outdoor-cameras/](http://www.interlogix.com/video/product/truvision-ip-open-standards-outdoor-cameras/)  
- Oppure -  
[www.utcssecurityproductspages.eu/videoupgrades/](http://www.utcssecurityproductspages.eu/videoupgrades/)

2. Nella cartella **Configuration** [Configurazione], selezionare la scheda **System** [Sistema].
3. Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione].

Nella scheda Manutenzione, selezionare l'opzione **Firmware** o **Directory firmware**. Fare clic sul pulsante **Browse** [Sfoglia] per individuare il file del firmware più recente sul computer.

- **Directory firmware:** consente di individuare la cartella di aggiornamento dei file del firmware. La telecamera seleziona il file del firmware corrispondente automaticamente.
- **Firmware:** consente di individuare manualmente il file del firmware per la telecamera.

4. Fare clic sul pulsante **Browse** [Sfoggia] per individuare il file più recente sul computer.
5. Fare clic su **Aggiorna**. Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare la telecamera.

## Riavvio telecamera

È possibile riavviare con facilità la telecamera da remoto.

### Riavvio della telecamera tramite browser Web:

1. Nella cartella **Configuration** [Configurazione], selezionare la scheda **System** [Sistema].
2. Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione].
3. Fare clic sul pulsante **Reboot** [Riavvia] per riavviare il dispositivo.
4. Fare clic su **OK** nel messaggio a comparsa per confermare l'operazione di riavvio.

# Funzionamento telecamera


In questo capitolo vengono descritte le procedure per utilizzare la telecamera una volta installata e configurata.

## Accesso e disconnessione

È possibile disconnettersi con facilità dalla finestra del browser della telecamera facendo clic sul pulsante di disconnessione sulla barra degli strumenti del menu. A ogni accesso verrà richiesto di immettere il proprio nome utente e la password.

La finestra popup relativa alla modifica la password predefinita dell'amministratore continuerà a essere visualizzata fino a quando la password non verrà modificata (vedere la Figura 11 qui sotto).

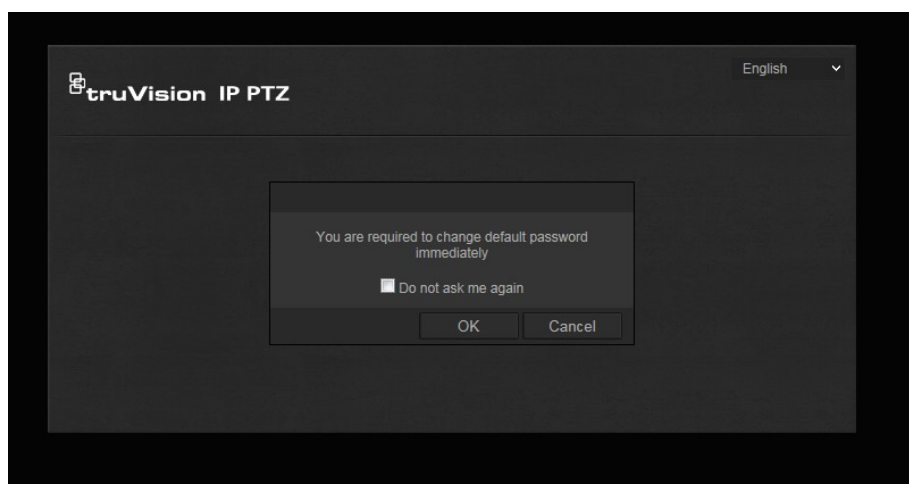Figura 11: Finestra di accesso



## Mod. Vista Live

Dopo avere effettuato l'accesso, fare clic su "Vista Live" sulla barra degli strumenti del menu per accedere alla modalità vista live. Per la descrizione dell'interfaccia, vedere la Figura 1 a pagina 7.

## Riproduzione del video registrato

È possibile cercare e riprodurre con facilità video registrati tramite l'interfaccia di riproduzione.


**Nota:** per poter utilizzare le funzionalità di riproduzione, è necessario configurare il NAS o inserire una scheda SD nella telecamera.








Per cercare un video registrato e archiviato nella scheda SD della telecamera e riprodurlo, fare clic su **Riproduzione** nella barra degli strumenti del menu. Viene visualizzata la relativa finestra. Consultare la sezione Figura 12 a pagina 55.

Figura 12: Finestra Riproduzione




Nome	Descrizione
1. Pulsante Riproduzione	Fare clic per aprire la relativa finestra.
2. Cerca calendario	Fare clic sul giorno richiesto da cercare.
3. Ricerca	Avviare la ricerca.
4. Impostazione ora riproduzione	Immettere l'ora e fare clic su  per individuare il punto da cui riprodurre.
5. Controlla riproduzione	Fare clic su questo pulsante per controllare la modalità di riproduzione del file selezionato: riproduzione, arresto, riproduzione avanti lento e veloce.


Nome	Descrizione
6. Barra sequenza temporale	<p>La barra della sequenza temporale visualizza il periodo di 24 ore del giorno in cui viene eseguita la riproduzione. Si sposta da sinistra (meno recente) a destra (più recente). La barra presenta colori diversi per visualizzare il tipo di registrazione.</p> <p>Fare clic su una posizione nella sequenza temporale per spostare il cursore nel punto in cui si desidera avviare la riproduzione. È inoltre possibile far scorrere la sequenza temporale su periodi più o meno recenti da riprodurre.</p> <p>Fare clic su  per ridurre/ingrandire la sequenza temporale.</p>
7. Momento temporale	Viene visualizzata una barra verticale in corrispondenza del punto in cui si trova la riproduzione. Vengono inoltre visualizzati data e ora correnti.
8. Funzioni di download	<p> Consente di scaricare file video.</p> <p> Consente di scaricare immagini acquisite.</p>
9. Tipo di registrazione	<p>Il codice di colore visualizza il tipo di registrazione. I tipi di registrazione sono registrazione programmata, registrazione allarme e registrazione manuale.</p> <p>Viene anche visualizzato il nome del tipo di registrazione nella finestra di stato corrente.</p>
10. Funzioni di archiviazione	<p>Fare clic su questi pulsanti per eseguire le seguenti operazioni di archiviazione:</p> <p> Consente di acquisire un'istantanea del video riprodotto.</p> <p> Consente di avviare/arrestare il ritaglio dei file video.</p>

## Riproduzione del video registrato

1. Selezionare la data e fare clic sul pulsante **Search** [Ricerca]. Il video oggetto della ricerca viene visualizzato nella sequenza temporale.
2. Fare clic su **Play** [Riproduci] per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione di un video, la barra della sequenza temporale mostra tipo e ora della registrazione. È possibile scorrere manualmente con il mouse lungo la sequenza temporale.

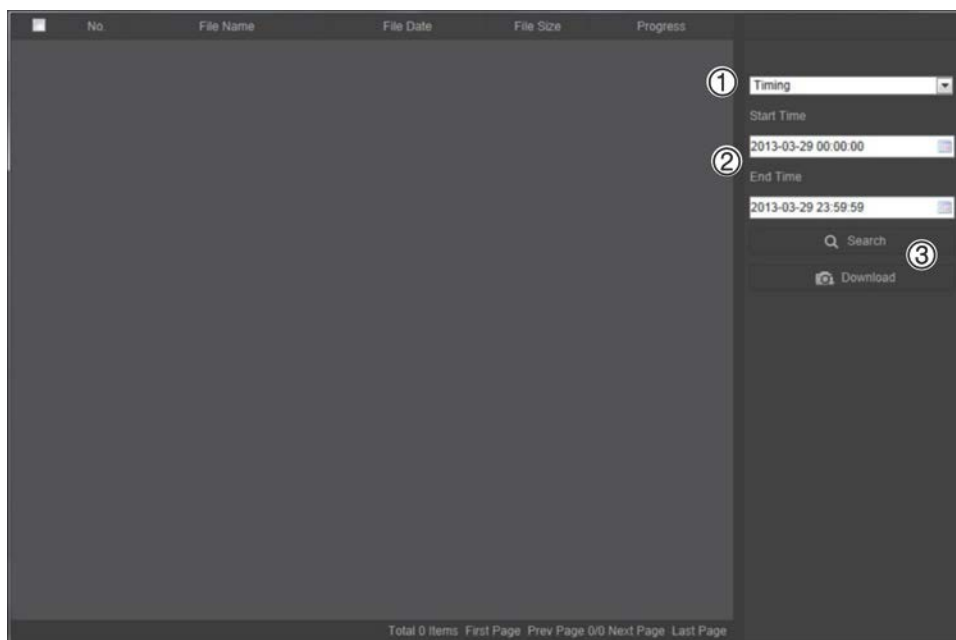
**Nota:** per riprodurre immagini registrate è necessario disporre delle relative autorizzazioni alla riproduzione. Per archiviare file video registrati, vedere “Modifica delle informazioni utente” a pagina 49.
3. Selezionare la data e fare clic sul pulsante **Search** [Ricerca] per cercare il file registrato desiderato.
4. Fare clic su  per cercare il file video.
5. Nella finestra a comparsa, selezionare la casella del file video e fare clic su **Download** per scaricare i file video.

## Archiviazione di un segmento del video registrato durante la riproduzione:

1. Durante la riproduzione di un file registrato, fare clic su  per avviare il ritaglio. Fare clic nuovamente per interrompere il ritaglio. Viene creato un segmento del video.
2. Ripetere il passaggio 1 per creare segmenti aggiuntivi. I segmenti video vengono salvati sul computer.

## Archiviazione di istantanee registrate:

1. Durante la riproduzione, fare clic su  per aprire la finestra di ricerca delle istantanee.



2. Selezionare il tipo di istantanea (1), nonché l'ora di inizio e di fine (2).
3. Fare clic su **Search** [Ricerca] (3) per cercare le istantanee.
4. Selezionare le istantanee desiderate, quindi fare clic su **Download** (3) per scaricarle.


## Ricerca di registri eventi

Per poter utilizzare le funzionalità di registro, è necessario configurare il NAS o inserire una scheda SD nella telecamera PTZ.

Il numero di registri eventi che è possibile archiviare su NAS o in una scheda SD dipende dalla capacità dei dispositivi di archiviazione. Una volta raggiunta la capacità, il sistema avvia l'eliminazione dei registri meno recenti. Per visualizzare i registri archiviati nei dispositivi, fare clic su **Registro** sulla barra degli strumenti del menu. Viene visualizzata la relativa finestra. Consultare la sezione Figura 13 a pagina 58.

**Nota:** per cercare e visualizzare i registri occorre disporre dei diritti di accesso appropriati. Per ulteriori informazioni vedere "Modifica delle informazioni utente" a pagina 49.

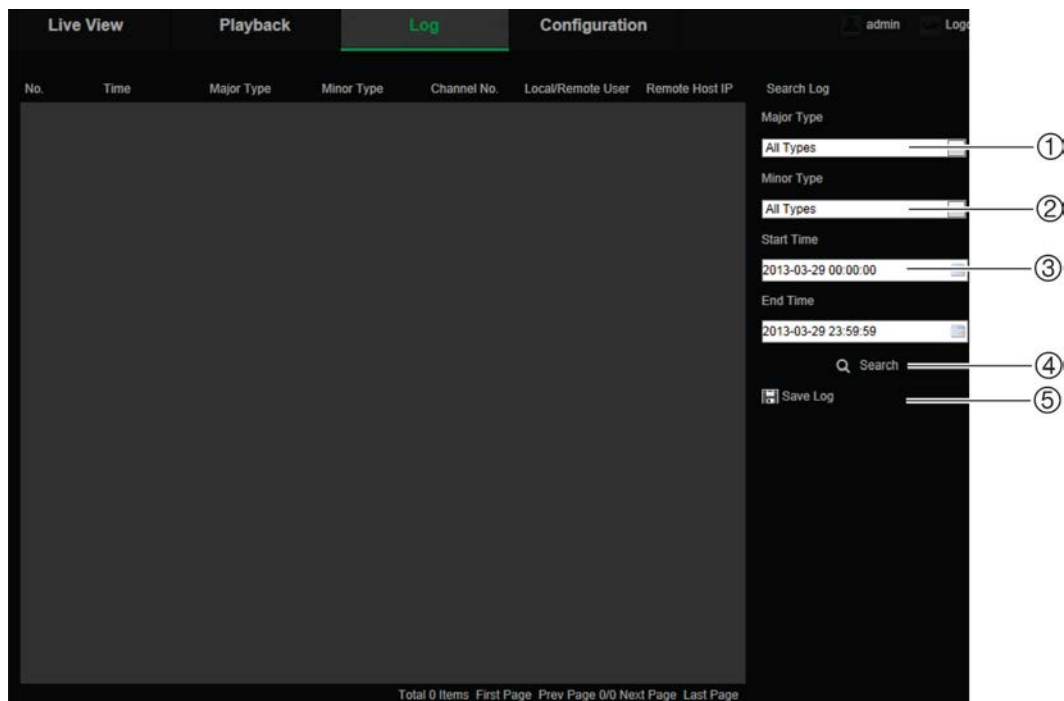Figura 13: Finestra Registro



1. Tipo principale
2. Tipo secondario
3. Ora di inizio e fine ricerca
4. Inizio ricerca
5. Salva registri cercati

È possibile cercare i registri come segue:

**Tipo maggiore:** sono disponibili tre tipi di registri: Allarme, Eccezione e Operazione. È inoltre possibile cercare tutti i tipi. Vedere la Tabella 7 di seguito per le descrizioni.

**Tipo minore:** ciascun tipo maggiore include alcuni tipi minori. Vedere la Tabella 7 di seguito per le descrizioni.

**Data e ora:** è possibile cercare i registri per ora di inizio e fine di registrazione.

Tabella 7: Tipi di registri

Tipo di registro	Descrizione degli eventi inclusi
Allarme	Ingresso allarme, Uscita allarme, Avvia Motion Detection, Arresta Motion Detection, Avvia antimanomissione, Arresta antimanomissione, Rilevamento eccezione audio, Rilevamento di cambio improvviso intensità del suono
Eccezione	Perdita di segnale video, Login non valido, HDD pieno, Errore HDD, Rete scollegata e Conflitto indirizzo IP
Funzionamento	Accensione, Arresto anomalo, Riavvio remoto, Accesso remoto, Disconnessione remota, Parametri di configurazione remota, Aggiornamento remoto, Avvio registrazione remoto, Arresto registrazione remoto, Controllo Brandeggio e Zoom remoto, Riproduzione remota per file, Riproduzione remota per ora, Acquisizione parametri remota, Acquisizione stato di funzionamento remota, Avvio audio bidirezionale, Arresto audio bidirezionale, Inserimento allarme remoto, Disinserimento allarme remoto, Inizializzazione HDD in remoto, Esportazione file di configurazione in remoto, Importazione file di configurazione in remoto, Definizione ingresso trasparente, Disconnessione ingresso trasparente

## Ricerca dei registri:

1. Fare clic su **Log** [Registro] nella barra degli strumenti del menu per visualizzare la relativa finestra.
2. Nell'elenco a discesa Major Type [Tipo maggiore] e Minor Type [Tipo minore] selezionare l'opzione desiderata.
3. Selezionare l'ora di inizio e fine del registro.
4. Fare clic su **Search** [Cerca] per avviare la ricerca. I risultati vengono visualizzati nella finestra a sinistra.

## Funzionamento del controllo Brandeggio e Zoom

Nella vista live è possibile utilizzare i pulsanti di controllo Brandeggio e Zoom per controllare brandeggio e zoom e altre funzioni della telecamera.

## Pannello di controllo PTZ



Nella visualizzazione live, fare clic su  /  per visualizzare/nascondere il pannello di controllo Brandeggio e Zoom.

Figura 14: Pannello di controllo PTZ

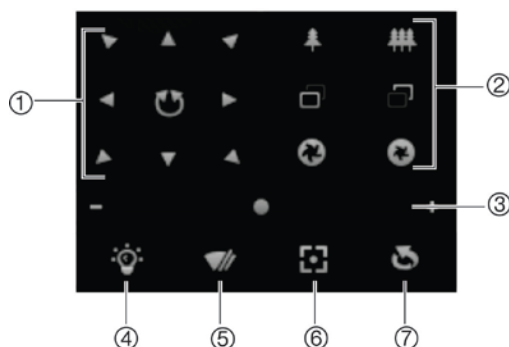


Tabella 8: Descrizione del pannello di controllo PZT

Num.	Descrizione
1.	<b>Pulsanti di direzione:</b> consentono di controllare i movimenti e la direzione di Brandeggio e Zoom. Il pulsante centrale consente di avviare la panoramica automatica su una telecamera dome Brandeggio e Zoom.
2.	<b>Zoom, messa a fuoco e diaframma:</b> regola zoom, messa a fuoco e iris.
3.	<b>Spostamento Brandeggio e Zoom:</b> Regola la velocità dello spostamento Brandeggio e Zoom.
4.	Consente di attivare/disattivare l'illuminazione. Non applicabile per queste telecamere.
5.	Consente di accendere/spegnere il tergicristallo della telecamera. Non applicabile per queste telecamere.
6.	Messa a fuoco automatica.
7.	Inizializza l'obiettivo.

**Nota:** questa funzione può variare a seconda della telecamera.

## Uso delle impostazioni predefinite

I preset sono posizioni predefinite di una telecamera dome PTZ che consentono di spostare rapidamente la telecamera su una posizione desiderata.

È possibile richiamare solo i preset predefiniti. Ad esempio, il preset 99 è “Avvio scansione automatica”. Se si richiama il preset 99, la telecamera avvia la funzione di scansione automatica.

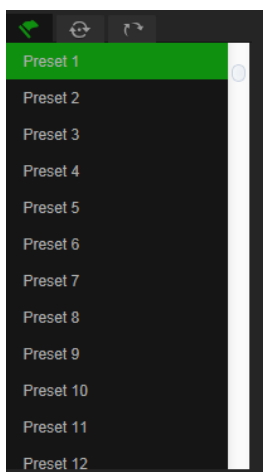
Non è possibile modificare i preset predefiniti. È possibile impostare nuovi preset.



**Tabella 9: Impostazioni preset predefinite**

Preset speciale	Funzione	Preset speciale	Funzione
33	Capovolgimento automatico	93	Impostazione arresti limite manuali
34	Torna alla posizione iniziale	94	Riavvio remoto
35	Richiamo preset tour 1	96	Arresto scansione
36	Richiamo preset tour 2	97	Avvio scansione casuale
37	Richiamo preset tour 3	98	Avvio scansione per fotogramma
38	Richiamo preset tour 4	99	Avvio scansione per fotogramma
39	Inserimento filtro IR	100	Avvio scansione verticale
40	Disinserimento filtro IR	101	Avvio scansione panoramica
41	Richiamo shadow tour 1	102	Richiamo preset tour 5
42	Richiamo shadow tour 2	103	Richiamo preset tour 6
43	Richiamo shadow tour 3	104	Richiamo preset tour 7
44	Richiamo shadow tour 4	105	Richiamo preset tour 8
92	Avvio per impostazione arresti limite		


### Impostazione di un preset:

1. Selezionare un numero di preset nell'elenco dei preset.



- Utilizzare i pulsanti di direzione Brandeggio e Zoom per spostare la telecamera alla posizione desiderata.
- Fare clic su  per terminare l'impostazione del preset corrente.
- Fare clic su  per eliminare il preset.

### Richiamo di un preset:



- Selezionare il preset definito dall'elenco.
- Fare clic su  per richiamare il preset.

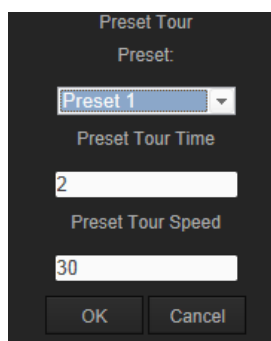
### Utilizzo di preset tour

Un preset tour è una serie memorizzata di impostazioni predefinite. La telecamera rimane in un'impostazione predefinita per un tempo di permanenza impostato prima di procedere all'impostazione predefinita successiva. Un preset tour può includere fino a 32 preset.

È possibile configurare fino a otto preset tour.


### Impostazione di un preset tour:

- Nel pannello di controllo Brandeggio e Zoom, fare clic su  per accedere all'interfaccia delle impostazioni dei tour.
- Selezionare un numero di preset tour dall'elenco dei preset.
- Fare clic su  per immettere l'interfaccia aggiuntiva del preset.




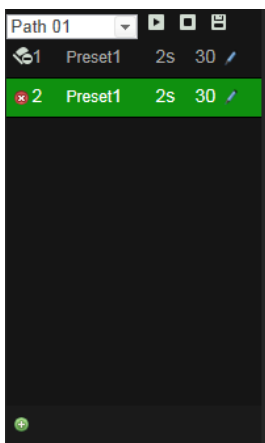
- Configurare il numero di preset, l'ora e la velocità del preset tour.

Ora Preset tour	Il tempo sosta. È il periodo di tempo per cui una telecamera si sofferma su un preset prima di procedere al preset successivo.
Velocità Preset tour	La velocità con cui la telecamera si sposta da un preset a un altro.

- Fare clic su **OK** per salvare un preset in un preset tour.
- Ripetere i passaggi da 3 a 5 per aggiungere ulteriori preset.
- Fare clic su  per salvare tutte le impostazioni dei preset tour (patrol).

## Richiamo di un preset tour:


Nel pannello di controllo Brandeggio e Zoom selezionare un preset tour definito dall'elenco a discesa e fare clic su  per richiamare il preset tour.

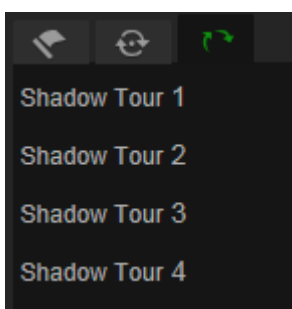




## Utilizzo di shadow tour

Uno shadow tour è una serie memorizzata di funzioni di brandeggio, zoom e preimpostate. È possibile configurare fino a quattro shadow tour.


### Impostazione di uno shadow tour:

1. Nel pannello di controllo Brandeggio e Zoom, fare clic su  per accedere all'elenco degli shadow tour.
2. Selezionare un numero di shadow tour dall'elenco.



3. Fare clic su  per abilitare la registrazione delle azioni di brandeggio e zoom.
4. Utilizzare i pulsanti di controllo Brandeggio e Zoom per spostare l'obiettivo alla posizione desiderata nel modo seguente:
  - Effettuare una panoramica della dome PTZ a destra o sinistra.
  - Inclinare la dome PTZ verso l'alto e verso il basso.
  - Ingrandire o ridurre la visualizzazione.
  - Eseguire nuovamente la messa a fuoco dell'obiettivo.
5. Fare clic su  per salvare le impostazioni.

### Richiamo di uno shadow tour:

Selezionare uno shadow e fare clic su  per richiamare lo shadow tour.



# Indice

## A

- Accesso e disconnessione, 54
- Aggiornamento firmware, 52
- Allarme di perdita video, 38
- Allarmi
  - conflitto indirizzo IP, 40
  - errore HDD, 40
  - HDD pieno, 40
  - login non valido, 40
  - perdita video, 38
  - rete scollegata, 40
- Allarmi antimanomissione, 37
- Archiviazione
  - ottimizza, 19
- Archiviazione file
  - file registrati, 56
  - impostare directory predefinite, 9
  - istantanee dei file registrati, 57
- Azioni di permanenza, 25

## B

- Browser Web
  - accesso alla telecamera, 6
  - panoramica dell'interfaccia, 6

## C

- Configurazione locale, 10
- Configurazioni Brandeggio e Zoom
  - cancellazione, 27
- Controllo brandeggio e zoom, 59

## D

- Disco fisso
  - capacità, 44
  - formattazione, 44
- DST, 11

## E

- Eventi
  - ricerca registri, 57

## F

- File archiviati
  - riproduzione, 57
- File di configurazione
  - importare/esportare, 52

## I

- Immagine telecamera

- configurazione, 30
- Impostazione formato data, 33
- Impostazione formato ora, 33
- Impostazioni di rete, 13
  - panoramica sui parametri telecamera locali, 9
- Impostazioni file di registrazione, 10
- Impostazioni filmato, 10
- Impostazioni istantanee, 10
- Impostazioni predefinite
  - ripristina, 51
- Impostazioni utente, 47
- Indirizzo IP
  - accesso limitato, 50
  - ricerca dell'indirizzo IP della telecamera, 6
- Ingressi e uscite allarme, 38
- Istantanee, 45
  - archiviazione istantanee dai file registrati, 57

## L

- Larghezza di banda
  - ottimizza, 19
- Livello di sicurezza del browser Web
  - controllo, 4

## N

- Nome della telecamera
  - visualizzazione, 33

## O

- Ora sistema
  - impostazione, 11

## P

- Parametri 802.1x, 16
- Parametri audio, 17
- Parametri Brandeggio e Zoom, 21
  - azioni di permanenza, 25
  - limitazione spostamento della telecamera, 23
  - pianificare attività, 24
  - posizione iniziale, 21
- Parametri DDNS, 14
- Parametri di registrazione, 17
- Parametri e-mail, 17
- Parametri FTP, 16
- Parametri porte, 14
- Parametri PPPoE, 15
- Parametri QoS, 16
- Parametri SNMP, 15
- Parametri TCP/IP, 14
- Parametri UPnP, 16
- Parametri video, 17
- Parametri visualizzazione live, 10

Password  
    modifica, 49  
Pianificare attività, 24  
Preset  
    configurazione, 60  
    richiamo, 60  
Preset tour  
    configurazione, 61  
    richiamo, 61  
Privacy mask (zone privacy), 26  
Protocollo di rete  
    impostazione, 9

## Q

Qualità video, 30

## R

Registrazione  
    definizione orario registrazione, 42  
    istantanee dai file registrati, 57  
    riproduzione, 54  
Registri  
    ricerca registri, 57  
    tipo di informazioni, 58  
    visualizzazione registri, 57  
Riavvio telecamera, 53  
Rilevamento audio, 41  
Rilevamento del movimento  
    configurazione, 34  
Riproduzione  
    schermata, 54

## S

Shadow tour  
    impostazione, 62  
    richiamo, 62  
Sincronizzazione NTP, 11  
Sovrapposizione testo, 29  
Streaming  
    configurazione, 9

## T

Telnet, 51  
Tempo post-evento  
    descrizione, 42  
Tempo pre-evento  
    descrizione, 42  
Tipi di allarme  
    rilevamento del movimento, 34  
Tracking oggetti in movimento, 28  
TruVision Device Finder, 6

## U

Utenti  
    aggiunta di un nuovo utente, 48  
    eliminazione di un utente, 49  
    modifica della password, 49  
    tipi di utenti, 48

## V

Visualizzazione informazioni sullo schermo  
    impostazione, 33

